

DOMO

TEPPANYAKI



Használati útmutató

DOMO DO8311TP

Termelő: Linea2000, Dompel 9, 2200 Herentals, Belgium. Tel: +32 14 21 71 91; info@linea2000.be

JÓTÁLLÁS

A készülékre 2 év garancia van. A garanciális időszakban a gyártó garanciát vállal minden gyártói hibára. A hiba előfordulása esetén a készüléket megjavítják vagy szükség esetén kicserélik. A garancia nem érvényes a helytelen használatból fakadó meghibásodásra, amennyiben a használó nem követi a használati utasításban leírtakat, illetve amennyiben a készülék harmadik fél által lett javítva. A jótállás az eredeti pénztárblokkal érvényes. Minden, a kopásnak kitett alkatrésze nincs érvényben a garancia. Amennyiben a készülék a garanciális két éven belül elromlik, a készüléket a pénztárblokkal együtt hozza vissza a boltba, ahol vette.

Készülék típuszáma

Modell **DO8311TP**

Név

Cím

Vásárlás dátuma

HULLADÉKKEZELÉS

Ha az itt látható jel fel van tüntetve a terméken, illetve a csomagolásán, akkor a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A kell vinni az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására gyűjtőhelyre. A termék helyes hulladékkezelésével segíti megakadályozni a az emberek egészségére gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyeket megfelelő hulladékkezelése okozhat. A termék újrahasznosításáról további információkért, kérem keresse fel a helyi illetékes irodát, a háztartási hulladék ártalmatlanítási szolgálatot, illetve azt az üzletet ahol vásárolta a terméket. A csomagolás újrahasznosítható. Kérem, kezelje a csomagolást környezettudatosan.



készüléket el
alkalmas
környezetre és
a termék nem

Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.

DOMO-elektro s.r.o., Na Kobyle 783, Kdyně 34506, Czech republic, +420 379789684 obchod@domo-elektro.cz

UTASÍTÁS:

- Olvassa el figyelmesen az összes utasítást. Órizzze meg ezt a kézikönyvet későbbi használatra.
- A készülék első használata előtt győződjön meg arról, hogy minden csomagolóanyagot és reklámmatricát eltávolított.
- Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne játsszanak a csomagolóanyaggal
- Ez a készülék alkalmas háztartási és hasonló környezetekben való használatra, mint például:
 - Konyha a személyzet számára üzletekben, irodákban vagy más hasonló szakmai környezetben
 - Farmok
 - Szállodai vagy motelszobák és egyéb lakókörnyezetek
 - Vendégszobák vagy hasonlók
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Ezt a készüléket 16 éven felüli gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették a veszélyeket. magában foglal. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Tisztítást és felhasználói karbantartást nem szabad elvégezni
- gyermekek által, kivéve, ha 16 évesnél idősebbek és felügyelet alatt állnak.
- A készüléket és annak vezetékeit tartsa távol 16 évnél fiatalabb gyermekektől.
- A készüléket le kell választani az áramforrásról, ha nincs használatban, a szervizelés során és az alkatrészek cseréjekor. Hagyja kihűlni, mielőtt fel- vagy leveszi az alkatrészeket, és mielőtt megtisztítja a készüléket.
- Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, annak szervizképviselőének vagy hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie.
- **VIGYÁZAT:** A veszélyek elkerülése érdekében ezt a készüléket nem szabad külső kapcsolóeszközön, például időzítőn keresztül táplálni, vagy olyan áramkörhöz csatlakoztatni, amelyet a készülék rendszeresen be- és kikapcsol.
- hasznosság.
- A tápkábelt rendszeresen meg kell vizsgálni, hogy nincs-e rajta sérülés, és ha a kábel sérült, a készüléket nem szabad használni.
- A készüléket 30 mA-t meg nem haladó névleges maradékáramú hibaáram-védőkapcsolón (RCD) keresztül kell táplálni.
- A készüléket földelt csatlakozóaljzathoz kell csatlakoztatni.
- A készülék felületei használat közben felforrósodhatnak. Az égési sérülések elkerülése érdekében nem tanácsos a készülék fogantyúkon kívül más felületeit megérinteni
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, amíg az működik.
- Ne használja vagy tárolja ezt a készüléket a szabadban.
- Ne mozgassa a készüléket használat közben vagy még forrón. Hagyja kihűlni a készülék áthelyezése előtt.
- Ne használja ezt a készüléket a rendeltetésétől eltérő célra.
- Gondosan ellenőrizze, hogy a feszültség és a frekvencia megegyezik-e a készülék adattábláján található adatokkal.
- A dugót egy megfelelő aljzatba kell bedugni, amely a helyi szabványoknak és követelményeknek megfelelően van felszerelve és földelve.
- Csak a készülékhez mellékelt edényeket használja.
- Ne működtesse a készüléket sérült vezetékekkel vagy dugóval, vagy ha a készülék hibásan működik vagy bármilyen módon megsérült. Küldje vissza a készüléket a DOMO szerviz részlegéhez vagy annak

- szervizes vizsgálathoz, javításhoz vagy elektromos vagy mechanikai beállításhoz. Ne próbálja saját maga megjavítani a készüléket.
- Az áramütés és az égési sérülések elkerülése érdekében ne merítse vízbe vagy más folyadékba az egységet, a kábelt vagy a dugót.
- A rövid tápkábel csökkenti a hosszabb vezetékbe való belegabalyodás vagy a benne való megbotlás kockázatát. **NE HASZNÁLJA HOSSZABBÍTÓKÁBELHAL.**
- Tekerje ki teljesen a kábelt, hogy elkerülje a kábel túlmelegedését.
- Ne hagyja, hogy a tápkábel túllógjon a pult szélén, és ne érjen forró felületekhez.
- Ne engedje, hogy a tápkábel az egység alatt vagy körül fusson.
- Ne helyezze forró gáz- vagy elektromos tűzhelyre vagy mosogatóra vagy annak közelébe, vagy fűtött sütőbe.
- Ne helyezze gyúlékony anyagok, gázok vagy robbanóanyagok közelébe.
- Ne helyezze olyan tárgyak közelébe, amelyek meggyulladhatnak, például függönyök, törölközők...
- Győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelően van összeszerelve, majd dugja be a kábelt a falialjzatba. A leválasztáshoz fordítsa a vezérlőket „OFF” vagy „0” állásba, majd húzza ki a csatlakozódugót a falból. Soha ne húzza meg a kábelt vagy a készüléket, hogy kihúzza a dugót a konnektorból.
- Ne használja a készüléket, ha víz van benne, vagy az alkatrészek tisztítás után még nedvesek.
- A készülék tisztán tartásának elmulasztása hátrányosan befolyásolhatja a készülék élettartamát, és veszélyes helyzetet eredményezhet.
- Ne használja a terméket olyan felületen, amelyet hó vagy gőz károsíthat.
- A készüléket mindig sima és stabil felületre helyezze.
- A szabályok be nem tartásából eredő bármely sérülés vagy kár az Ön felelősségére történik.
- Sem a gyártó, sem az importőr, sem a szállító nem vonható felelősségre

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT KÉSŐBBI UTASÍTÁSHOZ

ALKATRÉSZEK

1. Hátsó felület tapadásmentes teflon bevonattal
2. Levehető termosztát jelzőlámpával
3. Zsír- és nedvességgyűjtő medence
4. Fa alap



ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítson el minden csomagolóanyagot, és gondosan tisztítsa meg a készüléket az első használat előtt (lásd a tisztítást).
- A készülék használat közben felmelegszik, ezért helyezze a készüléket hőálló felületre, és soha ne tegye műanyag asztalra vagy műanyag terítőre.
- Győződjön meg arról, hogy megfelelő szellőzés van a készülék körül. Kapcsolja be a teppanyaki tányért 10 percre anélkül, hogy ételt tenne rá. Kis mennyiségű füst és enyhe szaga lesz

- gyorsan eltűnik. Ez normális. Tisztítsa meg a teppanyaki tányérra nedvszívó papírral vagy tiszta, száraz ruhával, hogy eltávolítsa a maradványokat.
- Javasoljuk, hogy az első használatkor kenje be a serpenyőt kevés olajjal.

Ügyeljen arra, hogy éles tárgyak, például villák ne sértsék meg a teppanyaki speciális bevonatát. A kis darabok kilazulhatnak, és a készülék helyrehozhatatlanul megsérülhet. Mindig falapátokat vagy hőálló műanyag modellt használjon

HASZNÁLAT

Állítsa a termosztátot 0-ra, és dugja be a termosztátot a készülékbe. Dugja be a dugót a konnektorba.


A HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA

- Tetszés szerint beállíthatja a készülék hőmérsékletét. A hőmérséklet minimum (0) és maximum (5) között mozog. Közepes hőmérséklet ajánlott.
- Ez a kapcsoló egyben a be-/kikapcsoló is, a 0 pedig a kikapcsolt helyzet.
- Forgassa a hőmérséklet-szabályozót a kívánt helyzetbe. A piros jelzőfény kigyullad, jelezve, hogy a készülék használatban van.



TIPPEK

- Olvassa fel a fagyasztott élelmiszert, mielőtt a teppanyakira fekteti.
- A hús grillezéséhez állítsa a termosztátot maximumra, és győződjön meg arról, hogy a készülék alaposan fel van melegítve, mielőtt a húst a grillre fekteti.
- Ha a teppanyakinak csak egy részét kell felhasználnia, az ideális főzési eredmény eléréséhez helyezze az ételt a közepére.
- A teppanyaki grillappal és teppanyaki lappal van felszerelve, így Ön kiválaszthatja, hogy melyik alkatrészt melyik előkészületekhez használja. A grillapp (A) zöldségek grillezésére, a teppanyaki lap (B) pedig például tojás elkészítésére alkalmas. Hús és hal mindkét oldalon elkészíthető. Ez teljesen az Ön ízlése és preferenciái szerint történik.

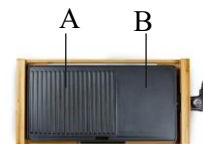

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Állítsa a termosztátot minimumra (0), húzza ki a dugót a konnektorból, és várja meg, amíg a teppanyaki teljesen kihűl.
- Javasoljuk, hogy minden ételmaradékot fa spatulával vagy hőálló műanyag edénnyel távolítson el, amíg a készülék még forró. Ha a maradványok kiszáradnak, nehezebb lesz eltávolítani őket.
- Ne merítse a teppanyaki tányér egyik részét sem vízbe, sem más folyadékba. Ha víz kerül az elektromos érintkezőkre, óvatosan szárítsa meg azokat.
- Puha ronggyal vagy konyhai tekercs segítségével törölje tisztára a tepsit. A megszáradt ételmaradékok eltávolításához használjon puha szivacsot forró vízzel és kis mennyiségű mosogatószerrel.
- Az alapos tisztítás érdekében a tepsit leveheti az aljáról. Kérjük, cserélje ki megfelelően, mielőtt újra használná a készüléket. A fa talp puha, nedves ruhával törölhető tisztára.
- A zsír és nedvesség felfogó medencéje eltávolítható a könnyű tisztítás érdekében. Tisztítsa meg forró vízben enyhe tisztítószerrel.
- Ne használjon maró vagy súroló hatású terméket vagy keféket.

