

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Sütő grillgel

DOMO



DO518GO

JÓTÁLLÁS

A készülékre 2 év garancia van. A garanciális időszakban a gyártó garanciát vállal minden gyártói hibára. A hiba előfordulása esetén a készüléket megjavítják vagy szükség esetén kicserélik. A garancia nem érvényes a helytelen használatból fakadó meghibásodásra, amennyiben a használó nem követi a használati utasításban leírtakat, illetve amennyiben a készülék harmadik fél által lett javítva. A jótállás az eredeti pénztárblokkal érvényes. Minden, a kopásnak kitett alkatrésze nincs érvényben a garancia. Amennyiben a készülék a garanciális két éven belül elromlik, a készüléket a pénztárblokkal együtt hozza vissza a boltba, ahol vette.

Készülék típuszáma

Modell **DO518GO**

Név

Cím

Vásárlás dátuma

HULLADÉKKEZELÉS

Ha az itt látható jel fel van tüntetve a terméken, illetve a csomagolásán, akkor a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A készüléket el kell vinni az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására alkalmas gyűjtőhelyre. A termék helyes hulladékkezelésével segíti megakadályozni a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. A termék újrahasznosításáról további információkért, kérem keresse fel a helyi illetékes irodát, a háztartási hulladék ártalmatlanítási szolgálatot, illetve azt az üzletet ahol vásárolta a terméket. A csomagolás újrahasznosítható. Kérem, kezelje a csomagolást környezettudatosan.



Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.

WEBSHOP

Mostantól a Domo eszköz **kiegészítői és alkatrészei** online a Domo webshopból is rendelhetőek*:

<http://webshop.domo-elektro.be>

A Domo webshop elérhető a Domo weboldaláról is: www.domo-elektro.be. A kiegészítők és alkatrészek ugyanúgy megvásárolhatóak a boltból, ahonnan az eszközt is vette.

*Kizárólag Beligumban, Hollandiában, Luxemburgban, Franciaországban és Németországban.



Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

Elektromos készülékek használatakor mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, beleértve a következőket:

- Olvassa el figyelmesen az útmutatót. Tartsa meg ezt a kézikönyvet jövőbeli hivatkozásra.
- Győződjön meg róla, hogy az összes csomagoló anyagot és promóciós matricát eltávolította a készülékről a használat előtt.
- Győződjön meg róla, hogy gyerekek nem tudnak játszani a csomagoló anyagokkal.
- Ezt a készüléket háztartásban és hasonló környezetbe kell használni, például:
 - boltok, irodák és munkahelyek személyzeti konyháján;
 - tanyaházakban;
 - hotelek, motelek és egyéb szállóhelyek vendégei által;
 - panziókban.
- A készülék nem használható (beleértve a gyerekeket is) csökkentett fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek által, illetve azok által akiknek nincs tapasztalata a termékkel, nem tudják, hogy kell használni a terméket, kivéve, ha egy, a biztonságukért felelős ember felügyelete mellett vagy utasítása szerint használják.
- Figyeljen oda, hogy gyerekek ne játszanak a készülékkel.
- A készüléket 16 éves kor feletti gyerekek használhatják, de állandó felügyelet mellett. A készüléket csökkentett fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, abban az esetben, ha megértik a termék biztonságos használatát és tudomásul veszik a használattal járó kockázatot. Gyerek nem játszhatnak a készülékkel. A termék tisztítása és karbantartása nem végezhető felügyelet nélküli, 8 évnél fiatalabb gyerekek által.
- Tartsa a készüléket és a táblákelt távol a 16 évnél fiatalabb gyerekektől.
- Ha a készülék nincs használatban, szerelés alatt áll vagy cseréli a részeit, mindig húzza ki az áramforrást. Engedje a készüléket lehűlni mikor beteszi, vagy kiveszi a részeit, és mielőtt tisztítja.
- Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.
- **FIGYELMEZTETÉS:** A veszély elkerülése érdekében a készüléket nem szabad külső kapcsolóeszközön keresztül áramforráshoz csatlakoztatni, mint például időzítőhöz vagy olyan áramkörhöz csatlakoztatni, ami programozottan be- és kikapcsol.
- Az ajtó, illetve a külső felület működés közben forró lehet.
- Használat közben a felület forró lehet. Ajánlott nem megérinteni a működő készülék felületét, ilyenkor használja a fogantyúkat az égés elkerülése érdekében.
- Soha ne hagyja a használatban lévő készüléket felügyelet nélkül.
- Ne használja, illetve ne tartsa szabadtéren a készüléket.

- Ne mozdítsa el a készüléket működés közben vagy mikor még forró. Hagyja lehűlni a készüléket mozgatás előtt.
- Ne használja a készüléket a rendeltetésszerű használatától eltérő módon.
- Gondosan ellenőrizze, hogy a hálózati tápfeszültség és a frekvencia megfelel-e a készülék címkéjén feltüntetett jelzéseknek.
- A csatlakozódugót csatlakoztatni kell egy megfelelő kivezetéshez, amelyet minden helyi szabványnak és követelménynek megfelelően földeltek és kötöttek be.
- Csak a készülékhez tartozó eszközöket használja.
- Ne használja a készüléket sérült kábellel vagy dugóval, illetve abban az esetben, ha a készülék meghibásodik vagy bármilyen módon megsérül. A készüléket küldje vissza a DOMO Szervizszolgálatnak vagy szervizszolgáltatójának vizsgálat, javítás, elektromos vagy mechanikus beállítás céljából. Ne próbálja saját maga megjavítani a készüléket.
- Az áramütés és az égési sérülések elkerülése érdekében ne tegye a készüléket, a kábelt vagy a dugót vízbe vagy más folyadékba.
- Ne használja a készüléket vizes kézzel.
- Egy rövid tápkábel tartozik a készülékhez, annak érdekében, hogy csökkentse annak kockázatát, hogy belegabalyodjon vagy megbotoljon egy hosszabb kábelbe. **NE HASZNÁLJON HOSSZABÍTÓ KÁBELT.**
- Tekerje ki teljesen a kábelt, hogy megelőzze annak túlmelegedését.
- Ne engedje, hogy a tápkábel lelógjon a pultról, illetve hogy forró felületre kerüljön.
- Ne tegye a készüléket forró gázra vagy elektromos sütőbe vagy mosogatóba, vagy bemelegített sütőbe vagy ezek közelébe.
- Ne tegye gyúlékony anyagok, gázok vagy robbanóanyagok közelébe.
- Ne tegye olyan tárgyak közelébe, amik tüzet foghatnak, például függöny, törülköző stb.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék helyesen van összeszerelve, majd csatlakoztassa a kábelt a fali aljzatba. Ahhoz, hogy kikapcsolja tekerje az irányító gombokat ,OFF‘ vagy ,0‘ állásba, majd csatlakoztassa le az áramkorról. Soha ne rángassa a kábelt vagy a készüléket, hogy kihúzza a fali aljzattól a dugót.
- Ne használja a készüléket ha víz van benne vagy még nedvesek a tartozékai tisztítás után.
- A készülék tiszta állapotban tartásának elmulasztása csökkentheti a készülék élettartamát, és veszélyes helyzetet eredményezhet.
- Ne használja a készüléket olyan felületen, ami gőz vagy forróság hatására károsodhat.
- Mindig helyezze a készüléket sima, stabil felületre.
- A szabályok be nem tartása miatti sérülések vagy károk a saját felelősségére vannak. Sem a gyártó, sem a beszállító, sem a szállító nem vonható felelőssé
- FIGYELEM: Ne takarja le a fedőt a tűz elkerülése érdekében.

ŐRIZZE MEG A KÉZIKÖNYVET JÖVŐBELI HIVATKOZÁSRA

TARTOZÉKOK

- 1.
2. AblakFogantyú
3. Vezérlőpult
4. Hőmérséklet szabályzó (Temp °C): 0-250 °C
5. Időzítő (Time): 0-90 mins.
6. Funkciók beállítása (Function select)
7. Jelző fény
8. Grill tál
9. Sütőlemez
10. Szellőzőnyílások



ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

Távolítsa el az összes csomagolóanyagot a termékről majd törölje át nedves ruhával. A grill tálat és a sütőlemezt enyhe tisztítószerrel meleg vízben mossa át. Mielőtt a gépet beüzemelné győződjön meg róla, hogy a készülék minden része megszáradt.

HASZNÁLAT

HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA (TEMP °C)

A gomb elforgatásával válassza ki a kívánt hőmérsékletet. A maximális hőmérséklet 250 °C. Ne felejtse el a sütőt előmelegíteni használat előtt 5-10 percig, annak érdekében, hogy a sütő elérje a kívánt hőmérsékletet mikor az ételt beleteszi.

IDŐZÍTŐ BEÁLLÍTÁSA (TIME)

A gomb elforgatásával állítsa be az időzítőt. Amennyiben a kívánt időzés rövidebb 15 percnél, elsőnek forgassa a gombot úgy, hogy meghaladja a 15 perces jelzést majd forgassa visszafelé a kívánt időre. Maximálisan 90 percre lehet állítani az időzítést. A beállított idő elteltével a jelző csengés meg fog szólalni. A sütő időzítő beállítása nélkül nem működik. Abban az esetben, ha nem szeretne időzítést beállítani, forgassa a gombot balra és hagyja úgy. Ezáltal időzítő nélkül is tudja használni a készüléket. A jelzőfény pirosan világít mikor a készüléket bekapcsolja. Megjegyzés: a készülék nem használható amíg nincs beállítva a hőmérséklet, időzítő és a funkció. A sütési folyamat közben a beállított időt bármikor meg tudja változtatni.




Alább talál pár ötletet az előkészítéshez és időbeállításokhoz:

Készítmény	Előmelegít	Felkészülési idő	Hőfok
Torta	4 min.	15 min.	180 °C – 200 °C
Keksz	4 min.	12 min.	180 °C – 200 °C
Cukrászsütemény	0 min.	40 min.	200 °C – 220 °C
Pizza	4 min.	7 min.	160 °C – 180 °C
Hús	0 min.	50 min.	250 °C
Chicken	0 min.	60 min.	250 °C

FUNKCIÓK (FUNCTION SELECT)

Forgassa a gombot a kívánt funkcióra. Turn this knob to the required position.

1. Világítás: a sütőben a világítás bekapcsol.
2. Alsó fűtés: ennél a beállításnál az alsó fűtőszálak működnek.
- 3.
4. Felső fűtés: ennél a beállításnál az felső fűtőszálak működnek. Felső és alsó fűtés: ennél a beállításnál az alsó és felső fűtőszálak egyaránt működnek, ezáltal az ételt jól át tudják sütni.
5. Forró levegő: ennél a beállításnál a sütőben lévő étel forró levegővel sül át.

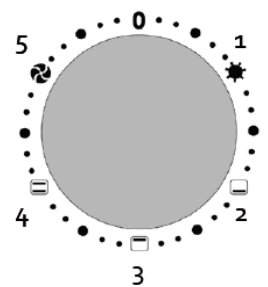

Megjegyzés a készülék nem használható amíg nincs beállítva a hőmérséklet, időzítő és a funkció. Használat után, mielőtt kikapcsolná a készüléket minden gombot tekerjen a ,0' jelzésre.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A készülék tisztítása előtt mindig bizonyosodjon meg róla, hogy a dugasz ki van húzva a konnektorból.
- Nedves ruhával minden használat után tisztítsa át a készülék belsejét.
- A tartozékokat meleg vízben, enyhe tisztítószerrel mossa át.
- Az ajtó, a zár és a vezérlőpult enyhén nedves ruhával mosható.

DOMO Webshop

RENDELÉS
az eredeti
Domo
alkatrészek és kiegészítők
online rendelhetőek

webshop.domo-elektro.be



vagy olvassa be itt:

