

DOMO

MULTI GRILL



Használati útmutató

DOMO DO9259G

Termelő: Linea2000, Dompel 9, 2200 Herentals, Belgium. Tel: +32 14 21 71 91; info@linea2000.be

JÓTÁLLÁS

A készülékre 2 év garancia van. A garanciális időszakban a gyártó garanciát vállal minden gyártói hibára. A hiba előfordulása esetén a készüléket megjavítják vagy szükség esetén kicserélik. A garancia nem érvényes a helytelen használatból fakadó meghibásodásra, amennyiben a használó nem követi a használati utasításban leírtakat, illetve amennyiben a készülék harmadik fél által lett javítva. A jótállás az eredeti pénztárblokkal érvényes. Minden, a kopásnak kitett alkatrésze nincs érvényben a garancia. Amennyiben a készülék a garanciális két éven belül elromlik, a készüléket a pénztárblokkal együtt hozza vissza a boltba, ahol vette.

Készülék típuszáma

Modell **DO9259G**

Név

Cím

Vásárlás dátuma

HULLADÉKKEZELÉS

Ha az itt látható jel fel van tüntetve a terméken, illetve a csomagolásán, akkor a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A készüléket el kell vinni az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására alkalmas gyűjtőhelyre. A termék helyes hulladékkezelésével segíti megakadályozni a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. A termék újrahasznosításáról további információkért, kérem keresse fel a helyi illetékes irodát, a háztartási hulladék ártalmatlanítási szolgálatot, illetve azt az üzletet ahol vásárolta a terméket. A csomagolás újrahasznosítható. Kérem, kezelje a csomagolást környezettudatosan.



Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.

DOMO-elektro s.r.o., Na Kobyle 783, Kdyně 34506, Czech republic, +420 379789684
obchod@domo-elektro.cz

UTASÍTÁS:

- Olvassa el figyelmesen az összes utasítást. Őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi használatra.
- A készülék első használata előtt győződjön meg arról, hogy minden csomagolóanyagot és reklámmatricát eltávolított.
- Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne játsszanak a csomagolóanyaggal
- Ez a készülék alkalmas háztartási és hasonló környezetekben való használatra, mint például:
 - Konyha a személyzet számára üzletekben, irodákban vagy más hasonló szakmai környezetben
 - Farmok
 - Szállodai vagy motelszobák és egyéb lakókörnyezetek
 - Vendégszobák vagy hasonló
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Ezt a készüléket 16 év feletti gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértették a veszélyeket.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyermekek, kivéve, ha 16 évesnél idősebbek vagy felügyelik őket.
- A készüléket és annak vezetékeit tartsa távol 16 évnél fiatalabb gyermekektől.
- Minden javítást a gyártónak vagy annak vevőszolgálatának kell elvégeznie.
- A szabályok be nem tartásából eredő bármely sérülés vagy kár az Ön felelősségére történik. Sem a gyártó, sem az importőr, sem a szállító nem vonható felelősségre.
- A veszélyek elkerülése érdekében ezt a készüléket nem szabad külső kapcsolóeszközön, például időzítőn vagy külön távirányítón keresztül táplálni, vagy olyan áramkörhöz csatlakoztatni, amelyet a közmű rendszeresen be- és kikapcsol.
- A készüléket le kell választani az áramforrásról, ha nincs használatban, a szervizelés és alkatrészcsere során. Hagyja kihűlni, mielőtt fel- vagy leveszi az alkatrészeket, és mielőtt megtisztítja a készüléket. A leválasztáshoz fordítsa a vezérlőket „OFF” vagy „0” állásba, majd húzza ki a dugót a fali csatlakozóból. Soha ne húzza meg a kábelt vagy a készüléket, hogy kihúzza a dugót a konnektorból.
- Használat előtt gondosan ellenőrizze, hogy otthonában az elektromos hálózat feszültsége és frekvenciája megegyezik-e a készülék adattábláján található adatokkal.
- A készüléket egy megfelelő aljzatba kell csatlakoztatni, amely a helyi telepítési előírásoknak megfelelően van felszerelve és földelve.
- Ne hagyja, hogy a tápkábel túllógjon a pult szélén, és ne érjen forró felületekhez.
- Tartsa távol a tápkábelt a forró alkatrészekről, és ne takarja le a készüléket.
- Tekerje ki teljesen a kábelt, hogy elkerülje a kábel túlmelegedését. Ne engedje, hogy a tápkábel az egység alatt vagy körül fusson.
- A készülék nem használható hosszabbító kábellel vagy több aljzattal.
- Ne működtesse a készüléket sérült vezetékkel vagy dugóval, vagy ha a készülék hibásan működik vagy bármilyen módon megsérült. Vigye vissza a készüléket a DOMO szerviz részlegéhez vagy annak szervizképviselőéhez vizsgálat, javítás, illetve elektromos vagy mechanikai beállítás céljából. Ne próbálja saját maga megjavítani a készüléket.
- Ne helyezze gyúlékony anyagok, gázok vagy robbanóanyagok közelébe.
- Ne használja vagy tárolja a készüléket a szabadban.

- A készüléket mindig stabil, száraz és vízszintes felületen használja.
- Soha ne helyezze a készüléket gáztűzhely vagy elektromos tűzhely közelébe, vagy olyan helyre, ahol meleg készülékekkel érintkezhet.




A készülék használat közben felforrósodhat. Tartsa távol a tápkábelt a forró alkatrészekről, és ne takarja le a készüléket.

- Ne használja ezt a készüléket a rendeltetésétől eltérő célra.
- A készüléket csak háztartási használatra használja. A gyártó nem vállal felelősséget olyan balesetekért, amelyek a készülék nem megfelelő használatából vagy a jelen kézikönyvben leírt utasítások be nem tartásából erednek.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, amíg az működik.
- Ne működtesse a készüléket nedves kézzel.
- A gyártó által nem ajánlott vagy nem forgalmazott tartozékok használata tüzet, áramütést vagy sérüléseket okozhat. Csak a készülékhez mellékelte edényeket használja.
- Az áramütés vagy égés elleni védelem érdekében ne merítse vízbe vagy más folyadékba a készüléket, a kábelt vagy a dugót.
- A készülék tisztán tartásának elmulasztása károsan befolyásolhatja a készülék élettartamát, és veszélyes helyzetet eredményezhet.
- Ne érintsen meg forró felületeket, használja a fogantyúkat.
- Győződjön meg arról, hogy a levegő szabadon keringhet a készülék körül.
- Ne használjon éles tárgyakat a maradványok eltávolításához.
- Tisztításkor mindig húzza ki a konnektorból. Hagyja a készüléket teljesen kihűlni.
- Ne használja ezt a készüléket szénrel vagy hasonló gyúlékony üzemanyaggal.
- A sérülések, égési sérülések vagy tüzet elkerülése érdekében ügyeljen a forró rácsra és a készülék mellett távozó gőzre.
- Használja a fogantyúkat a készülék mozgatásához.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT KÉSŐBBI UTASÍTÁSHOZ

ALKATRÉSZEK

1. Szélvédő
2. Sütőfelület tapadásmentes bevonattal (Grill és lapos sütőlap)
3. Termosztát
4. Jelzőlámpa
5. Zsír és nedvesség gyűjtőmedencéje
6. Fogantyú
7. Rács kioldó gombjai

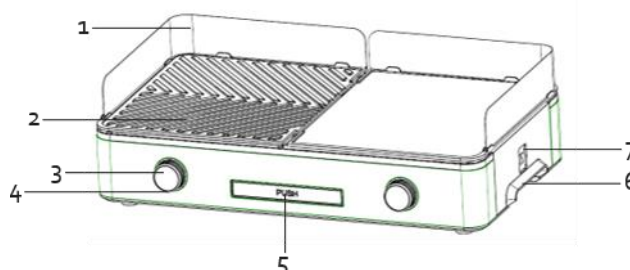

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítsa el minden csomagolóanyagot és minden promóciós matricát.
- Puha ronggyal törölje tisztára a sütőlapokat és a készülék külsejét.
- A készülék első használatakor enyhe szagot és enyhe füst keletkezhet a sütőlapokból. Ez normális.

RÁCSOK BEHELYEZÉSE/ELTÁVOLÍTÁSA

Könnyen helyezze be a rácsokat a készülékbe a mellékelt mélyedésekkel. Rögzítse a barázdált grilllapot a bal oldalon és a lapos sütőlapot a jobb. A rögzítés után kattantást fog hallani. Nyomja meg a kioldó gombokat az eltávolításhoz.



HASZNÁLAT

1. Helyezze a készüléket száraz, sima felületre, és gondoskodjon megfelelő szellőzésről.
2. Fordítsa a termosztát gombjait „OFF” állásba. Dugja be a hálózati csatlakozót a fali aljzatba. A termosztát gombjai körüli jelzőlámpák fehérre váltanak.
3. Állítsa a termosztátot a főzendő ételhez szükséges állásba. Ez 1-től maximum 5-ig terjed. A készülék elkezd felmelegedni. A jelzőfény kékre vált. A különböző főzőzónákat külön-külön beállíthatja. Minden zóna saját termosztáttal rendelkezik. A barázdált grill főzőzóna eléri a legmagasabb hőmérsékletet, és ideális a hús pirításához.
4. A jelzőfény kékről fehérre vált, amikor az egység elérte a beállított pozíciót. A készülék sípoló hangot ad, amikor eléri a beállított pozíciót.
5. Helyezze az ételt a készülékre.
6. Amikor a keverék elkészült, vegye ki az ételt a készülékből egy műanyag vagy fa spatula segítségével. Soha ne használjon fémtárgyakat, mert ezek károsíthatják a tapadásmentes bevonatot.
7. Használat után fordítsa a termosztátot „KI” állásba. Húzza ki a hálózati csatlakozót a fali aljzataból.

MEGJEGYZÉSEK

- A legjobb eredmény érdekében enyhén zsírozza be a rácsokat.
- Olvassa fel a fagyasztott élelmiszert, mielőtt a készülékre helyezi.
- Az élelmiszerekből származó felesleges zsír vagy nedvesség a csepegtetőtálcaiban gyűlik össze.

TISZTÍTÁS

- Használat után állítsa a termosztátot „OFF” állásba. Húzza ki a hálózati csatlakozót a fali aljzataból, és várja meg, amíg a készülék teljesen kihűl.
- Javasoljuk, hogy minden ételmaradékot fa spatulával vagy hőálló műanyag edénnyel távolítsa el, amíg a készülék még forró. Ha a maradványok kiszáradnak, nehezebb lesz eltávolítani őket.
- A kioldógombok segítségével távolítsa el a rácsokat a készülékből. A rácsok mosogatógépben moshatók.
- A rácsok forró vízzel és enyhe tisztítószerrel is tisztíthatók. Alaposan szárítsa meg a rácsokat, mielőtt visszahelyezi őket a készülékbe.
- Tisztítsa meg a készülék külsejét tiszta, nedves ruhával.
- Alaposan szárítsa meg a készüléket. Soha ne használjon agresszív vagy súroló hatású tisztítószereket.
- Soha ne merítse vízbe vagy más folyadékba a készüléket, az elektromos vezetékét vagy a csatlakozódugót.
- A zsír és nedvesség felfogó medencéje és a szélvédő doboza
- eltávolítható a könnyű tisztítás érdekében. Tisztítsa meg forró vízben enyhe tisztítószerrel. Ezek az alkatrészek mosogatógépben moshatók.



PROBLÉMA ÉS MEGOLDÁS

PROBLÉMA	MEGOLDÁS
A grillezőlap nem szerelhető fel a készülékre.	A grillapot mindig a bal oldalon, a lapos sütőlapot pedig a jobb oldalon kell elhelyezni, ha előlről nézzük a készüléket.
A jelzőlámpák nem világítanak.	Ellenőrizze, hogy a dugó a konnektorban van-e, és hogy a biztosítékdozban lévő biztosíték nem oldódott-e ki.
A jelzőlámpák világítanak, de a lemezek nem melegszenek fel	Ellenőrizze, hogy a termosztát gombjai nincsenek-e „OFF” állásban, és szükség esetén válassza ki a kívánt beállítást. Ellenőrizze, hogy a lemezek megfelelően vannak-e felszerelve és a helyükre kattanva.