

CZ

NÁVOD K POUŽITÍ

PC – HT 3044 VYSOUŠEČ VLASŮ



UPOZORNĚNÍ

Než začnete přístroj používat, pozorně si přečtěte návod k použití.



ZDROJ NAPĚTÍ

- Tento přístroj by měl být připojen ke zdroji napětí se střídavým proudem 220-240 V~, 50 Hz.
- Je-li hlavní spínač energie v pozici vypnutí, zařízení ještě není zcela odpojené od zdroje napětí, dokud nebude odpojen napájecí kabel ze sítě.


Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebiči nesmějí hrát. Čištění a údržbou prováděnou uživatelem nesmějí

provádět děti, pokud nejsou starší 8 let pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.

ZACHÁZENÍ A ÚDRŽBA PŘÍSTROJE

Před používáním elektrického přístroje, by měli být vždy dodrženy následující základní bezpečnostní opatření:

1. Přečtěte si všechny pokyny.
2. Před použitím zkontrolujte, zda síťové napětí souhlasí s hodnotami uvedenými na štítku hodnot.
3. Nepoužívejte přístroj s poškozenou zástrčkou či šňůrou, nebo s jinou poruchou, případně po pádu přístroje. Vraťte přístroj výrobci nebo autorizovanému technikovi na přezkoušení, opravu nebo elektrickou nebo mechanickou úpravu.
4. Pro předejití úrazu elektrickým proudem nepokládejte šňůru, zástrčku nebo přístroj do vody či do jiné kapaliny.
5. Vyjměte přístroj ze zásuvky, pokud se přístroj nepoužívá, před nasazením, odnímáním částí nebo čištěním.
6. Nenechávejte šňůru viset nad okrajem stolu nebo na horkém povrchu.
7. Použití příslušenství, nedoporučených výrobcem přístroje, může způsobit zranění či poškození přístroje.
8. Přísný dozor je nezbytný, pokud se přístroj používá v blízkosti dětí nebo nemohoucích osob.
9. Nepokládejte v blízkosti plynového nebo elektrického hořáku či horkých kamen.
10. Při provozu se nedotýkejte žádných pohyblivých částí.
11. Nepřekrývejte přístroj látkami či jiným materiálem, teplo musí volně odcházet. Zakrytím může vzniknout oheň, nenechávejte tedy ve styku s hořlavými materiály.
12. Vždy nejprve připojte kabel do přístroje, po té kabel do zásuvky. Pro vypnutí sepněte na pozici OFF, pak vyjměte kabel ze zásuvky.
13. Nepoužívejte přístroj pro jiné účely, než ke kterým je určen.
14. Nepoužívejte ve venkovních prostorech.
15. Uschovejte tyto instrukce.

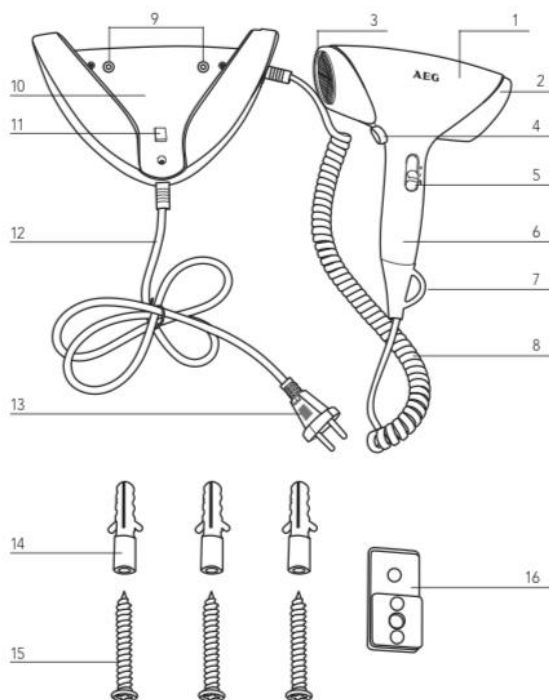

1. Vysoušeč vlasů
2. Vstup studeného vzduchu
3. Horký/studený vzduch
4. Tlačítko na studený vzduch
5. 0/I/II přepínač
6. Rukojeť
7. Základna
8. Delší spirálový kabel
9. Vyvrтанá díra
10. Držák na zeď
11. Bezpečnostní vypínač na základně
12. Síťový kabel
13. Síťová zástrčka
14. Hmoždinka
15. Šroub
16. Držák

Uvedení do provozu

1. Zvolte nějaké místo, kde lze nejlépe namontovat vysoušeč vlasů.
2. Než začnete vrtat přiložte držák ke zdi a nakreslete si kde mají být díry vyvrtány. Vyvrtejte díru do zdi a do díry vložte hmoždinku poté zašroubujte šroubek.
3. Zavěste držák na zeď a na něj zavěste základnu.
4. Zavěste na základnu vysoušeč vlasů a ujistěte se, že základna drží a je na svém místě.
5. Zastčte síťový kabel do zásuvky.
6. Pro použití vysoušeče vlasů stačí přístroj vyjmout ze základny.
7. Tlačítko dejte na pozici I. Vysoušeč vlasů je připraven k provozu.
8. Přepněte tlačítko na pozici II pro zvýšení teploty vzduchu.
9. Pro spuštění studeného vzduchu držte tlačítko (4). Když tlačítko pustíte přerušíte chod studeného vzduchu.
10. Pro vypnutí přepněte tlačítko na pozici 0 nebo pokud chcete přístroj vypojit ze zásuvky.
11. Vyjměte síťový kabel ze zásuvky a nechte vysoušeč vlasů vychladnout.
12. Pokud přístroj vychladl, vyjměte vlasy které se uchytili papírovým kapesníčkem.

Vypnutí

Po použití posuňte přepínač do polohy "0" a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Před uskladněním nechte přístroj vychladnout.

Síťový kabel

- Síťový kabel by měl být volně uložen.
- Nikdy neomotávejte kabel kolem zařízení, postupem času může dojít k poškození/ulomení/ kabelu
- Zkontrolujte, zda není napájecí kabel poškozen.
- Vyčistěte mřížku na straně přívodu vzduchu, aby se předešlo přehřátí důsledkem akumulace tepla.
- Odstraňte všechny nečistoty. Je-li to nutné, můžete použít jemný kartáč.
- Základnu čistěte jen pomocí vlhkého hadříku.

VAROVÁNÍ:

- Před čištěním odpojte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.
- Spotřebič v žádném případě při čištění neponořujte do vody, to by mohlo vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Sací mřížka

Vyčistěte mřížku na sání vzduchu.

- Odstraňte nečistoty přítomné.
- Je-li to možné, vezměte použijte jemný kartáč.

Po uplynutí záruky:

Po uplynutí záruční doby je možno za úplatu provést opravy v příslušném odborném obchodě nebo opravně.



Význam symbolu „Popelnice“

Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. Využívejte pro likvidaci elektrických přístrojů sběrný k tomu určené a odevzdejte tam Vaše elektrické přístroje, které už nebudete používat. Pomůžete tak předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model: PC – HT 3044

Napájení: 220-240 V~, 50-60 Hz

Spotřeba: 1600 - 1800 W

Ochranná třída: II

Čistá váha: cca 0,9 kg

Rozměry: 240 x 260 x 100 mm