

concept

Răzătoare electrică



ES 1000

RO

MULȚUMIRE

Vă mulțumim că ați achiziționat un produs Concept. Sperăm că veți fi mulțumit de produsul nostru pe tot parcursul vieții sale.

Consultați cu atenție întregul manual de utilizare înainte de a începe să utilizați produsul. Păstrați manualul într-un loc sigur pentru referințe viitoare. Asigurați-vă că alte persoane care utilizează produsul sunt familiarizate cu aceste instrucțiuni.

Parametri tehnici	
Tensiune	220-240 V ~ 50-60 Hz
Consum de putere	200 W
Nivel de zgomot	<80 dB
Timp continuu de funcționare (KB max)	2 min

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA


- Nu utilizați acest aparat într-un mod diferit de instrucțiunile din acest manual.
- Îndepărtați toate materialele de ambalare și de marketing de pe aparat înainte de a-l folosi pentru prima dată.
- Asigurați-vă că tensiunea de conectare corespunde valorilor de pe plăcuța de identificare a aparatului.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când acesta este pornit sau conectat la priza electrică.
- Când aparatul nu este utilizat, deconectați aparatul de la priza electrică.
- Nu trageți niciodată cablul de alimentare atunci când deconectați aparatul de la priza electrică; deconectați prin tragerea fișei cablului.
- Nu permiteți copiilor sau persoanelor incompetente să manipuleze aparatul. Nu utilizați aparatul lângă aceste persoane.
- Persoanele cu capacitate limitată de mișcare, percepție senzorială redusă, capacitate mentală insuficientă sau persoane care nu cunosc manipularea adecvată ar trebui să utilizeze produsul numai sub supravegherea unei persoane responsabile care cunoaște aceste instrucțiuni.
- Acordați o atenție deosebită când utilizați aparatul în apropierea copiilor.
- Nu permiteți nimănui să folosească aparatul pe post de jucărie.
- Pentru a împiedica copiii să ajungă la cablul de alimentare, asigurați-vă că acesta nu atârnă peste marginea zonei de lucru.
- Nu folosiți aparatul în aer liber sau pe suprafețe umede, deoarece există riscul de electrocutare.
- Nu utilizați alte accesorii decât cele recomandate de producător.
- Nu folosiți niciodată aparatul în cazul în care cablul de alimentare sau fișa au fost deteriorate; defectele trebuie reparate imediat de un centru de service autorizat.
- Nu trageți niciodată cablul de alimentare și nu îl folosiți pentru a transporta aparatul.
- Țineți aparatul departe de surse de căldură (cum ar fi radiatoarele, cuptoarele etc.). Protejați aparatul de lumina directă a soarelui și de umiditate.
- Nu atingeți aparatul cu mâini ude sau umede.
- Înainte de a fixa orice accesorii, de curățare sau în cazul unei defecțiuni, opriți aparatul și deconectați fișa din priza de alimentare.
- Aparatul este destinat numai pentru uz casnic, nu pentru uz comercial.
- Nu scufundați cablul de alimentare, fișa sau aparatul în apă sau în alte lichide.
- Verificați periodic aparatul și cablul de alimentare pentru eventualele semne de deteriorare. Nu porniți niciodată aparatul dacă acesta este deteriorat.
- Nu atingeți piesele în mișcare ale aparatului în timpul funcționării.

- Țineți părul, degetele și hainele departe de părțile mobile în timpul funcționării.
- Aveți grijă când manevrați accesoriile, deoarece lamele sunt foarte ascuțite și pot provoca vătămări.
- Accesoriile nu trebuie utilizate în cuptorul cu microunde.
- Unele componente pot continua să se miște imediat după oprirea motorului și deconectarea cablului de alimentare de la priză. Așteptați până când mișcarea se oprește complet.
- Utilizați aparatul numai pentru procesarea alimentelor.
- Temperatura maximă admisă a alimentelor procesate este de 80 ° C. Nu folosiți paleta pentru alimente foarte fierbinți!
- Nu reparați niciodată aparatul pe cont propriu. Contactați un centru de service autorizat.
- Supravegheați întotdeauna aparatul.
- Nu interveniți asupra niciunui întrerupător de siguranță.
- Nu introduceți nimic în cârligele rotative în timp ce mașina funcționează.
- Așezați aparatul pe o suprafață de lucru netedă, plată și stabilă.
- Nu conectați cablul de alimentare al aparatului la priza electrică fără a avea instalat toate accesoriile necesare.
- Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și cunoștințe dacă au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și dacă înțeleg potențialele pericole. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Acest aparat poate fi curățat de copiii cu vârsta de peste 8 ani, dacă sunt supravegheați corespunzător. Nu lăsați acest aparat și cablul de alimentare la îndemâna copiilor cu vârsta sub 8 ani.

**Nerespectarea instrucțiunilor producătorului
poate duce la refuzul reparațiilor în garanție.**

PRODUCT PARTS

- 1 Dispozitiv de împingere
- 2 Capac cu tub de alimentare
- 3 Disc de feliere fină
- 4 Disc de feliere grosieră
- 5 Disc pentru tăieți Julienne
- 6 Disc de măcinare grosieră
- 7 Disc de măcinare fină
- 8 Suport răzătoare
- 9 Disc pentru cartofi prăjiți
- 10 Suport disc
- 11 Bol cu gură de scurgere
- 12 Capac superior
- 13 Blocul motor
- 14 Bază

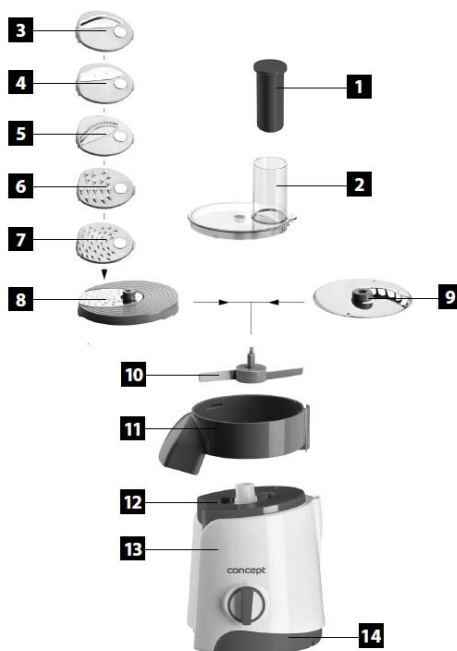

MANUAL DE UTILIZARE

Înainte de prima utilizare

1. Eliminați toate materialele de ambalare de pe aparat.
2. Înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată, curățați temeinic părțile care vin în contact cu alimentele (a se vedea capitolul "Curățare").

Pregătirea pentru utilizare

1. Lăsați ingredientele fierbinți să se răcească înainte de procesare (temperatură maximă 80°C / 175°F).
2. Tăiați ingredientele în bucăți care se potrivesc în tubul de alimentare. Asigurați-vă că bucățile nu sunt prea mari pentru a împiedica blocarea lor în tub.
3. Așezați aparatul pe o suprafață plană și stabilă.
4. Așezați bolul cu gură de scurgere (11) pe blocul motor (13) și rotiți-l în sensul acelor de ceasornic până când se aude un clic.
5. Așezați suportul pentru discuri (10) în bolul cu gură de scurgere.
6. Așezați discul pe care doriți să îl folosiți pe suportul pentru discuri (8 sau 9).
Marginile de tăiere sunt foarte ascuțite. Nu le atingeți!
7. Așezați capacul cu tubul de alimentare (2) pe bolul cu gură de scurgere. Rotiți capacul în sensul acelor de ceasornic până când se aude un clic.
8. Introduceți cablul de alimentare în priza de alimentare.

Utilizarea aparatului

Discurile răzătoare sunt destinate pentru felieri și radere a legumelor, cum ar fi castraveți, morcovi, cartofi, praz și ceapă, precum și anumite tipuri de brânză. Discul pentru tăieși julienne (5) este destinat tăierii legumelor în bastoane subțiri. Discul de cartofi prăjiți este destinat tăierii cartofilor pentru prăjit.

Nu procesați niciodată în aparat ingrediente tari cum ar fi cuburi de gheață.

Marginile de tăiere sunt foarte ascuțite. Nu le atingeți!

1. Rotiți butonul de comandă în poziția 1.
2. Introduceți ingredientele în tubul de alimentare.

Pre-tăiați ingredientele în bucăți mai mici care se potrivesc în tubul de alimentare. Umpleți uniform tubul de alimentare pentru obținerea celor mai bune rezultate.

Dacă doriți să radeți brânză, cum ar fi parmezan, gouda sau emmental, ar trebui să fie răcită în frigider.

3. Așezați dispozitivul de împingere (1) pe componentele din tubul de alimentare și împingeți ușor.

NU acționați aparatul continuu mai mult de 2 minute. Lăsați motorul să se odihnească timp de 5 minute înainte de a-l utiliza din nou. După trei cicluri, lăsați aparatul să se răcească complet înainte de a-l utiliza din nou.

CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

Nu folosiți niciodată bureți abrazivi, agenți de curățare abrazivi sau lichide agresive, cum ar fi benzina sau acetona, pentru a curăța aparatul.

Rețineți: Toate părțile, cu excepția blocului motor (13), pot fi curățate în mașina de spălat vase.

1. Opriți și deconectați aparatul.
 2. Rotiți capacul cu tubul de alimentare (2) în sens invers acelor de ceasornic și scoateți-l din bolul cu gură de scurgere (11).
 3. Scoateți discul (8 sau 9) și suportul pentru discuri (10) din bolul cu gură de scurgere.
 4. Rotiți bolul cu gură de scurgere (11) în sens invers acelor de ceasornic și scoateți-l de pe blocul motor (13).
 5. Curățați bolul, dispozitivul de împingere, capacul cu tub de alimentare, suportul pentru discuri și discurile folosind apă caldă cu un lichid de spălare sau în mașina de spălat vase.
- Curățați discurile foarte atent. Marginile de tăiere sunt foarte ascuțite!
6. Ștergeți blocul motor (13) cu o cârpă umedă.

Pericol: Nu scufundați niciodată blocul motor în apă și nici nu îl clătiți sub jet de apă. Nu îl curățați nici în mașina de spălat vase.

Atenție: Dacă între corp (13) și bolul cu gură de scurgere se scurge apă sau alte lichide, uscați blocul motor (13) bine înainte de următoarea operațiune.

7. Ștergeți toate părțile aparatului cu o cârpă uscată.

DEPOZITAREA

1. Opriți și deconectați aparatul.
2. Lăsați aparatul să se răcească.
3. Așezați bolul cu gură de scurgere (11) pe blocul motor (13) și rotiți-l în sensul acelor de ceasornic până când acesta face un clic.
4. Așezați suportul pentru discuri (10) în bolul cu gură de scurgere, puneți capacul cu tubul de alimentare (2) pe bol și rotiți-l în sensul acelor de ceasornic până când acesta face un clic.
5. Puneți dispozitivul de împingere (1) în tubul de alimentare.
6. Înfășurați cablul de alimentare și fixați-l pe partea inferioară a blocului motor (13).
7. Depozitați aparatul într-un loc sigur și uscat, de preferință pe blatul de bucătărie.

DEPANAREA PROBLEMELOR TEHNICE

Acest capitol rezumă cele mai frecvente probleme cu care v-ați putea întâlni. Dacă nu reușiți să soluționați problema cu informațiile de mai jos, vă rugăm să contactați departamentul de service al companiei Concept din Jindřich Valenta.

Problem	Cauză posibilă	Soluție
Aparatul nu funcționează.	Aparatul nu este conectat.	Conectați aparatul la priza de alimentare.
	Cablul de alimentare este deteriorat.	În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, înlocuirile pot fi efectuate numai de către producător, de un centru de service autorizat sau de o altă persoană calificată corespunzător pentru a evita eventualele pericole.
	Capacul nu este montat corect.	Aparatul funcționează numai dacă vasul este fixat și blocat. Fixați și fixați capacul.
	Bolul nu este montat corect.	Aparatul funcționează numai dacă bolul este fixat și blocat. Fixați și blocați bolul.
Aparatul produce fum.	Aparatul poate produce fum când îl folosiți pentru prima dată.	Este normal ca un produs nou să producă un miros neplăcut sau să emită puțin fum. Odată ce aparatul este folosit de mai multe ori, mirosul și fumul dispar.
Rezultatul este mai slab decât v-ați așteptat, ingredientele sunt zdrobite.	Ingredientele gătitе și foarte moi se pot zdrobi în timpul procesării.	Nu folosiți ingrediente prea moi.
Aparatul este înfundat.	Ați folosit ingrediente prea moi sau prea tari.	Opriți aparatul și deconectați-l. Deschideți capacul și îndepărtați ușor ingredientele cu o spatulă sau un element similar.

REPARAȚIILE

Orice întreținere sau reparații extinse care necesită acces la componentele interioare ale produsului trebuie efectuate de un centru de service specializat.

PROTEJAREA MEDIULUI

- Materialele de ambalare și aparatele învechite trebuie reciclate.
- Cutia de transport poate fi eliminată ca deșeuri sortate.
- Pungile din polietilenă trebuie predate pentru reciclare.

Reciclarea aparatului la sfârșitul duratei sale de viață:



Simbolul de pe produs sau de pe ambalajul acestuia indică faptul că acest produs nu trebuie să fie eliminat împreună cu deșeurile menajere. Trebuie dus la punctul de colectare al unei instalații de reciclare a echipamentelor electrice și electronice. Asigurându-vă că acest produs este eliminat în mod corespunzător, veți contribui la prevenirea efectelor negative asupra mediului și sănătății umane care altfel ar rezulta din eliminarea necorespunzătoare a acestui produs. Puteți afla mai multe despre reciclarea acestui produs de la autoritățile locale, de la un serviciu de eliminare a deșeurilor menajere sau de la magazinul de unde ați cumpărat acest produs.



Acest produs îndeplinește toate cerințele de bază ale reglementărilor UE care se referă la acesta.

Modificările aduse textului, designului și specificațiilor tehnice pot apărea fără notificare prealabilă și ne rezervăm dreptul de a face aceste modificări.

