

DOMO

SZEMÉLYI LÉGHŰTŐ



Használati útmutató

DOMO DO159A

Termelő: Linea2000, Dompel 9, 2200 Herentals, Belgium. Tel: +32 14 21 71 91; info@linea2000.be

JÓTÁLLÁS

A készülékre 2 év garancia van. A garanciális időszakban a gyártó garanciát vállal minden gyártói hibára. A hiba előfordulása esetén a készüléket megjavítják vagy szükség esetén kicserélik. A garancia nem érvényes a helytelen használatból fakadó meghibásodásra, amennyiben a használó nem követi a használati utasításban leírtakat, illetve amennyiben a készülék harmadik fél által lett javítva. A jótállás az eredeti pénztárblokkal érvényes. Minden, a kopásnak kitett alkatrészre nincs érvényben a garancia. Amennyiben a készülék a garanciális két éven belül elromlik, a készüléket a pénztárblokkal együtt hozza vissza a boltba, ahol vette.

Készülék típuszáma

Modell **DO159A**

Név

Cím

Vásárlás dátuma

HULLADÉKKEZELÉS

Ha az itt látható jel fel van tüntetve a terméken, illetve a csomagolásán, akkor a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A készüléket el kell vinni az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására alkalmas gyűjtőhelyre. A termék helyes hulladékkezelésével segíti megakadályozni a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. A termék újrahasznosításáról további információkért, kérem keresse fel a helyi illetékes irodát, a háztartási hulladék ártalmatlanítási szolgálatot, illetve azt az üzletet ahol vásárolta a terméket. A csomagolás újrahasznosítható. Kérem, kezelje a csomagolást környezettudatosan.



Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.

DOMO-elektro s.r.o., Na Kobyle 783, Kdyně 34506, Czech republic, +420 379789684
obchod@domo-elektro.cz

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK:

- Ez a készülék alkalmas háztartási és hasonló környezetekben való használatra, mint például:
 - Konyha a személyzet számára üzletekben, irodákban vagy más hasonló szakmai környezetben
 - Farmok
 - Szállodai vagy motelszobák és egyéb lakókörnyezetek
 - Vendégszobák vagy hasonló
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Ezt a készüléket 16 éven felüli gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették a veszélyeket. magában foglal. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Tisztítást és felhasználói karbantartást nem szabad elvégezni
- gyermekek által, kivéve, ha 16 évnél idősebbek és felügyelet mellett.
- A készüléket és annak vezetékeit tartsa távol 16 évnél fiatalabb gyermekektől.
- A készüléket le kell választani az áramforrásról, ha nincs használatban, a szervizelés során és az alkatrészek cseréjekor.
- Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, annak szervizképviselőnek vagy hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie.
VIGYÁZAT: A veszélyek elkerülése érdekében ezt a készüléket nem szabad külső kapcsolóeszközön, például időzítőn keresztül táplálni, vagy olyan áramkörhöz csatlakoztatni, amelyet a közmű rendszeresen be- és kikapcsol.
- A védőburkolat eltávolítása előtt győződjön meg arról, hogy a ventilátor le van kapcsolva a hálózatról.
- Ne működtesse a készüléket sérült vezetékkel vagy dugóval, vagy ha a készülék hibásan működik vagy bármilyen módon megsérült. Küldje vissza a készüléket a DOMO szerviz részlegéhez vagy annak
- szervizes vizsgálathoz, javításhoz vagy elektromos vagy mechanikai beállításhoz.
- Az áramütés és az égési sérülések elkerülése érdekében ne merítse vízbe vagy más folyadékba az egységet, a kábelt vagy a dugót.
- Ne hagyja, hogy a tápkábel túllógjon a pult szélén, és ne érjen forró felületekhez.
- Ne használja ezt a készüléket a rendeltetésétől eltérő célra.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, amíg az működik.
- Ne helyezze forró gáz- vagy elektromos tűzhelyre vagy közelébe, vagy fűtött sütőbe.
- Ne használja vagy tárolja ezt a készüléket a szabadban.
- Használat közben ne mozgassa a készüléket.
- A készülék tisztán tartásának elmulasztása hátrányosan befolyásolhatja a készülék élettartamát, és veszélyes helyzetet eredményezhet.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT


ALKATRÉSZEK

1. Vezérlőpult
2. Levegő kimenet
3. Függőleges szellőzőnyílás
4. Vízsint jelzés
5. Levegőbemenet szűrővel/ventilátorral
6. Méhsejt vízszűrő
7. Víztartály
8. Fogja meg a víz tartályt
9. Adapter csatlakozási pont
10. Vízszivattyú a víz tartályban
11. Hűtőelemek
12. Adapter



KEZELŐPANEL

13. Kijelző
14. ON/OFF: Be/Ki gomb
15. MODE: Üzem mód gomb (szellőztetés, természetes, alvó üzemmód)
16. SWING: 80°-os oszcillációs gomb
17. SPEED: A ventilátor sebességének beállítása (1-6)
18. COOL: Párásító/hűtő gomb
19. IDŐZÍTŐ: Időzítő gomb (1-8 óra)

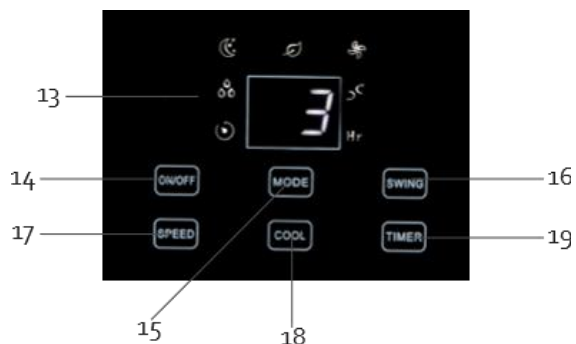

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Óvatosan vegye ki a készüléket a csomagolásból. Távolítsa el minden promóciós matricát.
- Puha, nedves ruhával tisztítsa meg a készülék külsejét.

HASZNÁLAT

Dugja be a dugót a konnektorba, az adapter másik végét pedig a léghűtő csatlakozási pontjába. Hangjelzés jelzi, hogy a készülék készenléti állapotban van. A ventilátort a vezérlőpultról vezérelheti. Valahányszor megnyomnak egy gombot, a készülék hangjelzést ad ki. A kívánt beállítás megjelenik a kijelzőn.



BE/KI: BE/KI GOMB 

Nyomja meg ezt a gombot a készülék be- vagy kikapcsolásához. A legújabb konfiguráció automatikusan alkalmazásra kerül, amikor az eszközt újra bekapcsolják.


ÜZEMMÓD: ÜZEMMÓD GOMB

Ezzel a gombbal három funkció konfigurálható: szellőztetés, természetes és alvó üzemmód.


Szellőzés

Nyomja meg egyszer a gombot a szellőztetés aktiválásához. Egy szimbólum  jelenik meg a kijelzőn, jelezve, hogy ez a beállítás aktiválva van. Ez a beállítás 6 sebességes konfigurációt tesz lehetővé. A sebességbeállító gomb  minden egyes megnyomása növeli a sebességet. A kiválasztott sebesség megjelenik a kijelzőn. A ventilátor a fordulatszám-konfigurációnak megfelelően állandó sebességet tart fenn.

Természetes

Nyomja meg kétszer a mód gombot a természetes mód aktiválásához. Egy szimbólum  jelenik meg a kijelzőn, jelezve, hogy ez az üzemmód be van kapcsolva. Ebben a funkcióban nem lehet sebességet választani, a kijelzőn „1” látható. A ventilátor természetes szellőt szimulál.

Alvó mód

Nyomja meg háromszor az üzemmód gombot az alvó üzemmód aktiválásához. Egy szimbólum  jelenik meg a kijelzőn, jelezve, hogy ez az üzemmód be van kapcsolva. Ebben a funkcióban nem lehet sebességet választani, a kijelzőn „1” látható. A ventilátor állandó enyhe szellőt bocsát ki.

SWING: OSCILLATION GOMB


Nyomja meg az oszcillációs gombot a függőleges szellőzőnyílás balról jobbra forgatásához a levegő elosztása érdekében. A kapcsolódó szimbólum megjelenik a kijelzőn. Nyomja meg újra ezt a gombot a funkció kikapcsolásához.

PÁRASÍTÓ/HŰTŐ

A léghűtő párasítóként is használható. Ez akkor javasolt, ha otthonában nagyon száraz a levegő.


Nyomja meg a párasító/hűtő gombot a funkció aktiválásához. A kapcsolódó szimbólum megjelenik a kijelzőn. A vízszivattyú a vizet a méhsejt alakú vízsűrőhöz szállítja, hogy hűvös levegőt hozzon létre. Nyomja meg újra ezt a gombot a funkció kikapcsolásához. A funkció bekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy a víztartály tartalmaz-e vizet. Ehhez kövesse az alábbi lépéseket.

1. Helyezze a 2 hűtőelemet vízzel a fagyasztóba, amíg teljesen meg nem fagy. Figyelem: soha ne nyissa ki a hűtőelemeket, hogy elkerülje az esetleges károsodást.
2. Győződjön meg arról, hogy a vízszivattyú megfelelően van csatlakoztatva az egységhez (A).
3. Helyezzen 1 vagy 2 hűtőelemet a víztartályba. A víz hőmérséklete körülbelül 6°C-kal alacsonyabb a szobahőmérsékletnél körülbelül 4 órán keresztül, biztosítva a hűtött levegő áramlását. A 2 hűtőelem újrafelhasználható. Alternatív megoldásként a hűtőelemek helyett tegyél bele jégkockákat, ezek is hűsítő hatásúak lesznek.
4. Töltse fel a víztartályt tiszta vízzel (B). A víztartály feltöltésekor ügyeljen arra, hogy a víz a minimális és a maximális szint között legyen (lásd a víztartály oldalán lévő szintjelzőt), hogy az egység megfelelően működjön.
5. Zárja be a víztartályt (C).

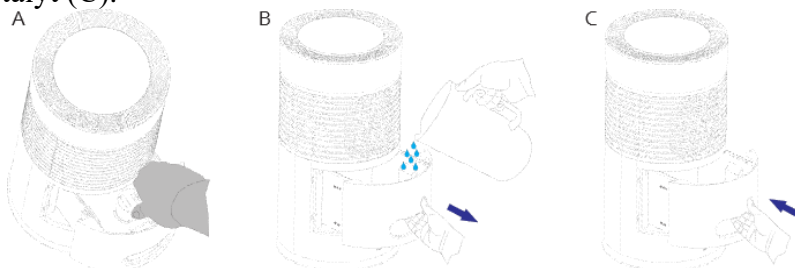

6. A vízszintet használat közben a készülék elején található vízszintjelző segítségével ellenőrizheti.

IDŐZÍTŐ: IDŐZÍTŐ TIMER

Az időzítőt 1 és 8 óra között állíthatja be. Nyomja meg az időzítő gombot. A kapcsolódó szimbólum  megjelenik a kijelzőn. A gomb minden egyes megnyomása egy órával növeli az időzítőt. A beállított idő letelte után a készülék automatikusan kikapcsol.

KÉSLELTETETT INDÍTÁS

Az egység előre beállítható úgy, hogy maximum 8 óra elteltével induljon. Ehhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva néhány másodpercig az időzítő gombot, amikor a készülék készenléti módban van.
2. Az időzítő szimbóluma világítani kezd. Állítsa be a kívánt időt (max. 8 óra).
3. Állítsa be a kívánt beállításokat.
4. Az egység az előre beállított idő letelte után elindul, és a kiválasztott beállításokat használja.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

· A készülék tisztítása előtt húzza ki a dugót a konnektorból.
· Az optimális és higiénikus használat érdekében hetente egyszer tisztítsa meg a víztartályt. Ehhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Vegye ki a víztartályt a készülékből. Ehhez óvatosan nyomja meg a tartály két oldalát, amikor már nem csúszik ki. Lazítsa meg a vízszivattyút az óramutató járásával megegyező negyed fordulattal elforgatva. A tartály most eltávolítható és alaposan megtisztítható.



2. Tisztítsa meg enyhe tisztítószerrel és vízzel. Ürítse ki a víztartályt, szárítsa meg és tegye vissza a készülékbe.

3. A készülék újbóli használata előtt győződjön meg arról, hogy a vízszivattyú megfelelően van csatlakoztatva, és van-e víz a tartályban.

· Puha, nedves ruhával tisztítsa meg a készülék külsejét.

· Soha ne használjon vegyi, súroló vagy maró hatású tisztítószereket.

· A készülék tárolása előtt távolítsa el a vizet a víztartályból.

· Tisztítsa meg a méhsejt szűrőt hetente egyszer, ha a környezet szennyezett és poros. A legjobb használat érdekében 3-6 havonta cserélje ki a méhsejtszűrőt. Ehhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa ki a levegőbemenetet a szűrővel/ventilátorral.

2. A méhsejt szűrőtartó egységből való eltávolításához először nyomja le a zárat, és húzza maga felé a szűrőt.

3. Vegye ki a méhsejt szűrőt a tartóból úgy, hogy kinyomja a hátul lévő két zárat, és felfelé irányuló mozdulatokkal vegye ki a szűrőt a tartóból.



4. Mossa ki a szűrőt enyhén szappanos vízben, puha ruhával. Alaposan öblítse le a szűrőt, hogy eltávolítsa az összes szappanmaradványt. Hagyja a szűrőt száradni legalább 4 órán keresztül,

5. majd helyezze vissza a méhsejt szűrőt a tartóba, és csúsztassa mindkettőt az egységbe.

6. Zárja el a levegő bemeneti nyílást.

Közzétett információk	Érték és precizitás	Mértékegység
Linea 2000 BV – Dompel 9– 2200 Herentals – Belgium	-	-
Típuszám	HCX1202-1200800E	-
Tápfeszültség	100-240	V
Teljesítmény frekvencia	50-60	Hz
Kimeneti feszültség	12,0	V
Kimeneti áram	0,8	A
Kimeneti teljesítmény	9,6	W
Átlagos aktív hatásfok	35	%
Hatékonyág alacsony terhelés mellett	50	%
Terheletlen energiafogyasztás	0,3	W