



Ďakujeme, že ste si vybrali tento výrobok. Veríme, že s jeho používaním budete spokojní.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

Pred uvedením tohto prístroja do prevádzky si veľmi pozorne prečítajte návod na obsluhu a tento návod spolu so záručným listom, pokladničným blokom a podľa možnosti aj s obalom a vnútorným vybavením obalu dobre uschovajte. Pokiaľ budete prístroj odovzdávať tretím osobám, odovzdajte im aj tento návod na obsluhu.

- Používajte tento prístroj výlučne na súkromnú potrebu a na stanovené účely. Tento prístroj nie je určený na komerčné použitie. Nepoužívajte ho v otvorenom priestore. Chráňte ho pred horúčavou, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou (v žiadnom prípade ho neponárajte do kvapalín) a stykom s ostrými hranami. Nepoužívajte prístroj v prípade, že máte vlhké ruky. Ak dôjde k navlhčeniu alebo namočeniu prístroja, okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

- Prístroj vypnite a vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky (vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel), ak nebudete prístroj používať, ak chcete namontovať príslušenstvo prístroja, pri čistení alebo v prípade poruchy.

- Prístroj nesmie zostať v prevádzke bez dozoru. Ak by ste chceli priestor opustiť, prístroj vždy vypnite. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

- Prístroj a sieťový kábel je nutné pravidelne kontrolovať, či nie sú poškodené. Ak bude poškodenie zistené, prístroj sa už nesmie používať.

- Neopravujte prístroj vlastnými silami, ale vyhľadajte autorizovaného opravára. Aby ste eliminovali riziká, nechajte poškodený prírodný kábel nahradiť káblom s rovnakými hodnotami iba výrobcom, našim servisom pre zákazníkov alebo inou kvalifikovanou osobou.

- Používajte len originálne príslušenstvo.


- Rešpektujte prosím nasledujúce „Špeciálne bezpečnostné pokyny“.

Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičmi nesmú

hrať. Čistenie a údržbou vykonávanú užívateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov pod dozorom. Udržiavať spotrebič a jeho prívod mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

Prehľad komponentov

- 1 Sacia rúrka, 2dielna
- 2 Konektor nádržky šampónu
- 3 Sací kôš
- 4 Skriňa motora
- 5 On/Off Prepínač I / O / II
- 6 Konektor hadice šampónu
- 7 Pripojenie hadice
- 8 Šampónová hadica
- 9 Vákuová hadica
- 10 Zaisťovací klip
- 11 Spodná časť valčeka s montážnym zariadením pre trysku
- 12 Valček
- 13 Sací otvor
- 14 Otváranie výstupu
- 15 Štetec pre šampóny
- 16 Kolekcia plavidla
- 17 Blokovací mechanizmus
- 18 Bicykel
- 19 Konzola nádrže na šampóny
- 20 Nádoza na šampóny
- 21 Montážne zariadenie na upevnenie trysiek
- 22 Otvorenie ventilátora
- 23 Rukoväť na prenášanie
- 24 Postrekovač
- 25 Trvalý filter (suché vysávanie)
- 26 Ochranný filter vyrobený z peny
- 27 Mokrú / suchú kefu
- 28 Čalúnna kefa
- 29 Štrbinová tryska

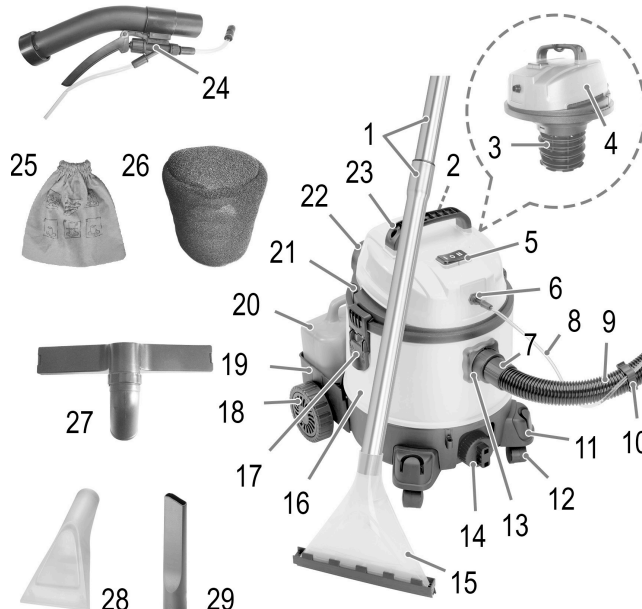

Špeciálne bezpečnostné pokyny

VAROVANIE:

- Vákuový čistič by mal byť používaný iba vo vlhkých priestoroch a pre vašu ochranu by mal byť pripojený k ističu so zvyškovým prúdom v elektrickom obvode. Ak si nie ste istí, opýtajte sa kvalifikovaného elektrikára.
- Vždy vyťahujte spotrebič zo zásuvky pri výmene príslušenstva alebo čistení spotrebiča.
- Prístroj nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
- Nikdy nepoužívajte prístroj na odsávanie výbušných kvapalín (napr. vykurovací olej, benzín, riedidlo farby, acetón) alebo prach (ako napr. horčík alebo hliník), horľavé plyny alebo nezriedené rozpúšťadlá a kyseliny – hrozí nebezpečenstvo výbuchu!
- Neopravujte prístroj sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika. Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, servisným zástupcom alebo obdobne kvalifikovanými osobami, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo dostali pokyny týkajúce sa používania spotrebiča v SR bezpečnou cestou a pokiaľ pochopili nebezpečenstvo.

- Deti sa so zariadením nesmú hrať.

VAROVANIE:

- Čistenie a údržbu zariadenia nesmú robiť deti bez dozoru.
- Nikdy nepoužívajte bez filtra. Skontrolujte, či je filter vložený správne!
- Nikdy nesmerujte prúd na osoby, zvieratá ani elektrické spotrebiče.
- Nevysávajte horúci popol, špicaté alebo ostré predmety!
- Počas používania udržiavajte vlasy, odevy a časti tela mimo vákuovej trysky!
- Chráňte vysávač pred zdrojmi tepla, ako sú radiátory, kachle atď.!

Návod na použitie

Účel použitia

- Mokré a suché vysávanie
- Vysávanie šampónom
- Prístroj má tiež ďalšie funkciu, nafukovanie .
- Akékoľvek iné použitie je v rozpore a nie je povolené .

Spotrebič je určený na použitie v domácnostiach a podobných aplikáciách. Používajte iba podľa inštrukcií v tejto užívateľskej príručke. Prístroj nie je určený na komerčné použitie. Akékoľvek iné použitie sa považuje za nepredpokladané použitie a môže viesť k hmotnej alebo dokonca ujme na zdraví. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nevhodným používaním.

Vybalenie spotrebiča

1. Vyberte spotrebič z obalu.
2. Vyberte všetky obalové materiály, ako sú fólie, výplňové materiály, držiaky káblov a kartónové obaly.
3. Skontrolujte, či rozsah dodávky je úplný.
4. V prípade neúplného dodania alebo poškodenia nepoužívajte spotrebič. Vráťte sa okamžite predajcovi.

POZNÁMKA: Na spotrebiči môžu byť stále prach alebo nečistoty z výroby. Odporúčame prístroj vyčistiť, ako je popísané v časti "Čistenie".

Rozsah dodávky:

- 2 x kolesá
- 2 x valčeky
- 2 x nohy valčekov
- 1 x rukoväť
- 6 x skrutky

Inštalácia

Než budete môcť prístroj používať, musíte ho najskôr zostaviť. Postupujte nasledovne:

Valčeky

1. Pripojte čiernu nožičku vľavo a vpravo na spodnej strane vedľa otvoru výstupu. Zaistite každý skrutkou.
2. Pripojte valčeky do spodnej časti nohy.

Šampónová nádržka

Vložte držiak nádoby na šampón oproti od už namontovaných valčekov. Zaistite ju po oboch stranách skrutkou.

Kolesá

Pripojte veľké kolieska vľavo a vpravo na držiak nádoby na šampón.

Prenosná rukoväť

Namontujte rukoväť pomocou 2 skrutiek na skriňu motora.

Pripojenie a odpojenie hadice

Funkcia sania

- Pripojte hadicové spojenie do sacieho otvoru na zbernej nádobe. Na to použite vodítka.
- Otočte hadicové spojenie smerom k ->. Aby sa sacia hadica odstránila, odpojte prípojku hadice proti smeru hodinových ručičiek.

Funkcia ventilátora

- Vložte hadicové spojenie do otvoru ventilátora v kryte motora. Na to použite vodítka.
- Otočte hadicové spojenie smerom k <-. Ak chcete odstrániť saciu hadicu, otočte hadicovú prípojku v smere hodinových ručičiek.

2dielna sacia rúrka

- Zasuňte jeden z nasávacích rúrok silnejším koncom do konca hadice.
- Druhé sacie potrubie vložte silnejším koncom na prvé sacie potrubie.
- Ak chcete sacie rúrky uvoľniť, mierne ich otáčajte.

Poznámky k používaniu

Ochranný filter vyrobený z peny

Pod motorom je ochranný filter vyrobený z peny. Ten je potrebný na mokré i suché vysávanie.

- Pokiaľ ešte nie je na mieste, vložte ochranný filter cez sací kôš.

Trvalý filter (len pri suchom vysávaní)

Vložte trvalý filter cez ochranný filter.

Pripevnenie skrine motora

- Nastavte skriňu motora tak, aby spínač zapnutia / vypnutia (I / O / II) sedel nad sacím otvorom.
- Zatvorte oba poistné mechanizmy.

Pripojenie trysky

Mokrú / suchú kefa

Môžete povysávať alebo rozliate kvapaliny z plochých plôch, kobercov a parkiet s mokrou/suchou kefou.

Šampónová kefa

Koberce môžete vyčistiť šampónom pomocou kefy na šampóny.

Kefa na čalúnenie

Môžete čistiť čalúnenie pomocou kefy na čalúnenie.

Štrbinová tryska

Na vysávanie čalúnenia, záclon, v rohoch a štrbinách atď.

Napájací kábel

- Po použití nechajte skriňu motora vychladnúť. Kábel motora môžete následne natiahnuť okolo skrine motora.

Zapnutie / vypnutie

Prepínač On / Off má niekoľko funkcií:

0 - Vypnuté

I - Mokré a suché vysávanie / Funkcia ventilátora

II - Vysávanie so šampónom

POZNÁMKA: Poloha spínača II ďalej aktivuje čerpadlo.

Poznámky k mokrému vysávaniu a vysávaniu šampónom

POZOR:

- Do nádrže na šampóny nenaplňajte penivé šampóny!

- Pri vysávaní kvapalín vždy vytiahnite trvalý filter.
- Pred opätovným použitím vysávača na suché vysávanie musia byť všetky súčasti suché.

Prístroj okamžite vypnite v nasledujúcich situáciách:

- Počas penenia
- Ak unikne kvapalina
- Keď je nádoba plná.
- Keď spotrebič spadne.

POZNÁMKA:

- Zberná nádoba môže obsahovať cca. 10 litrov tekutiny (bez penenia).
- Ak sa v zbernej nádobe vytvorí pena, maximálny objem je iba 1,5 litra!
- Keď je nádoba plná, ventil zavrie uzatvárací otvor a motor beží vyššou rýchlosťou. Zariadenie okamžite vypnite a vyprázdňte.

Používanie

Príprava

1. Úplne rozviňte napájací kábel
2. Skontrolujte, či napájacie napätie, ktoré chcete použiť, zodpovedá údajom na typovom štítku.
3. Otvorte uzamykacie mechanizmy.
4. Vyberte skriňu motora pomocou rukoväte.
5. Pokiaľ ešte nebol namontovaný ochranný filter, pripojte ho podľa popisu v kapitole "Poznámky k použitiu" -> "Ochranný filter vyrobený z penovej hmoty".

Suché vysávanie

1. Pripojte trvalý filter podľa popisu v kapitole "Poznámky k použitiu" -> "Trvalý filter".
2. Nasadte kryt motora.
3. Zatvorte uzamykacie mechanizmy.
4. Pripojte mokrú / suchú kefu alebo štrbinovú trysku k saciemu potrubiu alebo priamo k sacej hadici.
5. Pripojte sieťovú zástrčku k správne nainštalovanej zásuvke.
6. Nastavte prepínač On / Off na I.
7. Vákuujte stálou rýchlosťou. Nie je potrebné vyvíjať tlak.

Mokrú vysávanie

1. Odpojte sieťovú zástrčku zo zásuvky.
2. Vyberte trvalý filter.
3. Pripojte skriňu motora.
4. Zatvorte uzamykacie mechanizmy.
5. Pripojte mokrú / suchú kefu na saciu rúrku alebo priamo na saciu hadicu.
6. Pripojte sieťovú zástrčku k správne nainštalovanej zásuvke.
7. Nastavte spínač Zap / Vyp na I.

Vysávanie šampónom

Inštalácia príslušenstva šampónu

1. Odpojte sieťovú zástrčku zo zásuvky.
2. Namontujte šampón alebo čalúnenie do sacieho potrubia alebo priamo na saciu hadicu. Vložte hadicu kefy do konektora šampónovej hadice.
3. Spodný koniec šampónovej hadice musí byť pripojený ku skrini motora. Na šampónovom dome a skrini motora nájdete symboly . Namontu(▲+▶)u na šampón do skrine motora tak, aby symboly smerovali k sebe. Utiahnite šampónovú hadicu otáčaním v smere hodinových ručičiek.
4. V nádrži šampónu je ďalšia hadica. Pripojte ho rovnakým spôsobom, ako bolo popísané skôr.

Zaobchádzanie

1. Vytiahnite trvalý filter.
2. Nasadte kryt motora.

3. Zatvorte uzamykacie mechanizmy.
4. Naplňte nádržku na šampón vodou a čistiacim šampónom. Neplňte viac ako 3 L. Na nádrži na šampóny je označenie.
5. Pripojte sieťovú zástrčku k správne nainštalovanej zásuvke.
6. Nastavte prepínač On / Off na hodnotu II.
7. Na uvoľnenie šampónu použite páčku striekacieho zariadenia na sacej hadici.

Demontáž príslušenstva šampónu

1. Odpojte sieťovú zástrčku zo zásuvky.
2. Ak chcete odstrániť kefu, zatlačte spodnú časť konektora na hadici šampónu. Odpojte hadicu.
3. Odstráňte konce hadice z krytu motora otočením proti smeru hodinových ručičiek.

Šampónové zariadenie môžete úplne odstrániť. Postupujte nasledovne:

1. Otvorte svorky na sacej hadici.
2. Vytiahnite striekacie zariadenie smerom k sacej hadici.

Vyprázdnenie trvalého filtra a zbernej nádoby

1. Nastavte prepínač On / Off na O. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
2. Otvorte uzamykacie mechanizmy. Demontujte kryt motora.
3. V prípade potreby vytiahnite trvalý filter. Vyhodte ho.
4. Odstráňte saciu hadicu.
5. Vyprázdnite zbernú nádobu.
6. V prípade potreby znovu vložte trvalý filter na ochranný filter.
7. Znova namontujte hadicové spojenie a skriňu motora.
8. Zatvorte uzamykacie mechanizmy.
9. Teraz môžete znovu použiť vysávač.

Čistenie

VAROVANIE:

- Pred čistením vyberte sieťový kábel zo zásuvky.
- Za žiadnych okolností nesmiete skriňu motora ponoriť do vody za účelom jeho čistenia. V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo k požiaru.
- Vypláchnite zbernú nádobu po použití čistou vodou.
- Akékoľvek nečistoty v nádobe je možné odstrániť pomocou hubky alebo nylonovej kefy.

Príslušenstvo

Všetky diely (príslušenstvo) môžu byť vyčistené pod teplou tečúcou vodou.

Kryt

Kryt je možné utrieť mierne navlhčenou handričkou.

Uloženie

- Očistite prístroj podľa popisu a nechajte ho vyschnúť.
- Kryt motora a nožičky zariadenia majú celkom 4 zásuvné spoje. Tu môžete uložiť prídavné diely trysiek.
- Odporúčame, aby ste spotrebič uchovávali v pôvodnom obale, pokiaľ ho nebudete dlhšiu dobu používať.
- Spotrebič vždy uložte mimo dosahu detí na suchom, dobre vetranom mieste.

Odstraňovanie problémov

- Prístroj nepracuje.

Náprava:

Skontrolujte pripojenie k sieti. Skontrolujte polohu prepínača.

- Prístroj nesaje.

Možná príčina:

Jednotka na zber je plná.

Náprava:

Vyprázdnite jednotku pre zber.

Možná príčina:

Chýba tesniaci krúžok medzi puzdrom motora a jednotkou na zber.

Náprava:

Skontrolujte tesnenie.

Možná príčina:

Cudzie teleso v sacej hadici alebo v tryske.

Náprava:

Skontrolujte príslušenstvo.

Možná príčina:

Spotrebič spadol.

Náprava:

1. Vypnite spotrebič.

2. Počkajte, kým nedôjde k úplnému zastaveniu motora.

3. Reštart.

Spotrebič sa vypne počas prevádzky.

Možná príčina:

Spotrebič je vybavený tepelnou poistkou cut-out, ktorá automaticky vypne prístroj v prípade prehriatiu.

Náprava:

Pred ďalším použitím nechajte spotrebič vychladnúť po dobu cca. 15 minút.

Technické údaje

Model: BSS 6000 CB / BSS 1309

Váha netto: cca. 6,1 kg

Výkon: 1200 W

Pokrytie napätia: 220 - 240 V~, 50/60 Hz

Ochrana: IPX4

Tento prístroj bol testovaný podľa všetkých príslušných, v súčasnej dobe platných smerníc CE, ako je napr. elektromagnetická kompatibilita a direktíva o nízkonapäťovej bezpečnosti, a bol skonštruovaný podľa najnovších bezpečnostno-technických predpisov.

Vyhradzujeme si technické zmeny!

ZÁRUKA & SPÔSOB LIKVIDÁCIE

Význam symbolu „Popolnice“

Chráňte naše životné prostredie, elektroprístroje nepatria do domového odpadu. Pre likvidáciu elektroprístrojov použite určené zberné miesta a odovzdajte tu elektroprístroje, ak ich už nebudete používať. Pomôžete tak predísť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorým by mohlo dôjsť v dôsledku nesprávnej likvidácie. Prispějete tým k zhodnoteniu, recyklácii a ďalším formám zhodnotenia starých elektronických a elektrických prístrojov. Informácie o tom, kde je možné tieto prístroje odovzdať na likvidáciu, dostanete prostredníctvom územno-správnych celkov alebo obecného úradu.

TENTO PRÍSTROJ BOL VYROBENÝ S NAJVÄČŠOU STAROSTLIVOSŤOU A NAJMODERNEJŠÍMI VÝROBNÝMI METÓDAMI. SME PRESVEDČENÍ, ŽE VÁM BUDE BEZCHYBNE SLUŽIŤ, POKIAĽ BUDETE DODRŽIAVAŤ POKYNY V NÁVODE. V PRÍPADE AKEJKOĽVEK ZÁVADY SA LÁSKAVO OBRÁŤTE NA SVOJHO OBCHODNÍKA. DBAJTE TIEŽ, ABY VÁM PREDÁVAJÚCI RIADNE VYPLNIL ZÁRUČNÝ LIST. POKIAĽ VŠAK BUDÚ NA PRÍSTROJI UZNANÉ CUDZIE ZÁSAHY ALEBO BUDE OBSLUHOVANÝ V ROZPORE S POKYNNI V NÁVODE, ZÁRUČNÉ NÁROKY ZANIKAJÚ. ROZOBERANIE PRÍSTROJA JE ZAKÁZANÉ.

Obal:

krabica – triedený zber
papier (PAP)

polystyrén – triedený zber (PS)

PE vrečko – triedený zber (PE)

**Výrobok:**

kábel bez zástrčky – triedený zber medi

plastové časti – triedený zber (PP)

kovové časti - železný šrot (FE)