

DOMO

JÉGKRÉM KÉSZÍTŐ



Használati útmutató

DOMO DO9252I

Termelő: Linea2000, Dompel 9, 2200 Herentals, Belgium. Tel: +32 14 21 71 91; info@linea2000.be

JÓTÁLLÁS

A készülékre 2 év garancia van. A garanciális időszakban a gyártó garanciát vállal minden gyártói hibára. A hiba előfordulása esetén a készüléket megjavítják vagy szükség esetén kicserélik. A garancia nem érvényes a helytelen használatból fakadó meghibásodásra, amennyiben a használó nem követi a használati utasításban leírtakat, illetve amennyiben a készülék harmadik fél által lett javítva. A jótállás az eredeti pénztárblokkal érvényes. Minden, a kopásnak kitett alkatrésze nincs érvényben a garancia. Amennyiben a készülék a garanciális két éven belül elromlik, a készüléket a pénztárblokkal együtt hozza vissza a boltba, ahol vette.

Készülék típuszáma

Modell **DO9252I**

Név

Cím

Vásárlás dátuma

HULLADÉKKEZELÉS

Ha az itt látható jel fel van tüntetve a terméken, illetve a csomagolásán, akkor a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A készüléket el kell vinni az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására alkalmas gyűjtőhelyre. A termék helyes hulladékkezelésével segíti megakadályozni a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. A termék újrahasznosításáról további információkért, kérem keresse fel a helyi illetékes irodát, a háztartási hulladék ártalmatlanítási szolgálatot, illetve azt az üzletet ahol vásárolta a terméket. A csomagolás újrahasznosítható. Kérem, kezelje a csomagolást környezettudatosan.



Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.

DOMO-elektro s.r.o., Na Kobyle 783, Kdyně 34506, Czech republic, +420 379789684
obchod@domo-elektro.cz

UTASÍTÁS:

- Olvassa el figyelmesen az összes utasítást. Őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi használatra.
- A készülék első használata előtt győződjön meg arról, hogy minden csomagolóanyagot és reklámmatricát eltávolított.
- Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne játsszanak a csomagolóanyaggal
- Ez a készülék alkalmas háztartási és hasonló környezetekben való használatra, mint például:
 - Konyha a személyzet számára üzletekben, irodákban vagy más hasonló szakmai környezetben
 - Farmok
 - Szállodai vagy motelszobák és egyéb lakókörnyezetek
 - Vendégszobák vagy hasonlók
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Ezt a készüléket 16 éven felüli gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették a veszélyeket. magában foglal. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyermekek, kivéve, ha 16 évesnél idősebbek és felügyelik őket.
- A készüléket és annak vezetékeit tartsa távol 16 évnél fiatalabb gyermekektől.
- Minden javítást a gyártónak vagy annak vevőszolgálatának kell elvégeznie.
- A szabályok be nem tartásából eredő bármely sérülés vagy kár az Ön felelősségére történik. Sem a gyártó, sem az importőr, sem a szállító nem vonható felelősségre.
- A veszélyek elkerülése érdekében ezt a készüléket nem szabad külső kapcsolóeszközön, például időzítőn vagy külön távirányítón keresztül táplálni, vagy olyan áramkörhöz csatlakoztatni, amely rendszeresen be van kapcsolva és
- ki a közmű.
- A készüléket le kell választani az áramforrásról, ha nincs használatban, a szervizelés és alkatrészcsere során. Hagyja kihűlni, mielőtt fel- vagy leveszi az alkatrészeket, és mielőtt megtisztítja a készüléket.
- A leválasztáshoz fordítsa a vezérlőket „OFF” vagy „0” állásba, majd húzza ki a dugót a fali csatlakozóból. Soha ne húzza meg a kábelt vagy a készüléket, hogy kihúzza a dugót a konnektorból.
- Gondosan ellenőrizze, hogy az elektromos hálózat feszültsége és frekvenciája megegyezik-e a készülék adattábláján található adatokkal.
- A dugót egy megfelelő aljzatba kell bedugni, amely a helyi szabványoknak és követelményeknek megfelelően van felszerelve és földelve.
- Ne hagyja, hogy a tápkábel túllógjon a pult szélén, és ne érjen forró felületekhez.
- Tartsa távol a tápkábelt a forró alkatrészekről, és ne takarja le a készüléket.
- Tekerje ki teljesen a kábelt, hogy elkerülje a kábel túlmelegedését. Ne engedje, hogy a tápkábel az egység alatt vagy körül fusson.
- A készüléket nem szabad hosszabbítóval vagy több aljzattal használni.
- Ne működtesse a készüléket sérült vezetékekkel vagy dugóval, vagy ha a készülék hibásan működik vagy bármilyen módon megsérült. Vigye vissza a készüléket a DOMO szerviz részlegéhez vagy annak szervizképviselőjéhez vizsgálat, javítás, illetve elektromos vagy mechanikai beállítás céljából. Ne próbálja saját maga megjavítani a készüléket.
- Ne helyezze gyúlékony anyagok, gázok vagy robbanóanyagok közelébe.
- Ne használja vagy tárolja a készüléket a szabadban.
- A készüléket mindig stabil, száraz és vízszintes felületen használja.

- Soha ne helyezze a készüléket gáztűzhely vagy elektromos tűzhely közelébe, vagy olyan helyre, ahol meleg készülékkel érintkezhet.
- Ne használja ezt a készüléket a rendeltetésétől eltérő célra.
- A készüléket csak háztartási használatra használja. A gyártó nem vállal felelősséget olyan balesetekért, amelyek a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy az itt leírt utasítások be nem tartásából erednek
- kézikönyv.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, amíg az működik.
- Ne működtesse a készüléket nedves kézzel.
- A gyártó által nem ajánlott vagy nem forgalmazott tartozékok használata tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat. Csak a készülékhez mellékelt edényeket használja.
- Az áramütés és az égési sérülések elkerülése érdekében ne merítse vízbe vagy más folyadékba az egységet, a kábelt vagy a dugót.
- A készülék tisztán tartásának elmulasztása károsan befolyásolhatja a készülék élettartamát, és veszélyes helyzetet eredményezhet.
- Ne használjon agresszív vagy súroló hatású tisztítószereket vagy éles tárgyakat a készülék tisztításához
- Ne használja a készüléket, ha víz van benne, vagy az alkatrészek tisztítás után még nedvesek.
- Ne használja a készüléket hozzávalók nélkül.
- Ne döntse meg a készüléket, és ne döntse meg 45°-os vagy nagyobb szögben.
- A megfelelő szellőzés és hőkibocsátás érdekében tartsa a készüléket 8 cm távolságra más tárgyaktól.
- A kompresszor károsodásának elkerülése érdekében ne kapcsolja be és ki a készüléket túl gyakran (például ügyeljen arra, hogy ezek között legalább 5 perc legyen).
- Az edény vagy pereme károsodásának elkerülése érdekében ne üsse meg ezeket a jég kivételekor.
- A készülék bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy a tál és a keverőlapát megfelelően illeszkedik.
- Az összetevők hőmérsékletének 10 °C és 20 °C között kell lennie, hogy elkerüljük a korai jégképződés miatti egyenetlen keveredést.
- Ne távolítsa el a fedelet vagy a keverőlapátot, amikor a készülék működik.
- Ha fagyaltkészítés után szeretné használni a hűtést, először kapcsolja ki a keverő funkciót. Ez biztosítja, hogy a keverőmotor fogaskereke ne sérüljön meg.
- A készüléket csak hivatalos hulladékgyűjtő központban hasznosítsa újra.
- A készülék izobutánt (R600a) használ hűtőközegként. Annak ellenére, hogy az R600a környezetbarát és földgáz, nagyon gyúlékony. Ezért legyen óvatos a szállítás és a telepítés során, nehogy a készülék hűtőelemei megsérüljenek. A hűtőelemek sérülése miatti szivárgás esetén távolítsa el a készüléket nyílt lángtól vagy hőforrástól, és néhány percig szellőztesse ki a helyiséget, ahol a készülék található.



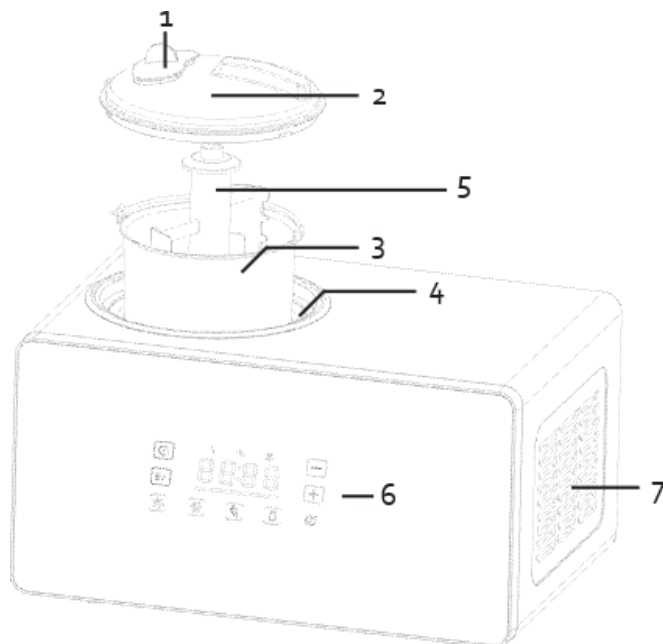
FIGYELEM! Soha ne helyezze a készüléket gáz- vagy elektromos tűzre vagy tűz közelébe, vagy olyan helyre, ahol hőforrással érintkezhet. A készülék hátulján gyúlékony anyagok találhatóak.

Ügyeljen a „Tűzveszély – gyúlékony anyagok” szimbólumra, amely a készülék hátulján található.



ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT KÉSŐBBI UTASÍTÁSHOZ

ALKATRÉSZEK

1. Töltse fel a nyílást fedéllel
2. Átlátszó fedél
3. Kivehető tál
4. Rögzített tál
5. Keverő
6. Vezérlőpult
7. Szellőzőrács



KEZELŐPANEL

1. Kijelző
2.  Be-ki gomb
3.  Indítás-szünet gomb
4.  Csökkentés gomb
5.  Növelés gomb
6.  Mix gomb
7.  Hűtés gomb
8.  Fagylalt gomb
9.  Joghurt gomb
10.  Keverési sebesség gomb



ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT


- Hagyja stabilan a készüléket 4 órán keresztül, mielőtt első alkalommal használná.
- Alaposan tisztítsa meg a fagylalkészítőt minden részét, amely a fagylalttal érintkezik: a rögzített tálát, a kivehető tálát, a mixert, a fedelet. Használat előtt alaposan szárítsa meg az alkatrészeket.

HASZNÁLAT







ÖSSZESZERELÉS

1. Győződjön meg arról, hogy a készülék ki van húzva a konnektorból.
2. Helyezze a fagylalkészítőt sima, stabil felületre.
3. Helyezze a kivehető tálát a gépben lévő rögzített tálba. Győződjön meg arról, hogy a fogantyútartók illeszkednek a fekete gyűrű mellékelt mélyedésébe.
4. Helyezze a mixert a kivehető tálba úgy, hogy a mixert a tálban lévő tengely fölé csúsztatja úgy, hogy az a helyére kerüljön. A képen látható, hogy a keverőnek és a tengelynek mely részeit kell egymáshoz igazítani.
△A joghurtprogramhoz ne használja a keverőlapátot, amely csak fagylalkészítésre és keverésre szolgál.
5. Helyezze az átlátszó fedelet a tálra, és forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba.

AZ ÖSSZETEVŐK ELŐKÉSZÍTÉSE

1. Készítse elő a hozzávalókat az elkészíteni kívánt recept szerint.
2. Öntse a keveréket a kivehető tálba.
 -  Az összetevők összmenyisége soha nem haladhatja meg az edény felét. A fagyalt kitégul, ha összekeverjük.
 - A tálat nem szükséges előzetesen a fagyasztóba helyezni. A beépített kompresszornak köszönhetően a fagyaltkészítő keverés közben lefagy.


HASZNÁLAT

1. Dugja be a dugót a konnektorba. Hallani fog egy hangjelzést, és a ki-be gomb és a 00:00 jelenik meg a kijelzőn.
2.  Nyomja meg a be-ki gombot. A készülék most be van kapcsolva, és megjelenik a kijelző.
3. Válassza ki a kívánt programot:
 -  Használja a fagyalt funkciót (kemény) fagyalt, sorbet, lágy fagyalt, fagyasztott joghurt stb. készítéséhez. Az alapértelmezett idő 60 perc. Ezt 5 és 70 perc között állíthatja be.
 -  A keverési funkció segít az összetevők jobb összekeverésében (hűtés nélkül). Az alapértelmezett idő 30 perc. Ezt 5 és 70 perc között állíthatja be.
 -  A hűtési funkció egyszerűen hidegen tartja a tál tartalmát (keverés nélkül). Az alapértelmezett idő 10 perc. Ezt 5 és 70 perc között állíthatja be.
 -  A joghurt funkció tejből és egy meglévő joghurt kultúrából joghurt készítésére szolgáló program. Az alapértelmezett idő 8 óra. Ezt 4 és 24 óra között állíthatja be.
4. Állítsa be a kívánt időt. A fagyaltprogrammal beállíthatja az időt vagy a keménységet (lásd alább).
5. A fagyaltprogrammal és a keveréssel beállíthatja a sebességet (lásd lent).
6.  Nyomja meg a start-pause gombot a fagyaltkészítő elindításához.
7. Amikor a beállított idő lejár, a készülék automatikusan leáll, és hangjelzést fog hallani.
8. Vegye ki a kivehető tálat a készülékből, kanalazza ki a fagyaltot a tálból, és tegye egy másik tálba vagy edénybe.

Az idő beállítása

A program kiválasztása után beállíthatja a kívánt időt a növelő vagy csökkentő gombokkal.

A keménység beállítása


Ez a funkció csak a fagyaltprogramhoz választható. A keménység beállításához nyomja meg  (ismét) a fagyalt gombot. A keménységet jelző sávok jelennek meg a kijelzőn (az idő helyett).

Most nyomja meg a növelés vagy a csökkentés gombot. Három keménységi beállítás létezik:

- Puha: 
- Közepes: 
- Nehéz: 

Működés közben a készülék megméri a keménységet és megjeleníti a kijelzőn. A kívánt keménység elérése után a készülék leállítja a fagyaltkészítést, és átvált az automatikus hűtés funkcióra. A maximális idő 70 perc. Ha elérte a kívánt keménységet, és az idő lejárt előtt teljesen le szeretné állítani a folyamatot, nyomja meg néhány másodpercig a start-pause gombot, és a készülék kikapcsol.

A keverési sebesség beállítása

A jégkrém és mix programokban szabályozhatja a keverési sebességet, hogy minden alkalommal más ízelményt érjen el. Minél több percenkénti fordulatszám, annál levegősebb a keverék, annál kevesebb a jégkristály, és annál intenzívebb az íze. Nyomja meg a keverési sebesség gombot , és a sebesség minden alkalommal megváltozik, amikor megnyomja a gombot. Három sebességbeállítás van:

⌚: lassú

⚙️: közepes

⚡: gyors

Az alapértelmezett beállítás a közepes sebesség.

Megjegyzések

⚠️ Ne használjon fémtárgyakat az edényben, hogy elkerülje a karcolódást.

⚠️ Soha ne ütögesse a kivehető tálat vagy a tál szélét például egy asztalhoz a fagylalt eltávolításához. Ez károsítja a tálat.

⚠️ A fagylaltgép túlmelegedés elleni védelemmel rendelkezik. Hagyja kihűlni a gépet két előkészítés között

JOGHURT KÉSZÍTÉSE

Ha tejbaktériumot adunk a tejhez, a baktériumok szaporodni kezdenek. Így sűrű krémes keveréket, azaz joghurtot kapunk. Különbféle tejfajtákat használhat: pasztőrözött, sterilizált, hosszú élettartamú UHT, de növényi alapú tejtermékeket is, például szója- vagy diótejet. Ezek mindegyike felhasználható joghurt készítéséhez. Adjon hozzá egy meglévő joghurtkultúrát a tejhez, amelyet megtalálhat például a szupermarketből származó natúr joghurtban, vagy házi joghurtban, vagy megvásárolhatja a joghurtbaktériumot por formában az egészséges élelmiszerboltokban, patikákban vagy online. Jó arány 1 liter tej 125 ml natúr joghurttal 8 órán át.

BŐVÍTETT HŰTÉSI FUNKCIÓ

Ha a készüléket nem kapcsolják ki és a jeget nem távolítják el azonnal a forgatási folyamat befejezése után, a gép automatikusan hűtési funkcióra kapcsol. A kijelzőn a „cool” felirat látható. A készülék ezután további 2 órán át hűl, hogy a fagylalt állaga megmaradjon. A hűtési funkció alatt a készülék méri a keménységet, és szükség esetén időnként keveri és hűti. Ezt követően visszakapcsol az alapállapotba.

TISZTÍTÁS

⚠️ Soha ne merítse vízbe vagy más folyadékba a készüléket, a tápkábelt vagy a csatlakozódugót.

- A készülék tisztítása előtt húzza ki a dugót a konnektorból.
- Tisztítsa meg a rozsdamentes acél házat nedves ruhával és enyhe tisztítószerrel.
- Mossa el a különálló részeket meleg, mosogatószeres vízben, azaz az átlátszó fedelet, a keverőlapátot és a kivehető edényt. Szárítsa meg alaposan.