

DOMO



DO8123

Használati útmutató

Oszlop ventilátor

PRODUCT OF **LINEA** 2000



Olvassa el figyelmesen az útmutatót - tartsa meg ezt a kézikönyvet jövőbeli hivatkozásra.

JÓTÁLLÁS

Tisztelt Vásárló ,
Minden termékünk szigorú minőségellenőrzésen esik át, mielőtt eladásra kerülnének.
Ha mégis problémái vannak a készülékkel kapcsolatban, őszintén sajnáljuk ezt.
Ebben az esetben kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.
Kollégáink szívesen segítenek Önnek.



+32 14 21 71 91



info@linea2000.be

Hétfő – Csütörtök: 8.30 – 12.00 és 13.00 – 17.00

Péntek: 8.30 – 12.00 és 13.00 – 16.30

A készülékre 2 év garancia van. A garanciális időszakban a gyártó garanciát vállal minden gyártói hibára. A hiba előfordulása esetén a készüléket megjavítják vagy szükség esetén kicserélik. A garancia nem érvényes a helytelen használatból fakadó meghibásodásra, amennyiben a használó nem követi a használati utasításban leírtakat, illetve amennyiben a készülék harmadik fél által lett javítva. A jótállás az eredeti pénztárblokkal érvényes. Minden, a kopásnak kitett alkatrészre nincs érvényben a garancia. Amennyiben a készülék a garanciális két éven belül elromlik, a készüléket a pénztárblokkal együtt hozza vissza a boltba, ahol vette. Az eszköz tartozékainak és alkatrészének elhasználódására 6 hónap garancia van érvényben.

A szállító és a gyártó garanciája és felelőssége automatikusan megszűnik a következő esetekben:

- Ha az ebben a kézikönyvben szereplő utasításokat nem tartják be.
- Helytelen bekötés esetén, például: túl magas elektromos feszültség esetén.
- Helytelen, erőszakos vagy rendellenes használat esetén.
- Nem megfelelő vagy hibás karbantartás esetén.
- Abban az esetben, ha készülék javítását a vevő vagy egy arra nem jogosult személy végzi.
- Abban az esetben, ha az ügyél olyan alkatrészeket, illetve tartozékokat használt, amiket nem a szállító/gyártó adott vagy általuk nem javasoltak.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- Használat előtt olvassa el az utasításokat.
- Ezt a készüléket háztartásban és hasonló környezetbe kell használni, például:
 - Boltok, irodák és munkahelyek személyzeti konyháján;
 - Gazdaságokban;
 - Hotelek, motelek és egyéb szállóhelyeken
 - Vendégszobákban vagy hasonló helyeken.


Figyelem: Ez a készülék nem használható külső időzítővel vagy külön távirányítóval.

- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Ezt a készüléket 16 éven felüli gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették a veszélyeket magában foglal. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyermekek, kivéve, ha 16 évesnél idősebbek és felügyelik őket.
- A készüléket és annak vezetékeit tartsa távol 16 évnél fiatalabb gyermekektől.
- Figyelem: Ez a készülék nem használható külső időzítővel vagy külön távirányítóval.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy a készüléken feltüntetett feszültség megegyezik-e az otthoni hálózati feszültséggel.
- Ne hagyja, hogy a kábel forró felületen vagy asztal vagy pult szélén lógjon.
- Soha ne használja a készüléket, ha a kábel vagy a csatlakozó sérült, meghibásodás után vagy maga a készülék sérült. Ebben az esetben vigye el a készüléket a legközelebbi szakszervizbe ellenőrzés céljából és javítás.
- Szigorú felügyelet szükséges, ha a készüléket gyermekek közelében vagy gyermekek közelében használják.
- A gyártó által nem ajánlott vagy nem forgalmazott tartozékok használata tüzet, elektromosságot okozhat sokk vagy sérülések.
- Húzza ki a készüléket a konnektorból, ha nem használja, vagy bármely alkatrész összeszerelése vagy szétszerelése, valamint a készülék tisztítása előtt. Tegye az összes gombot és gombot „ki” állásba, és húzza ki a készüléket a csatlakozódugónál fogva. Soha ne húzza ki a tápkábelnél fogva.
- A működő készüléket ne hagyja felügyelet nélkül.
- Soha ne helyezze a készüléket gáztűzhely vagy elektromos tűzhely közelébe, vagy olyan helyre, ahol meleg készülékkel érintkezhet.
- Ne használja a készüléket a szabadban.
- A készüléket csak rendeltetésszerűen használja.
- A készüléket mindig stabil, száraz és vízszintes felületen használja.
- A készüléket csak háztartási használatra használja. A gyártó nem vállal felelősséget olyan balesetekért, amelyek a készülék nem megfelelő használatából vagy a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartásából erednek.
- kézikönyv.
- Minden javítást a gyártónak vagy annak vevőszolgálatának kell elvégeznie.
- Soha ne merítse a készüléket, a kábelt vagy a dugót vízbe vagy más folyadékba.
- Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne érintsék meg a vezetéket vagy a készüléket.
- Tartsa távol a vezetéket éles szélektől, forró részekről vagy egyéb hőforrásoktól.
- Használat előtt távolítsa el minden csomagolóanyagot és minden promóciós matricát.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a ventilátorba, mert ez áramütést, sérüléseket vagy a készülék károsodását okozhatja. Működés közben ne blokkolja vagy manipulálja a ventilátort.

- Ne használja ezt a ventilátort nedves vagy párás helyen. Ne helyezze a ventilátort túl közel fürdőkádhoz vagy más víztartályhoz.


ALKATRÉSZEK

1. Kezelőpanel
2. LED kijelző
3. Levegőkivezető nyílás
4. Bázis
5. Távirányító
6. Fogantyú
7. Tárhely a távirányítónak

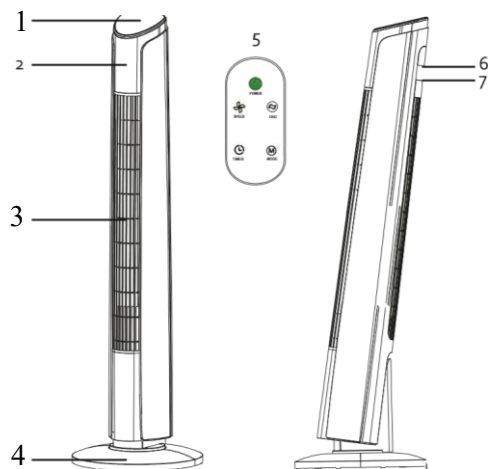


ÖSSZESZERELÉS

1. Fordítsa fejjel lefelé a ventilátort és helyezze puha felületre, hogy a vezérlőpanel ne sérüljön meg.
2. Kattintson egymáshoz az alap 2 részét.
3. Győződjön meg arról, hogy az alapnak a kábelvezetővel ellátott része a ventilátor hátulján található. Vezesse át a vezetékét a kábelvezetőn.
4. Helyezze az alapot a ventilátor aljára. Szerelje fel a ventilátort a 4 szárnyas anyával.
5. Fordítsa ismét fejjel lefelé a ventilátort. A készülék most használatra kész.

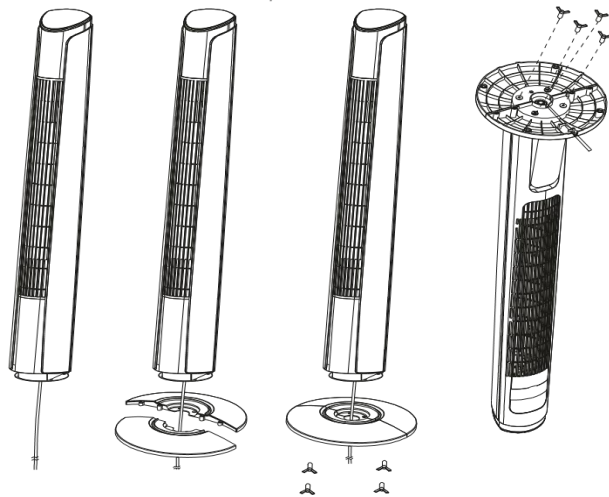

HASZNÁLAT

A ventilátort a vezérlőpulton lévő gombokkal, valamint a távirányító gombjaival vezérelheti. Helyezze a ventilátort sima, stabil felületre. Csatlakoztassa. A kijelző az aktuális szobahőmérsékletet mutatja. IDŐZÍTŐ

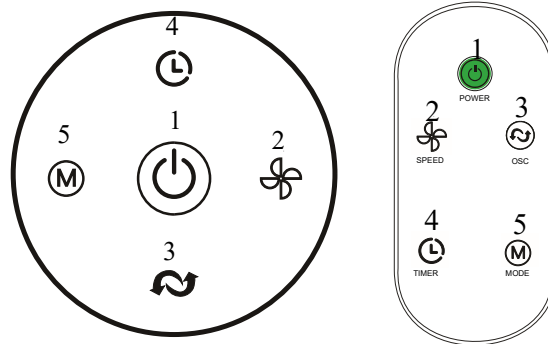




1. ERŐ

Kapcsolja be a ventilátort a POWER gomb megnyomásával. Kapcsolja ki a ventilátort a POWER gomb másodszori megnyomásával.

2. SEBESSÉG

Válassza ki a kívánt levegősebességet a SPEED gomb megnyomásával. A kiválasztott sebesség megjelenik a LED kijelzőn:

-  : alacsony sebesség
-  : közepes sebesség
-  : Magassebesség

3. OSC





Ezzel a gombbal kapcsolhatja be és ki az oszcillációs funkciót. Bekapcsoláskor felváltva balra és jobbra fordul, hogy jobban elterjedjen a levegő.

4. IDŐZÍTŐ

A TIMER gombbal beállíthatja az időzítőt 1 órától 12 óráig. A beállított idő a LED kijelzőn látható. A ventilátor automatikusan kikapcsol, ha a beállított idő lejár.


5. MÓD

4 különböző mód van, melyeket a MODE gomb megnyomásával választhat ki. A kiválasztott üzemmód megjelenik a LED-kijelzőn:

-  Normál: a ventilátor állandó sebességgel működik, mégpedig az Ön által kiválasztott sebességgel
-  Természet: a ventilátor természetes, hűvös szellőt szimulál. A különböző sebességek 15 másodpercenként váltakoznak. A sebességek sorrendje a következő: 15 másodperc nagy sebességgel, 15 másodperc közepes sebességgel és 15 másodperc alacsony sebességgel.
-  Alvás: a ventilátor félóránként csökkenti a maximális sebességét, és végül alacsony fordulatszámon működik.
-  Gyermekek üzemmód: a ventilátor negyedóránként csökkenti a maximális sebességét, és végül alacsony fordulatszámon működik. Az időzítő automatikusan 3 órára áll be. Az oszcilláció ebben az üzemmódban be van kapcsolva, de manuálisan is kikapcsolható

A LEVEGŐÁRAMLÁS IRÁNYÍTÁSA

A légáramlás a ventilátor 15°-os megdöntésével változtatható. Nyomja hátra a ventilátort, hogy a helyére kattanjon.

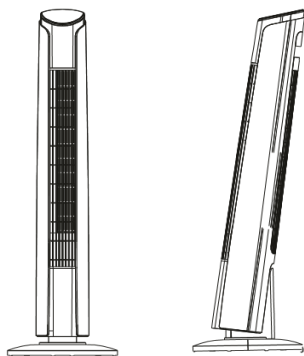


TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A készülék karbantartását csak szakképzett szerviz vagy személy végezheti.
- Ha a készülék külsejét meg kell tisztítani, győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva és ki van húzva a konnektorból. Puha ronggyal tisztítsa meg a készülék külsejét. A makacs szennyeződések és foltok eltávolításához kissé megnedvesítheti a ruhát meleg szappanos vízzel.
- Ne használjon oldószert, például hígítót, mert ezek károsíthatják a készüléket.

KÖRNYEZETVÉDELMI IRÁNYMUTATÁSOK



Ha az itt látható jel fel van tüntetve a terméken, illetve a csomagolásán, akkor a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A készüléket el kell vinni az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására alkalmas gyűjtőhelyre. A termék helyes hulladékkezelésével segíti megakadályozni a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. A termék újrahasznosításáról további információkért, kérem keresse fel a helyi illetékes irodát, a háztartási hulladék ártalmatlanítási szolgálatot, illetve azt az üzletet ahol vásárolta a terméket.

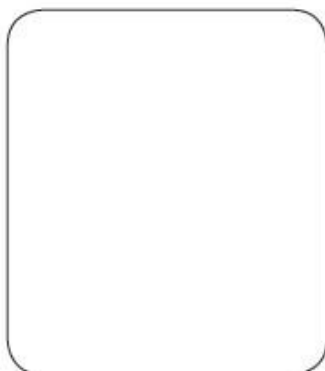

A csomagolás újrahasznosítható. Kérem, kezelje a csomagolást környezettudatosan.

DOMO Webshop

RENDELÉS
az eredeti
Domo
alkatrészek és kiegészítők **online**
rendelhetőek

webshop.domo-elektro.be



vagy olvassa be itt:

