

DOMO

Élelmiszer-szárító



DO353VD

PRODUCT OF **LINEA** 2000

JÓTÁLLÁS

A készülékre 2 év garancia van. A garanciális időszakban a gyártó garanciát vállal minden gyártói hibára. A hiba előfordulása esetén a készüléket megjavítják vagy szükség esetén kicserélik. A garancia nem érvényes a helytelen használatból fakadó meghibásodásra, amennyiben a használó nem követi a használati utasításban leírtakat, illetve amennyiben a készülék harmadik fél által lett javítva. A jótállás az eredeti pénztárblokkal érvényes. Minden, a kopásnak kitett alkatrészre nincs érvényben a garancia. Amennyiben a készülék a garanciális két éven belül elromlik, a készüléket a pénztárblokkal együtt hozza vissza a boltba, ahol vette.

Készülék típuszáma

Modell **DO353VD**

Név

Cím

Vásárlás dátuma

HULLADÉKKEZELÉS

Ha az itt látható jel fel van tüntetve a terméken, illetve a csomagolásán, akkor a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A készüléket el kell vinni az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására alkalmas gyűjtőhelyre. A termék helyes hulladékkezelésével segíti megakadályozni a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. A termék újrahasznosításáról további információkért, kérem keresse fel a helyi illetékes irodát, a háztartási hulladék ártalmatlanítási szolgálatot, illetve azt az üzletet ahol vásárolta a terméket. A csomagolás újrahasznosítható. Kérem, kezelje a csomagolást környezettudatosan.



Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.



Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

A készüléket 16 éves kor feletti gyerekek, illetve csökkentett fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek használhatják, abban az esetben, ha megértik a termék biztonságos használatát és tudomásul veszik a használattal járó kockázatot.

Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel.

A termék tisztítása és karbantartása nem végezhető el 16 évnél fiatalabb, felügyelet nélküli gyerekek által.

Tartsa a készüléket távol a 16 évnél fiatalabb gyerekektől.

Ezt a készüléket háztartásban és hasonló környezetben kell használni, például:

- Boltok, irodák és munkahelyek személyzeti konyháján.
- Tanyaházakban., Panziókban.
- Hotelekben, motelekben és egyéb szállóhelyeken.


Figyelem: Ez a készülék nem használható külső időzítővel vagy külön távirányítóval.

Figyelmesen olvassa el az utasításokat használat előtt:

- Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati tápfeszültség megfelel-e a készülék címkéjén feltüntetett jelzéseknek.
- Ne engedje, hogy a tápkábel lelógjon a pultról, illetve hogy forró felületre kerüljön.
- Ne használja a készüléket sérült kábellel vagy dugóval, illetve abban az esetben, ha a készülék meghibásodik vagy bármilyen módon megsérül. A készüléket vigye a legközelebbi szervizszolgáltatóhoz vizsgálat, javítás céljából.
- Ha az eszközt gyerekek vagy gyerekek közelében használják folyamatos felügyelet szükséges
- Azok az alkatrészek, amiket nem a gyártó javasol, illetve nem a gyártó által készített tüzet, áramütést vagy sérüléseket okozhatnak.
- Mindig húzza ki a tápkábelt, ha nem használja az eszközt, alkatrészek beszerelése, kiszerezése esetén, tisztítás előtt. Tekerjen minden gombot „off” pozícióba és húzza ki a tápkábelt az aljzatból. Soha ne rángassa a kábelt.
- Ne hagyja a működő eszközt őrizetlenül.
- Soha ne helyezze a készüléket gáztűzhely vagy elektromos tűzhely közelébe, vagy olyan helyre, ahol érintkezésbe kerülhet forró készülékkel.
- Ne használja az eszközt a szabadban.
- A készüléket csak rendeltetésszerűen használja.
- A készüléket mindig egyenletes, száraz felületen használja.
- A készüléket csak háztartásbeli célra használja. A gyártó nem vállal felelősséget azon balesetekért, amik a készülék helytelen használatából, vagy a jelen kézikönyvben leírt utasítások be nem tartásából erednek.
- Minden javítást a gyártónak vagy szervizszolgáltatásának kell elvégeznie.
- Soha ne merítse a készüléket, a tápkábelt vagy a dugót vízbe, illetve bármilyen folyadékba.
- Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne érintkezzenek a vezetékkel vagy az eszközzel.
- Tartsa távol a vezetéket éles felületektől, forró részekről vagy más hőforrásoktól.
- Ne használja a készülék külterületen.
- Kizárólag a rendeltetésszerű használatának megfelelően használja a készüléket.
- Mindig stabil, száraz és vízszintes felületen használja a készüléket.
- Csak háztartásbeli célokra használja a készüléket. A gyártó nem vállal felelősséget a készülék nem megfelelő használatának okán keletkezett balesetekért, illetve akkor sem ha jelen útmutató utasításait nem követik.
- Minden javítási munka a gyártónak vagy annak aftersale szolgáltatójának kell elvégeznie.
- Soha ne merítse a készüléket, a kábelt vagy a csatlakozót vízbe vagy egyéb folyadékba.
- A forró készüléket ne mozdítsa el.
- Soha ne takarja le a készüléket törölközővel vagy hasonló tárggyal. A szellőzőnyílások letakarása tüze okozhat.

TARTOZÉKOK

1. Átlátszó ajtó
2. Rozsdamentes acél tálcák
3. Műanyag grill
4. Műanyag csepegtető tálca/tálca gyümölcshéj számára
5. Szellőzőnyílás
6. Vezérlőpult
7. Be-Kikapcsológomb
8. Időzítő: 30 perc-19 óra 30 perc
9. Hőmérséklet szabályzó: 35-70 °C

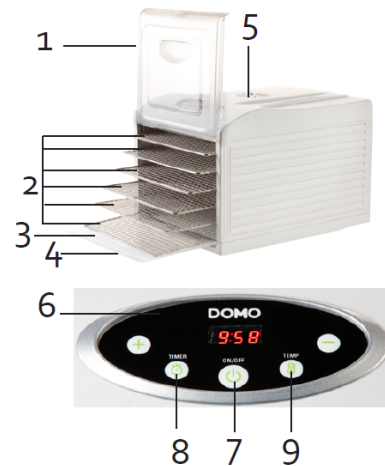

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

1. Öblítse el a rozsdamentes acél tálcákat, a grillt, a csepegtető tálcat és az ajtót vízzel – soha ne öblítse el egyben az egész készüléket – majd törölközővel törölje szárazra.
2. Indítsa el az üres készüléket és hagyja 30 percig az üres készüléket üzemelni.
3. A készülék használatra alkalmas ezek után. (Ezek a lépések csak a készülék kicsomagolása utáni első használat előtt szükségesek.)

HASZNÁLAT

ELŐKÉSZÍTÉS

1. Mossa meg az ételt és törölje szárazra egy törölközővel vagy papírtörölkendővel.
2. Hámozza meg az ételt szárítás előtt, így csökkentheti a szárítási idő hosszát, ugyanakkor fontos vitaminok és ásványok is elvesznek így.
3. Darabolja vagy csíkozza fel az ételt, nagyjából ugyanolyan vastagságra. A magokat, mélyedéseket távolítsa el – ha szükséges. Vágja le a sérült részeket.
4. Azokat a kemény ételeket (pl. Kemény zöldségek) és zöldségeket, amiket amúgy sem fogyasztana nyersen el, érdemes előfőzni*, így félkemény állagúak lesznek a szárítás előtt. Ezáltal csökken a szárítási idő és több vitamin marad az ételben. Győződjön meg arról, hogy az étel megfelelően száraz-e mielőtt elkezdené a szárítást.

*Előfőzés egy főzési módszer, mikor az étel rövid ideig fő, majd hideg vízbe tesszük vagy hideg vízzel leöntjük ezáltal a főzést megszakítjuk. Előfőzés mindig fedél használata nélkül történik.

SZÁRÍTÓTÁLCÁK MEGTÖLTÉSE

1. Ossa el egyenlően az ételt a szárítótálcákon. Egyes darabok ne legyenek egymások.
2. Győződjön meg róla, hogy nem több, mint 90%-a van befedve a tálcáknak, a megfelelő keringés érdekében.
3. A legjobb eredmény elérése érdekében: vegye ki azokat a szárítótálcákat, amiket nem használ.
4. Az étel méretétől függően, a tálcák magassága állítható egy fél fordítással.

ÉTEL SZÁRÍTÁSA

Állítsa be a kívánt hőmérsékletet

1. A készülék bekapcsolásához nyomja meg az be-kikapcsológombot (on/off). A készülék automatikusan 70 °C -on 10 órás időbeállítással fog elindulni.
2. Nyomja meg a hőmérséklet szabályzó gombot a hőmérséklet beállításához (35-70 °C). Használja a + és - gombokat, válassza ki a kívánt hőmérsékletet. 5 °C-os lépésekkel állítható.

Időzítő

A hőmérséklet beállítása után válassza ki az időtartamot (30 perc és 19 óra 3 perc közti idő). Nyomja meg az időzítő gombot, használja a + és – jelzéseket, válassza ki a kívánt időtartamot. Harminc perces lépésekkel állítható. A beállított idő lejárta után a készülék jelző hangot ad és kikapcsol automatikusan.

Megjegyzés: a szárítás közben is változtatható a beállított idő és hőmérséklet, amennyiben szükséges.

SZÁRÍTOTT ÉTEL TÁROLÁSA

- Hagyja teljesen kihűlni az élelmiszert mielőtt elteszi.
- Tárolja az ételt légmentesen záródó üvegben vagy táskában, így nem nedvesedik az étel. Ezáltal az élelmiszer hosszú ideig tárolható.
- Tárolja az ételt száraz, sötét helyen.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Kapcsolja ki a készüléket és csatlakoztassa le az áramkörrel mielőtt tisztítaná.
- Hagyja lehűlni a készüléket.
- Soha ne nyissa ki a legfelső fedelet a fűtőelemmel, és soha ne dugjon be semmilyen tárgyat a gépbe vagy a fűtőelembe.
- Törölje át a fedő tetejét egy (nem vizes) nedves ruhával.
- Mossa meg a szárítótálcákat és az alsó tálat meleg, szappanos vízben. Ne tegye mosogatógépbe a tartozékokat.

- Megjegyzés: Soha ne merítse vízbe a fedőt, és soha ne hagyja, hogy vízzel érintkezzen az. Veszélyes lehet.

A KÉSZÜLÉK TÁROLÁSA

Mindig tartsa távol a készüléket gyerekektől. Amennyiben hosszabb ideig nem tervezi használni a készüléket győződjön meg róla, hogy olyan helyen tárolja, ahol nem porosodik.