

DOMO

Indukciós főzőlap



Használati útmutató

DOMO DO338IP

Termelő: Linea2000, Dompel 9, 2200 Herentals, Belgium. Tel: +32 14 21 71 91; info@linea2000.be

JÓTÁLLÁS

A készülékre 2 év garancia van. A garanciális időszakban a gyártó garanciát vállal minden gyártói hibára. A hiba előfordulása esetén a készüléket megjavítják vagy szükség esetén kicserélik. A garancia nem érvényes a helytelen használatból fakadó meghibásodásra, amennyiben a használó nem követi a használati utasításban leírtakat, illetve amennyiben a készülék harmadik fél által lett javítva. A jótállás az eredeti pénztárblokkal érvényes. Minden, a kopásnak kitett alkatrészre nincs érvényben a garancia. Amennyiben a készülék a garanciális két éven belül elromlik, a készüléket a pénztárblokkal együtt hozza vissza a boltba, ahol vette.

Készülék típuszáma

Modell **DO338IP**

Név

Cím

Vásárlás dátuma

HULLADÉKKEZELÉS

Ha az itt látható jel fel van tüntetve a terméken, illetve a csomagolásán, akkor a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A készüléket el kell vinni az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására alkalmas gyűjtőhelyre. A termék helyes hulladékkezelésével segíti megakadályozni a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. A termék újrahasznosításáról további információkért, kérem keresse fel a helyi illetékes irodát, a háztartási hulladék ártalmatlanítási szolgálatot, illetve azt az üzletet ahol vásárolta a terméket. A csomagolás újrahasznosítható. Kérem, kezelje a csomagolást környezettudatosan.



Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.

DOMO-elektro s.r.o., Na Kobyle 783, Kdyně 34506, Czech republic, +420 379789684
obchod@domo-elektro.cz

UTASÍTÁS:

- Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel.
- Ezt a készüléket háztartásban és hasonló környezetbe kell használni, például:
 - Boltok, irodák és munkahelyek személyzeti konyháján.
 - Tanyaházakban.
 - Hotelekben, moteleekben és egyéb szállóhelyeken.
 - Panziókban.
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Ezt a készüléket 16 éven felüli gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették a veszélyeket. magában foglal. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyermekek, kivéve, ha 16 évesnél idősebbek és felügyelik őket.
- A készüléket és annak vezetékeit tartsa távol 16 évnél fiatalabb gyermekektől.
- Figyelem: A készüléket nem szabad külső időzítővel vagy külön távirányítóval működtetni.



Amely eszköz felületén ez a jel látható, azok a használat során felmelegedhetnek. Javasoljuk, hogy ne érintse meg a készülék felületét, kivéve a fogantyúkat, az égési sérülések elkerülése érdekében.

- A veszélyek elkerülése érdekében ezt a készüléket nem szabad külső kapcsolóeszközön, például időzítőn vagy külön távirányítóon keresztül táplálni, vagy olyan áramkörhöz csatlakoztatni, amelyet a közmű rendszeresen be- és kikapcsol.
- A készüléket le kell választani az áramforrásról, ha nincs használatban, a szervizelés és alkatrészcsere során. Hagyja kihűlni, mielőtt fel- vagy leveszi az alkatrészeket, és mielőtt megtisztítja a készüléket.
- A leválasztáshoz fordítsa a vezérlőket „OFF” vagy „0” állásba, majd húzza ki a dugót a fali csatlakozóból. Soha ne húzza meg a kábelt vagy a készüléket, hogy kihúzza a dugót a konnektorból.
- Gondosan ellenőrizze, hogy az elektromos hálózat feszültsége és frekvenciája megegyezik-e a készülék adattábláján található adatokkal.
- A dugót egy megfelelő aljzatba kell bedugni, amely a helyi szabványoknak és követelményeknek megfelelően van felszerelve és földelve.
- Ne hagyja, hogy a tápkábel túllógjon a pult szélén, és ne érjen forró felületekhez.
- Tartsa távol a tápkábelt a forró alkatrészekről, és ne takarja le a készüléket.
- Tekerje ki teljesen a kábelt, hogy elkerülje a kábel túlmelegedését. Ne engedje, hogy a tápkábel az egység alatt vagy körül fusson.
- A készüléket nem szabad hosszabbítóval vagy több aljzattal használni.
- Ne működtesse a készüléket sérült vezetékkel vagy dugóval, vagy ha a készülék hibásan működik vagy bármilyen módon megsérült. Vigye vissza a készüléket a DOMO szerviz részlegéhez vagy annak szervizképviselőjéhez vizsgálat, javítás, illetve elektromos vagy mechanikai beállítás céljából. Ne próbálja saját maga megjavítani a készüléket.
- Ne helyezze gyúlékony anyagok, gázok vagy robbanóanyagok közelébe.
- Ne használja vagy tárolja a készüléket a szabadban.

- A készüléket mindig stabil, száraz és vízszintes felületen használja.
- Soha ne helyezze a készüléket gáztűzhely vagy elektromos tűzhely közelébe, vagy olyan helyre, ahol meleg készülékekkel érintkezhet.
- Ne használja ezt a készüléket a rendeltetésétől eltérő célra.
- A készüléket csak háztartási használatra használja. A gyártó nem vállal felelősséget olyan balesetekért, amelyek a készülék nem megfelelő használatából vagy a jelen kézikönyvben leírt utasítások be nem tartásából erednek.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, amíg az működik.
- Ne működtesse a készüléket nedves kézzel.
- A gyártó által nem ajánlott vagy nem forgalmazott tartozékok használata tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat. Csak a készülékhez mellékelt edényeket használja.
- Az áramütés és az égési sérülések elkerülése érdekében ne merítse vízbe vagy más folyadékba az egységet, a kábelt vagy a dugót.
- A készülék tisztán tartásának elmulasztása károsan befolyásolhatja a készülék élettartamát, és veszélyes helyzetet eredményezhet.
- Soha ne helyezze a készüléket fémre vagy gyúlékony felületre (pl. terítő, szőnyeg stb.).
- Ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait. Ez túlmelegítheti a készüléket. Tarts egy percet. 10 cm (2,5 hüvelyk) távolságra a falaktól vagy más tárgyaktól.
- Ne helyezze az indukciós főzőlapot olyan eszközök vagy tárgyak mellé, amelyek érzékenyen reagálnak a mágneses mezőkre (pl. rádiók, TV-k, kazettás magnók stb.).
- Ne helyezzen indukciós főzőlapot nyílt tűz, fűtőtestek vagy más hőforrások közelébe.
- Győződjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozókábel nem sérült vagy összenyomódott a készülék alatt.
- Ügyeljen arra, hogy a hálózati csatlakozókábel ne érintkezzen éles szélékkel és/vagy forró felületekkel.
- Ha a felület megrepedt, kapcsolja ki a készüléket, hogy elkerülje az áramütés veszélyét.
- Fém tárgyakat, például kést, villát, kanalat és fedőt ne helyezzen a főzőlapra, mert felforrósodhatnak.
- Ne helyezzen semmilyen mágneses tárgyat, például hitelkártyát, kazettát stb. az üvegfelületre, miközben a készülék üzemel.
- A túlmelegedés elkerülése érdekében ne helyezzen alufóliát vagy fémlemezt a készülékre.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat, például vezetéket vagy szerszámot a szellőzőnyílásokba. Figyelem: ez áramütést okozhat.
- Ne érintse meg a lemez forró felületét. Figyelem: az indukciós főzőlap nem melegíti fel magát főzés közben, de az edény hőmérséklete melegíti fel a főzőlapot!
- Ne melegítsen fel bontatlan edényeket az indukciós főzőlapon. Egy felhevült ón felrobbanhat; ezért előtte minden körülmények között távolítsa el a fedelet.
- Tudományos tesztek bizonyították, hogy az indukciós főzőlapok nem jelentenek kockázatot. A szívritmus-szabályozóval rendelkező személyeknek azonban legalább 60 cm távolságot kell tartaniuk a készüléktől, amíg az működik.
- A kezelőpanel reagál az érintésre, egyáltalán nem igényel nyomást.
- Valahányszor egy érintést regisztrál, hangjelzést vagy hangjelzést hall.
- Soha ne melegítsen üres edényeket vagy edényeket. Az üres tartályok megsérülhetnek vagy deformálódhatnak.


ALKATRÉSZEK

1. Üveg tányér
2. 1. főzőzóna
3. 2. főzőzóna
4. Vezérlő



VEZÉRLŐ

5. Kijelző
6. Tápfeszültség jelzőfény
7. Hőmérséklet-jelző lámpa
8. Időzítő jelzőfénye
9. Be-ki jelzőlámpa
10. Maximum gomb
11. Minimum gomb
12. Csökkentés gomb
13. Növelés gomb
14. Üzem mód gomb
15. Be/Ki gomb

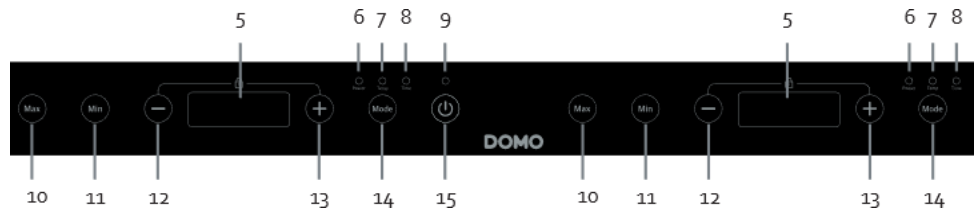

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- A készülék első használata előtt győződjön meg arról, hogy minden csomagolóanyagot és reklámmatricát eltávolított.
- A készüléket mindig stabil, száraz és vízszintes felületen használja.
- Indukciós főzőlapokhoz megfelelő edényeket és serpenyőket használjon. Ez könnyen tesztelhető. A fazekak és serpenyők aljának mágnesesnek kell lennie. Fogj egy mágneset, és helyezd az edényed aljára, ha ragad, akkor az alja mágneses, és az edény alkalmas kerámia főzőlapokhoz.
- A főzőzóna átmérője 18 cm. A fazék vagy serpenyő átmérője legalább 12 cm legyen, de legfeljebb 26 cm.
- Ügyeljen arra, hogy az edény alja ne legyen deformálva. Ha az alja üreges vagy domború, a hőeloszlás nem lesz optimális. Ha emiatt a főzőlap túlmelegszik, eltörhet.



HASZNÁLAT

A kezelőpanel érintőképernyős vezérléssel rendelkezik. Nem kell megnyomnia egyetlen gombot sem – a készülék reagál az érintésre. Ügyeljen arra, hogy a kezelőpanel mindig tiszta legyen. Minden alkalommal, amikor megérinti, a készülék egy jelet ad.



CSATLAKOZÁS

Amikor bedugja a dugót a konnektorba, hangjelzést fog hallani. Ekkor az 1. főzőzóna kijelzőjén az „OFF” felirat jelenik meg.

HASZNÁLAT

1. A készülék működtetésekor először tegyen egy serpenyőt/edényt. Megjegyzés: Az edényt vagy serpenyőt mindig a főzőlap közepére helyezze.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a be-ki gombot a főzőlap bekapcsolásához. Hangjelzést hall, és 4 kötőjel [----] jelenik meg a kijelzőn. A be-ki jelzőfény világít. A készülék automatikusan kikapcsol, ha 60 másodpercen belül nem adott meg egy beállítást.
3. Nyomja meg az üzemmód gombot a fűtés elindításához. Az alapértelmezett teljesítménybeállítás be van kapcsolva, és a tápellátás jelzőfénye világít. Az 1. főzési zóna szabványa 1200 W, a 2. főzőzóna pedig 1000 W.
4. A beállítást a csökkentés/növelés gombokkal módosíthatja. Különböző beállítások közül választhat.


Főzőzóna 1

200 W	400 W	600 W	800 W	1000 W	1200 W	1400 W	1600 W	1800 W	2000 W
-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Főzőzóna 2


200 W	400 W	600 W	800 W	1000 W	1200 W	1400 W	1500 W
-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------

5. Nyomja meg ismét a be-/kikapcsoló gombot a készülék kikapcsolásához. A szellőzés egy ideig bekapcsolva marad, hogy lehűljön.

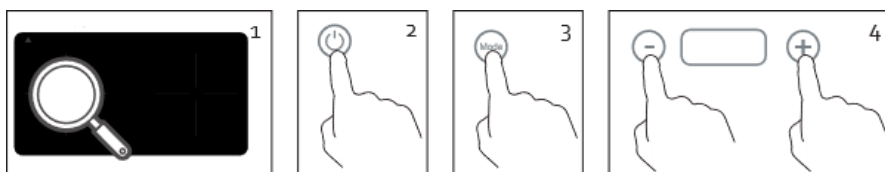



IDŐZÍTŐ

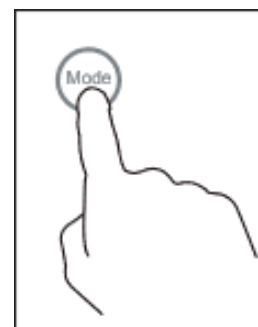- Először állítsa be a kívánt teljesítményt vagy hőmérsékletet a korábban leírtak szerint.
- Nyomja meg a funkciógombot az időzítő beállításához. Az időzítő jelzőfénye világít. Ezután a „[00]” felirat jelenik meg a kijelzőn.
- Állítsa be a kívánt időt a csökkentés/növelés gombok megnyomásával. Az időzítőt 1 és 180 perc között állíthatja be. Nem szükséges megerősíteni a kívánt beállítást. Ha néhány másodpercig nem ad meg több beállítást, az időzítő be van állítva.
- A kívánt idő beállítása után az időzítő megjelenik a kijelzőn váltakozva a kiválasztott hőmérséklet- vagy teljesítménybeállítással. A teljesítmény/hőmérséklet és az időzítő jelzőfényei is felváltva világítanak.
- Ha ki szeretné kapcsolni az időzítőt, állítsa 0-ra.
- Amikor az időzítő készen áll, a főzőlap automatikusan kikapcsol.



MINIMUM/MAXIMUM GOMB

A főzőlap két gyorsgombbal van felszerelve

-  Nyomja meg a minimum gombot, hogy a készüléket minimális teljesítménnyel, azaz 200 W-tal üzemeltesse.
-  Nyomja meg a maximum gombot a készülék maximális teljesítménnyel történő működtetéséhez, azaz 2000 W az 1. főzőzóna és 1500 W a 2. főzőzóna esetén.

GYERMEKBIZTOS ZÁR

A gyermekzár aktiválásához nyomja meg egyszerre a csökkentés és a növelés gombokat. Ezután az „L” felirat jelenik meg a kijelzőn. Csak a be-ki gomb működik, ha ez a funkció be van kapcsolva. Más gombok nem reagálnak. A funkció kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva ismét a csökkentés és a növelés gombokat



TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A készülék tisztítása előtt húzza ki a hálózati csatlakozót. Hagyja kihűlni a készüléket. Ne használjon maró hatású tisztítószeret, és ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a készülékbe.
- Az áramütés elleni védelem érdekében soha ne merítse vízbe vagy más folyadékba a készüléket, annak kábeleit és a csatlakozódugót.
- Törölje le a felületet egy nedves ruhával, vagy használjon enyhe, nem súroló hatású szappanos oldatot.
- Puha ruhával vagy enyhe tisztítószerrel törölje le a burkolatot és a kezelőpanelt.
- Ne használjon benzines terméket, hogy ne sértse meg a műanyag alkatrészeket és a burkolatot/kezelőpanelt.
- Ne használjon gyúlékony, savas vagy lúgos anyagokat vagy anyagokat a készülék közelében, mert ez csökkentheti a készülék élettartamát, és a készülék bekapcsolt állapotában kigyulladásához vezethet.
- Ügyeljen arra, hogy az edény alja ne kaparjon át a kerámia mező felületén, bár a karcos felület nem rontja a készülék használatát.
- Győződjön meg arról, hogy a készüléket megfelelően megtisztította, mielőtt száraz helyen tárolja.
- Győződjön meg arról, hogy a kezelőpanel mindig tiszta és száraz. Ne hagyjon semmilyen tárgyat a főzőlapon heverni.

PROBLÉMÁK ÉS MEGOLDÁSOK

Hiba üzenet	Ok
E0	<ul style="list-style-type: none">• A főzőlapon nincs edény vagy serpenyő.• A használt edény vagy serpenyő nem alkalmas indukcióra.
E01	<ul style="list-style-type: none">• A hőmérséklet túl magas.• Rövidzárlat történt, mert a hőmérséklet túl magas volt.
E02	<ul style="list-style-type: none">• A hőmérséklet túl magas.• Rövidzárlat történt, mert a hőmérséklet túl magas volt.
E03	<ul style="list-style-type: none">• Az elektromos hálózat feszültsége nem egyezik meg a készülék feszültségével