

DOMO



DO8126

Használati útmutató

Oszlop ventilátor

PRODUCT OF **LINEA** 2000



Olvassa el figyelmesen az útmutatót - tartsa meg ezt a kézikönyvet jövőbeli hivatkozásra.

JÓTÁLLÁS

Tisztelt Vásárló ,
Minden termékünk szigorú minőségellenőrzésen esik át, mielőtt eladásra kerülne.
Ha mégis problémái vannak a készülékkel kapcsolatban, őszintén sajnáljuk ezt.
Ebben az esetben kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.
Kollégáink szívesen segítenek Önnek.



+32 14 21 71 91



info@linea2000.be

Hétfő – Csütörtök: 8.30 – 12.00 és 13.00 – 17.00

Péntek: 8.30 – 12.00 és 13.00 – 16.30

A készülékre 2 év garancia van. A garanciális időszakban a gyártó garanciát vállal minden gyártói hibára. A hiba előfordulása esetén a készüléket megjavítják vagy szükség esetén kicserélik. A garancia nem érvényes a helytelen használatból fakadó meghibásodásra, amennyiben a használó nem követi a használati utasításban leírtakat, illetve amennyiben a készülék harmadik fél által lett javítva. A jótállás az eredeti pénztárblokkal érvényes. Minden, a kopásnak kitett alkatrészre nincs érvényben a garancia. Amennyiben a készülék a garanciális két éven belül elromlik, a készüléket a pénztárblokkal együtt hozza vissza a boltba, ahol vette. Az eszköz tartozékainak és alkatrészeinek elhasználódására 6 hónap garancia van érvényben.

A szállító és a gyártó garanciája és felelőssége automatikusan megszűnik a következő esetekben:

- Ha az ebben a kézikönyvben szereplő utasításokat nem tartják be.
- Helytelen bekötés esetén, például: túl magas elektromos feszültség esetén.
- Helytelen, erőszakos vagy rendellenes használat esetén.
- Nem megfelelő vagy hibás karbantartás esetén.
- Abban az esetben, ha készülék javítását a vevő vagy egy arra nem jogosult személy végzi.
- Abban az esetben, ha az ügyél olyan alkatrészeket, illetve tartozékokat használt, amiket nem a szállító/gyártó adott vagy általuk nem javasoltak.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- Az eszköz 16 éves vagy annál idősebb gyerekek által használható, vagy csökkentett fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek által, illetve azon személyek által

akik nem ismerik és nincs tapasztalatuk a termékkel. Csak abban az esetben használhatják az említett személyek az eszközt, ha megkapták a megfelelő utasításokat az eszköz biztonságos használatához és tudomásul veszik a használattal járó kockázatot.

- Gyerekek nem játszhatnak az eszközzel.
- A termék tisztítása és karbantartása nem végezhető el gyerekek által, kivéve felügyelet mellett és 16 éves kor felett. Tartsa az eszközt távol a 16 éves kornál fiatalabb gyerekektől.
- Ezt a készüléket háztartásban és hasonló környezetbe kell használni, például:
 - Boltok, irodák és munkahelyek személyzeti konyháján;
 - Gazdaságokban;
 - Hotelek, motelek és egyéb szállóhelyeken;
 - Vendégszobákban vagy hasonló helyeken.
- Figyelem: Ez a készülék nem használható külső időzítővel vagy külön távirányítóval.
- Használat előtt olvassa el az utasításokat.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy a készüléken megadott feszültség megegyezik-e az otthoni hálózati feszültséggel.
- Ne helyezze a kábelt forró felületre vagy asztal szélére.
- Soha ne használja az eszközt, ha a tápkábel hibás, megrongálódás esetén vagy ha az eszköz meghibásodik. Ebben az esetben, vigye az eszközt a legközelebbi szervízközpontban ellenőrzés és javítás céljából.
- Ha az eszközt gyerekek vagy gyerekek közelében használják folyamatos felügyelet szükséges.
- Azok az alkatrészek, amiket a gyártó nem javasol, illetve nem a gyártó által készített tüzet, áramütést vagy sérüléseket okozhatnak.
- Mindig húzza ki a tápkábelt, ha nem használja az eszközt, alkatrészek beszerelése, kiszerelese esetén, tisztítás előtt. Tekerjen minden gombot „off” pozícióba és húzza ki a tápkábelt az aljzatból. Soha ne rángassa a kábelt.
- Ne hagyja a működő eszközt őrizetlenül.
- Soha ne helyezze a készüléket gáztűzhely vagy elektromos tűzhely közelébe, vagy olyan helyre, ahol érintkezésbe kerülhet forró készülékkel.
- Ne használja az eszközt a szabadban.
- A készüléket csak rendeltetésszerűen használja.
- A készüléket csak háztartásbeli célra használja. A gyártó nem vállal felelősséget azon balesetekért, amik a készülék helytelen használatából, vagy a jelen kézikönyvben leírt utasítások be nem tartásából erednek.
- Minden javítást a gyártónak vagy a szervízszolgáltatásnak kell elvégeznie.
- Soha ne helyezze a készüléket, a tápkábelt vagy a dugót vízbe, illetve bármilyen folyadékba.
- Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne érintkezzenek a vezetékkel vagy az eszközzel.
- Tartsa távol a vezetéket éles felületektől, forró részekről vagy más hőforrásoktól.
- Győződjön meg róla, hogy az összes csomagoló anyagot és promóciós matricát eltávolította a készülékről a használat előtt.
- Ne tegyen semmilyen tárgyat a ventilátorba, mivel az áramütést, sérülést vagy a készülék meghibásodásához vezethet. Ne blokkolja vagy gátolja a működésben lévő eszközt.
- Minden javítást a gyártónak vagy a szervízszolgáltatásnak kell elvégeznie.
- Soha ne helyezze a készüléket, a tápkábelt vagy a dugót vízbe, illetve bármilyen folyadékba.
- Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne érintkezzenek a vezetékkel vagy az eszközzel.
- Tartsa távol a vezetéket éles felületektől, forró részekről vagy más hőforrásoktól.
- Győződjön meg róla, hogy az összes csomagoló anyagot és promóciós matricát eltávolította a készülékről a használat előtt.
- Ne tegyen semmilyen tárgyat a ventilátorba, mivel az áramütést, sérülést vagy a készülék meghibásodásához vezethet. Ne blokkolja vagy gátolja a működésben lévő eszközt. Ne használja a ventilátort vizes vagy nedves helyen. Ne helyezze a készüléket túl közel fürdőkádhoz vagy bármilyen víztárolóhoz..


ALKATRÉSZEK

1. Kezelőpanel
2. Levegő kimenetel
3. Készülék talp
4. Távirányító
5. Távirányító tároló
6. Fogantyú




ÖSSZESZERELÉS

1. Fordítsa fejjel lefelé a készüléket, helyezze puha felületre, annak érdekében, hogy a kezelőpanel ne sérüljön.
2. Pattintsa össze a talp 2 részét.

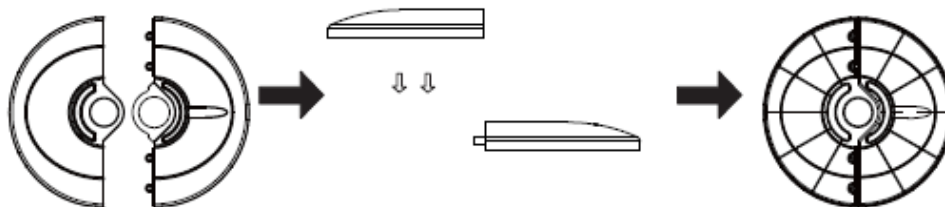

3. Győződjön meg róla, hogy az alaphoz tartozó kábelvezetővel rendelkező rész a ventilátor hátulján van. Vezesse a vezetéket a kábelvezetőn keresztül.
4. Helyezze az alapot a ventilátor aljára, tegye fel a műanyag anyát majd rögzítse az alaphoz.

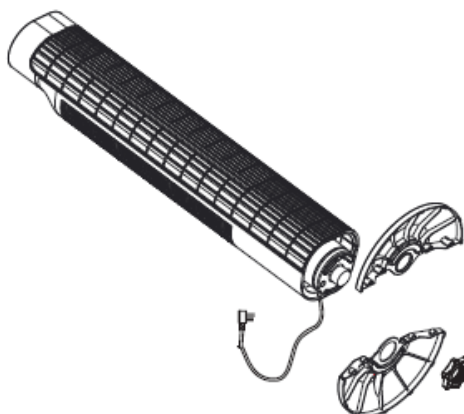

5. Fordítsa újra a ventilátort fejjel lefelé. A készülék most használatra kész.

Távírányító

Helyezzen 2 db AAA elemet a távírányító hátulján lévő elemtartóba.




HASZNÁLAT

A ventilátorot a kezelőpanelen lévő gombokkal, illetve a távírányítóval irányíthatja. Helyezze a ventilátort sima, stabil felületre. Csatlakoztassa.

A ON/OFF gomb megnyomásával kapcsolja be a készüléket. A ON/OFF gomb ismételt megnyomásával kikapcsolja a készüléket.







SEBESSÉG

Válassza ki a kívánt légsebességet a SPEED gomb megnyomásával. A választott sebesség a LED kijelzőn látható:

-  LOW: alacsony sebesség
-  MIDDLE: közepes sebesség
-  HIGH: magas sebesség

ÜZEMMÓD

3 különböző üzemmód lehetséges, amiket a MODE gomb megnyomásával választhat ki. A választott üzemmód a LED kijelzőn látható:

-  Normal: a ventilátor az Ön által kiválasztott sebességen működik.
-  Nature: a ventilátor természetes, hűvös szellőt szimulál. A különböző sebességek 6másodpercenként váltakoznak. Három különböző fokozat közül választhat a SPEED gomb segítségével:
 -  LOW: alacsony és mérsékelt sebesség váltakozása
 -  MIDDLE: alacsony sebességgel kezdődik, majd a sebesség növekszik és csökken.
 -  HIGH: mérsékelt és magas sebesség váltakozása
-  Sleep: ez az üzemmód a Természetes üzemmód megfelelője, de ebben az esetben a ventilátor félóránként csökkenti a beállított maximum sebességet és végül a legalacsonyabb I. számú sebességen üzemel. Így például, ha Ön a III. számú sebességfokozatot választotta ki, a ventilátor ezen a III. sebességen kezd működni a Természetes módnak megfelelően. Fél óra múlva átkapcsol a II. sebességre, ahol szintén Természetes módnak megfelelően fog üzemelni. Fél óra múlva átkapcsol az I. sebességre Természetes módban. Innentől az I. sebességen fog működni.

IDŐZÍTŐ

Beállíthat időzítőt 0,5-7,5 órára a TIMER gomb használatával. A kiválasztott idő a LED kijelzőn megjelenik.

Az össz időjelzés a piros pont mellett látható. Így:

0,5h	•		•		•		•		•		•		•		•
1h		•	•			•	•			•	•			•	•
2h				•	•	•	•					•	•	•	•
4h								•	•	•	•	•	•	•	•
time	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5


A beállított idő lejártával a ventilátor kikapcsol.

OSC

Ennek a gombnak a használatával ventilátor mozgását ki- és bekapcsolhatja. Amikor be van kapcsolva, váltakozva fordul jobbra és balra a ventilátor, annak érdekében, hogy jobban elterelje a levegőt.

TÁVIRÁNYÍTÓ

- Sebesség
- Ingás
- Be-/Kikapcsolás
- Időzítő
- Üzem mód

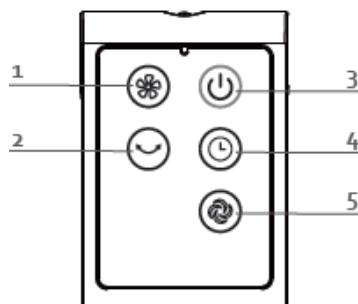


TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A készülék karbantartása kizárólag szakképzett szakember által végezhető.
- Abban az esetben, ha a készülék külső felületén tisztítása szükséges, bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva és nincs csatlakoztatva hálózathoz. Használjon puha ruhát a készülék külső felületének tisztításához. Use a soft cloth to clean the outside of the appliance. A tartós szennyeződések vagy foltok eltávolításához a ruhát egy kevés meleg szappanos vízzel itassa át.
- Ne használjon oldószert, például hígítót, mivel ez károsíthatja a készüléket.

KÖRNYEZETVÉDELMI IRÁNYMUTATÁSOK



Ha az itt látható jel fel van tüntetve a terméken, illetve a csomagolásán, akkor a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A készüléket el kell vinni az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására alkalmas gyűjtőhelyre. A termék helyes hulladékkezelésével segíti megakadályozni a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. A termék újrahasznosításáról további információkért, kérem keresse fel a helyi illetékes irodát, a háztartási hulladék ártalmatlanítási szolgálatot, illetve azt az üzletet ahol vásárolta a terméket.

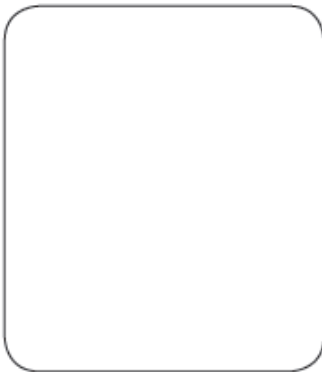

A csomagolás újrahasznosítható. Kérem, kezelje a csomagolást környezettudatosan.

DOMO Webshop

RENDELÉS
az eredeti
Domo
alkatrészek és kiegészítők
online rendelhetőek

webshop.domo-elektro.be



vagy olvassa be itt:

