

# DOMO

**Pálcás porszívó 2 az 1-ben kábellel**



**DO237SV**

PRODUCT OF **LINEA** 2000

## JÓTÁLLÁS

A készülékre 2 év garancia van. A garanciális időszakban a gyártó garanciát vállal minden gyártói hibára. A hiba előfordulása esetén a készüléket megjavítják vagy szükség esetén kicserélik. A garancia nem érvényes a helytelen használatból fakadó meghibásodásra, amennyiben a használó nem követi a használati utasításban leírtakat, illetve amennyiben a készülék harmadik fél által lett javítva. A jótállás az eredeti pénztárblokkal érvényes. Minden, a kopásnak kitett alkatrésyre nincs érvényben a garancia. Amennyiben a készülék a garanciális két éven belül elromlik, a készüléket a pénztárblokkal együtt hozza vissza a boltba, ahol vette.

Készülék típuszáma

Modell **DO237SV**

Név .....

Cím .....

Vásárlás dátuma .....

## HULLADÉKKEZELÉS

Ha az itt látható jel fel van tüntetve a terméken, illetve a csomagolásán, akkor a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A készüléket el kell vinni az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására alkalmas gyűjtőhelyre. A termék helyes hulladékkezelésével segíti megakadályozni a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. A termék újrahasznosításáról további információkért, kérem keresse fel a helyi illetékes irodát, a háztartási hulladék ártalmatlanítási szolgálatot, illetve azt az üzletet ahol vásárolta a terméket. A csomagolás újrahasznosítható. Kérem, kezelje a csomagolást környezettudatosan.



Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.



Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.

---

LINEA 2000 - Dompel 9 - 2200 Herentals Belgium - Tel 014/21.71.91 - Fax : 014/21.54.63

## BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

A készüléket 16 éves kor feletti gyerekek, illetve csökkentett fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek használhatják, abban az esetben, ha megértik a termék biztonságos használatát és tudomásul veszik a használattal járó kockázatot.

Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel.

A termék tisztítása és karbantartása nem végezhető el 16 évnél fiatalabb, felügyelet nélküli gyerekek által.

Tartsa a készüléket távol a 16 évnél fiatalabb gyerekektől.

- Ezt a készüléket háztartásban és hasonló környezetbe kell használni, például:
- Boltok, irodák és munkahelyek személyzeti konyháján.
- Tanyaházakban., Panziókban.
- Hotelekben, motelekben és egyéb szállóhelyeken.
- Figyelem: Ez a készülék nem használható külső időzítővel vagy külön távirányítóval.
- Figyelmesen olvassa el az utasításokat használat előtt:
- Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati tápfeszültség megfelel-e a készülék címkéjén feltüntetett jelzéseknek.
- Ne engedje, hogy a tápkábel lelógjon a pultról, illetve hogy forró felületre kerüljön.
- Ne használja a készüléket sérült kábellel vagy dugóval, illetve abban az esetben, ha a készülék meghibásodik vagy bármilyen módon megsérül. A készüléket vigye a legközelebbi szervizszolgáltatóhoz vizsgálat, javítás céljából.
- Ha az eszközt gyerekek vagy gyerekek közelében használják folyamatos felügyelet szükséges
- Azok az alkatrészek, amiket nem a gyártó javasol, illetve nem a gyártó által készített tüzet, áramütést vagy sérüléseket okozhatnak.
- Mindig húzza ki a tápkábelt, ha nem használja az eszközt, alkatrészek beszerelése, kiszerelese esetén, tisztítás előtt. Tekerjen minden gombot „off” pozícióba és húzza ki a tápkábelt az aljzatból. Soha ne rángassa a kábelt.
- Ne hagyja a működő eszközt őrizetlenül.
- Soha ne helyezze a készüléket gáztűzhely vagy elektromos tűzhely közelébe, vagy olyan helyre, ahol érintkezésbe kerülhet forró készülékkel.
- Ne használja az eszközt a szabadban.
- A készüléket csak rendeltetésszerűen használja.
- A készüléket mindig egyenletes, száraz felületen használja.
- A készüléket csak háztartásbeli célra használja. A gyártó nem vállal felelősséget azon balesetekért, amik a készülék helytelen használatából, vagy a jelen kézikönyvben leírt utasítások be nem tartásából erednek.
- Minden javítást a gyártónak vagy szervizszolgáltatásának kell elvégeznie.
- Soha ne merítse a készüléket, a tápkábelt vagy a dugót vízbe, illetve bármilyen folyadékba.
- Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne érintkezzenek a vezetékkel vagy az eszközzel.
- Tartsa távol a vezetéket éles felületektől, forró részekről vagy más hőforrásoktól.
- Győződjön meg róla, hogy az összes csomagoló anyagot és promóciós matricát eltávolította a készülékről a használat előtt.
- Ne használja a porszívót mosószerek, folyadékok, tű, gyufák és más hasonló folyékony szerek, éles tárgyak vagy gyúlékony tárgyak porszívózására.
- Ne használja a porszívót a cement, por és egyéb apró dolgok porszívózására. Ugyancsak kerülje a nagy tárgyak felporszívózását. A porszívó eltömődhet, a motor túlmelegedhet, illetve egyéb károsodás bekövetkezhet.
- Győződjön meg róla, hogy a levegőbevezető nyílás, vagy a padló szivónyílás nincs eltömődve.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék nem érintkezik folyadékkal.
- Soha ne használja a készüléket szűrők nélkül. Ez károsítaná a motort, és leállna.
- Ügyeljen arra, hogy a porszívó ne legyen kitéve közvetlen napsugárzásnak vagy más hőforrások közelében.
- Ne tisztítsa a készüléket olyan durva (súroló hatású) tisztítószerrel, amely károsítaná a felületet.
- A készüléket csak száraz és beltéri környezetben használja.
- NE használja a porszívót háziállatok porszívózására (állatokat nem szabad porszívózni).
- Ez a porszívó biztonsági hőbiztosítóval rendelkezik, amely túlmelegedés esetén megszakítja az áramellátást. Ha arra kifogy, húzza ki a porszívót, és hagyja teljesen kihűlni, mielőtt újra használná.

## I. RÉSZ

1. Fogantyú
2. Főkapcsoló
3. Motorrész
4. Akasztókonzol falra szereléshez
5. Tálca kioldó gomb
6. Porgyűjtő tartály
7. Fogantyú kioldás
8. Cső
9. Padlószívófej kioldó gomb
10. Padlószívófej
11. Fali konzol csavarokkal és dübelekkel együtt
12. Sarok- és porkefe egyben



## AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

Az első használat előtt megfelelően szerelje össze a porszívót. Kövesse az utasításokat:

1. Csatlakoztassa a motorrészét a csőhöz úgy, hogy a cső vége a motorrészbe kerüljön (az előlső lyukba).
2. Összeszerelésekor győződjön meg arról, hogy a padlószívófej megfelelően ül a porszívón.
3. Ezután helyezze a portartályt a porszívóba.



## FALRA SZERELHETŐ TARTÓ

A konzol rögzítéséhez kövesse az alább felsorolt ajánlott utasításokat.

1. Fúrjon 2 lyukat a falba, amelyek megfelelnek a konzolon lévő lyukakkal.
2. Üsse be a dübeleket a falon lévő lyukakba.
3. Végül rögzítse a konzolt a falhoz a csavarok segítségével, és húzza meg megfelelően.
4. Ezután egyszerűen felakaszthatja a porszívót.



## HASZNÁLAT

1. Csatlakoztassa a tápkábelt egy konnektorba. Kapcsolja be a készüléket a kapcsolót lefelé csúsztatva.
2. Ha a porszívó fut, az alsó fűvóka (nyílás) szív és beszívja a szennyeződést.
3. A készülék kikapcsolásához csúsztassa vissza a kapcsolót felfelé.

A legjobb szívási eredmények érdekében minden használat után tisztítsa meg a porszívót és a portartályt a szűrőkkel együtt. A megtisztított porszívó jobban szív és meghosszabbítja a motor élettartamát. Mindig ügyeljen arra, hogy a portartály ne legyen túltelve. Rendszeresen ürítse ki a portartályt.

## KIEGÉSZÍTŐK

Minden tartozék közvetlenül a porszívón is használható (kézi porszívóként, hosszabbítócső nélkül) vagy szabadon kombinálható a hosszabbítócsővel:

1. Porolókefe: bútorokhoz, könyvespolcokhoz, függönyökhöz és nehezebben tisztítható felületekhez.
2. Sarokszívófej: résekhez, sarkokhoz, lépcsősarkokhoz és minden nehezen hozzáférhető helyhez.



## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Karbantartás és tisztítás előtt a porszívót le kell választani a tápegységről. A porszívót le kell választani a hálózatról. Először győződjön meg arról, hogy a porszívó ki van kapcsolva, majd húzza ki a konnektorból.

### A GÉP TISZTÍTÁSA

Csak törölje le a készülék testét egy nedves ruhával, majd alaposan szárítsa meg. Soha ne merítse a gépet víz alá.

### A PORTARTÁLY TISZTÍTÁSA

A legjobb szívási eredmény érdekében minden használat után tisztítsa meg a porszívót és a portartályt a szűrőkkel együtt. A megtisztított porszívó jobban szív és meghosszabbítja a motor élettartamát.

1. Ügyeljen arra, hogy a portartályon feltüntetett maximális térfogatot soha ne lépje túl (= ne töltse túl a tartályt, és rendszeresen tisztítsa meg). A tartályt vegye ki, ürítse ki és tisztítsa meg.
2. Vegye ki a szűrőket a porgyűjtő tálcából, és a tálcát ezután teljesen ki lehet tisztítani.
3. Vegye ki a szövetszűrőt, és rázza ki belőle a lehető legtöbb port.
4. Szerelje szét/szedje ki a szűrőket. Válassza szét az A és B részeket egymástól. A tálca alaposabb tisztításához az A rész alját is eltávolíthatja. Először ürítse ki a tálcát, és távolítsa el a szűrőről a visszamaradt szennyeződéseket.
5. A ciklonszűrőt és a portartályt folyó víz alatt és mosószerrel tisztíthatja. Minden alkatrésznek tökéletesen száraznak kell lennie, mielőtt visszahelyezi a gépbe.
6. Helyezze vissza a tiszta szűrőalkatrészeket, és szerelje vissza a tálcát. Helyezze vissza a megfelelően összeszerelt és tiszta tálcát a készülékbe / a porszívót soha ne használja szűrők vagy tálca nélkül. Amikor a tálca megfelelően beilleszkedett, kattogni fog.



Javasoljuk, hogy a porszívó összes szűrőjét rendszeresen cserélje. Az eltömődött szűrők csökkentik a szívóteljesítményt, és sokszorosára növeli a gép terhelését. A rendszeres tisztítás és a gép megfelelő működésének fenntartása meghosszabbítja annak élettartamát.


### (B) A PADLÓ SZÍVÓFEJEK

Távolítsa el a szennyeződések a fűvóka/kefe aljáról.

## A KÖRNYEZET FIGYELEMBEVÉTELE



A készüléken vagy annak csomagolásán található szimbólum azt jelenti, hogy a termék nem kezelhető normál háztartási hulladékként, hanem az elektromos és elektronikus berendezések gyűjtésére és ártalmatlanítására kijelölt helyre kell vinni. Ezen ajánlás betartásával Ön védi a környezetet és polgártársai egészségét. A veszélyes hulladékok ártalmatlanításának módjáról további információt a települési vagy városi hivatalban, a gyűjtőudvarban vagy abban az üzletben kaphat, ahol a készüléket vásárolta.

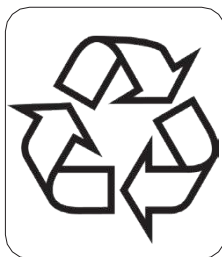

A csomagolóanyagok újrahasznosíthatók, a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa őket.