

DOMO



DO8149

Használati útmutató

Asztali ventilátor

PRODUCT OF **LINEA** 2000



Olvassa el figyelmesen az útmutatót - tartsa meg ezt a kézikönyvet jövőbeli hivatkozásra.

JÓTÁLLÁS

Tisztelt Vásárló ,
Minden termékünk szigorú minőségellenőrzésen esik át, mielőtt eladásra kerülnének.
Ha mégis problémái vannak a készülékkel kapcsolatban, őszintén sajnáljuk ezt.
Ebben az esetben kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.
Kollégáink szívesen segítenek Önnek.



+32 14 21 71 91



info@linea2000.be

Hétfő – Csütörtök: 8.30 – 12.00 és 13.00 – 17.00

Péntek: 8.30 – 12.00 és 13.00 – 16.30

A készülékre 2 év garancia van. A garanciális időszakban a gyártó garanciát vállal minden gyártói hibára. A hiba előfordulása esetén a készüléket megjavítják vagy szükség esetén kicserélik. A garancia nem érvényes a helytelen használatból fakadó meghibásodásra, amennyiben a használó nem követi a használati utasításban leírtakat, illetve amennyiben a készülék harmadik fél által lett javítva. A jótállás az eredeti pénztárblokkal érvényes. Minden, a kopásnak kitett alkatrészre nincs érvényben a garancia. Amennyiben a készülék a garanciális két éven belül elromlik, a készüléket a pénztárblokkal együtt hozza vissza a boltba, ahol vette. Az eszköz tartozékainak és alkatrészének elhasználódására 6 hónap garancia van érvényben.

A szállító és a gyártó garanciája és felelőssége automatikusan megszűnik a következő esetekben:

- Ha az ebben a kézikönyvben szereplő utasításokat nem tartják be.
- Helytelen bekötés esetén, például: túl magas elektromos feszültség esetén.
- Helytelen, erőszakos vagy rendellenes használat esetén.
- Nem megfelelő vagy hibás karbantartás esetén.
- Abban az esetben, ha készülék javítását a vevő vagy egy arra nem jogosult személy végzi.
- Abban az esetben, ha az ügyél olyan alkatrészeket, illetve tartozékokat használt, amiket nem a szállító/gyártó adott vagy általuk nem javasoltak.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK


- Gyerekek nem játszhatnak az eszközzel.
- A termék tisztítása és karbantartása nem végezhető el gyerekek által, kivéve felügyelet mellett és 16 éves kor felett.
- Tartsa az eszközt távol a 16 éves kornál fiatalabb gyerekektől.
- Ezt a készüléket háztartásban és hasonló környezetbe kell használni, például:
 - Boltok, irodák és munkahelyek személyzeti konyháján;
 - Gazdaságokban;
 - Hotellek, motelek és egyéb szállóhelyeken
 - Vendégszobákban vagy hasonló helyeken.
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Ezt a készüléket 16 éven felüli gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértették a veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik, kivéve, ha 16 évesnél idősebbek és felügyelet alatt állnak.
- Tartsa távol a készüléket és annak vezetéket 16 év alatti gyerekektől.
- Figyelem: Ez a készülék nem használható külső időzítővel vagy külön távirányítóval.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy a készüléken feltüntetett feszültség megegyezik-e az otthoni hálózati feszültséggel.
- Soha ne használja a készüléket, ha a kábel vagy a csatlakozó sérült, meghibásodás után, vagy ha maga a készülék sérült. Ebben az esetben vigye el a készüléket a legközelebbi szervizközpontba ellenőrzés és javítás céljából.
- Fokozott felügyelet szükséges, ha a készüléket gyermekek közelében vagy közelében használják.
- A gyártó által nem javasolt vagy nem forgalmazott tartozékok használata tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat.
- Húzza ki a készüléket a konnektorból, ha nem használja, vagy bármely alkatrész összeszerelése vagy szétszerelése, valamint a készülék tisztítása előtt. Tegye az összes gombot „ki” állásba, és húzza ki a készüléket
- megfogva a dugót. Soha ne húzza ki a tápkábelnél fogva.
- A működő készüléket ne hagyja felügyelet nélkül.
- Soha ne helyezze a készüléket gáztűzhely vagy elektromos tűzhely közelébe, vagy olyan helyre, ahol meleg készülékkel érintkezhet.
- Ne használja a készüléket a szabadban.
- A készüléket csak rendeltetésszerűen használja.
- A készüléket mindig stabil, száraz és vízszintes felületen használja.
- A készüléket csak háztartási használatra használja. A gyártó nem vállal felelősséget olyan balesetekért, amelyek a készülék nem megfelelő használatából vagy a jelen kézikönyvben leírt utasítások be nem tartásából erednek.
- Minden javítást a gyártónak vagy annak vevőszolgálatának kell elvégeznie.
- Soha ne merítse a készüléket, a kábelt vagy a dugót vízbe vagy más folyadékba.
- Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne érintsék meg a vezetéket vagy a készüléket.
- Tartsa távol a vezetéket éles szélektől, forró részekről vagy egyéb hőforrásoktól.
- Használat előtt távolítson el minden csomagolóanyagot és minden promóciós matricát.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a ventilátorba, mert ez áramütést, sérüléseket vagy a készülék károsodását okozhatja. Működés közben ne blokkolja vagy manipulálja a ventilátort.
- Ne használja ezt a ventilátort nedves vagy párázó helyen. Ne helyezze a ventilátort túl közel fürdőkádhoz vagy más víztartályhoz.

ALKATRÉSZEK

1. Alap
2. Vezérlőpult
3. Jelzőlámpák
4. Grillezés ventilátorlapátokkal
5. Távirányító
6. Fogantyú/tartó a távirányítóhoz


VEZÉRLŐPANEL/TÁVIRÁNYÍTÓ

7. Oszcillációs gomb
8. Gomb a sebesség beállításához
9. Időzítő
10. Üzem mód gomb
11. Be/Ki gomb

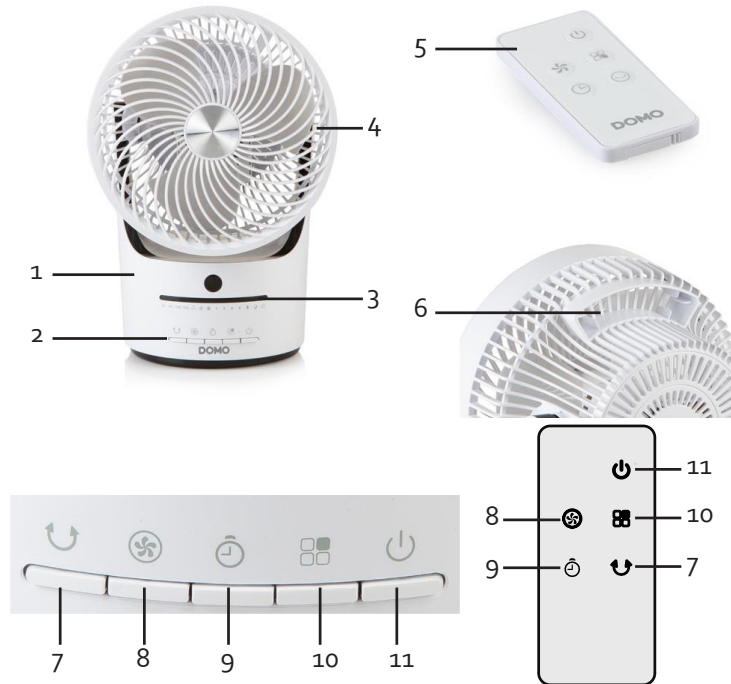

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Óvatosan vegye ki a készüléket a csomagolásból. Távolítsa el minden promóciós matricát.
- Puha, nedves ruhával tisztítsa meg a készülék külsejét.
- Mielőtt a készüléket a távirányítóval használná, egy gomelemet (CR2032) kell a távirányítóba helyezni. Ez biztosított. Kövesse az alábbi utasításokat.

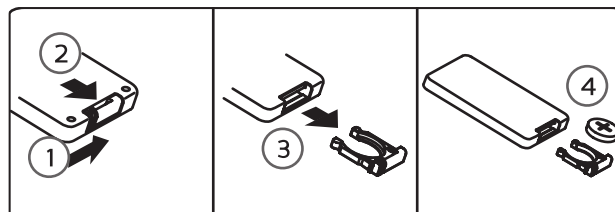


A távirányító hatótávolsága 5 méter.

HASZNÁLAT

Dugja be a tápkábelt egy aljzatba. Hangjelzés jelzi, hogy a készülék készenléti állapotban van. A ventilátort a vezérlőpanelről vagy a távirányítóval vezérelheti. Valahányszor megnyomnak egy gombot, a készülék hangjelzést ad, és egy jelzőfény világít, jelezve, hogy a kívánt beállítást végrehajtották.




BE/KI GOMB

Nyomja meg ezt a gombot a készülék be- vagy kikapcsolásához. A megfelelő jelzőlámpa kigyullad . A ventilátor a legalacsonyabb vagy az utoljára beállított fordulatszámom kezd működni. Ez látható a világító jelzőfényből.

GOMB A SEBESSÉG BEÁLLÍTÁSÁHOZ

Nyomja meg ezt a gombot a kívánt sebesség beállításához. Minden gombnyomás növeli a sebességet. A ventilátornak van

3 sebesség. A kiválasztott sebesség a világító jelzőfény segítségével látható.

- Alacsony sebesség 
- Közepes sebesség 
- Magassebesség 

OSCILLATION GOMB

Nyomja meg ezt a gombot az oszcilláció be- vagy kikapcsolásához. Lengéssel a készülék felváltva balra forog jobbra pedig a levegő jobb elosztása érdekében. Nyomja meg a gombot az oszcilláció mértékének növeléséhez. 4 oszcillációs beállítás van. A kiválasztott beállítást a világító jelzőfényről láthatja.

- 30°-os oszcilláció **30**
- 90°-os oszcilláció **90**
- 180°-os oszcilláció **180**
- 360°-os oszcilláció **360**

IDŐZÍTŐ

Nyomja meg az időzítő gombot, hogy az időzítőt maximum 8 órára állítsa. A gomb minden egyes megnyomása növekszik

az idő. A kiválasztott időt a világító jelzőfény jelzi.

- Nyomja meg ezt a gombot egyszer az időzítő 1 órára történő beállításához. **1**
- Nyomja meg ezt a gombot kétszer az időzítő 2 órás beállításához. **2**
- Nyomja meg ezt a gombot háromszor az időzítő 4 órás beállításához. **4**
- Nyomja meg ezt a gombot négyszer az időzítő 8 órás beállításához. **8**
- Nyomja meg ezt a gombot ötödször az időzítő kikapcsolásához.


Ezután a ventilátor automatikusan kikapcsol.

ÜZEMMÓD GOMB

A normál szellőztetési mód mellett a ventilátornak két másik üzemmódja is van: természetes és alvás. Használata

Ezzel a gombbal átkapcsolhatja a szellőztetési módot természetes módból alvó üzemmódba.


Természetes mód

Nyomja meg egyszer a mód gombot a természetes mód aktiválásához. A megfelelő jelzőfény világít .

A ventilátor természetes szellőt szimulál a különböző sebességek szisztematikus váltogatásával.

A sebességbeállítások gombja lehetővé teszi, hogy a természetes módban három sebesség közül válasszon. A kiválasztott sebesség a leggyakrabban működik.

Alvó mód

Nyomja meg kétszer az üzemmód gombot az alvó üzemmód aktiválásához. A megfelelő jelzőfény világít .

A ventilátor természetes szellőt bocsát ki, amely félóránként csökken.

A sebességbeállítások gombbal három sebesség közül választhat alvó üzemmódban.

- Legnagyobb fordulatszám: a ventilátor 30 percig a legnagyobb természetes üzemmódban működik, majd 30 percre átvált a közepes természetes üzemmódra, majd az alacsony természetes üzemmódra.
- Közepes fordulatszám: a ventilátor közepes természetes üzemmódban működik 30 percig, majd átvált az alacsony természetes üzemmódra.
- Alacsony fordulatszám: a ventilátor ugyanabban a ciklusban működik, mint az alacsony természetes üzemmódban.

Nyomja meg az üzemmód gombot harmadszor, hogy visszakapcsoljon szellőztetés üzemmódba.

VENTILÁTOR IRÁNYA

A szellőzés irányát 30°, 60° vagy 90°-kal felfelé vagy lefelé állíthatja. Ez úgy történik, hogy a ventilátorfejet felfelé vagy lefelé tolja. Ha a ventilátorfej megfelelően van elhelyezve, kattánást fog hallani.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Ez a ventilátor nagyon kevés karbantartást igényel. Soha ne próbálja saját maga megjavítani a ventilátort. Ha hibás, ellenőriztesse és/vagy javíttassa meg szakképzett személlyel.
- A ventilátor összeszerelése vagy tisztítása előtt húzza ki a dugót a konnektorból.

- A hátsó rácsot tartsa portól és egyéb anyagoktól mentesen, hogy a levegő szabadon keringhessen a motor körül. Ne szerelje szét a ventilátort, hogy eltávolítsa a port a motorról.
- A készülék külsejét puha, nedves ruhával tisztíthatja.
- Soha ne használjon maró vagy súroló hatású anyagokat a gép tisztításához.
- Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a gép motorjába.

KÖRNYEZETVÉDELMI IRÁNYMUTATÁSOK



Ha az itt látható jel fel van tüntetve a terméken, illetve a csomagolásán, akkor a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A készüléket el kell vinni az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására alkalmas gyűjtőhelyre. A termék helyes hulladékkezelésével segíti megakadályozni a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. A termék újrahasznosításáról további információkért, kérem keresse fel a helyi illetékes irodát, a háztartási hulladék ártalmatlanítási szolgálatot, illetve azt az üzletet ahol vásárolta a terméket.



A csomagolás újrahasznosítható. Kérem, kezelje a csomagolást környezettudatosan.

DOMO Webshop

RENDELÉS
az eredeti
Domo
alkatrészek és kiegészítők **online**
rendelhetőek

webshop.domo-elektro.be



vagy olvassa be itt:

