


# DOMO

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

SZELETELŐGÉP

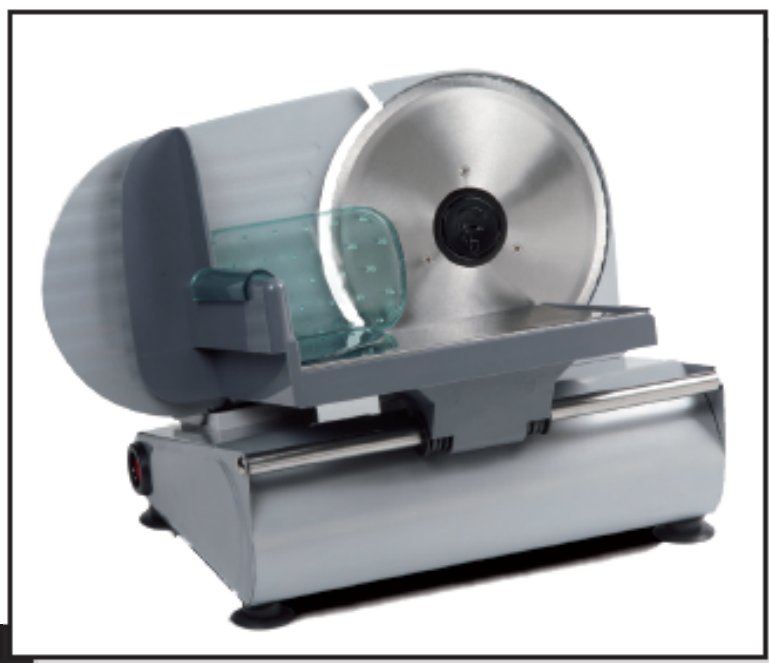

D0521S

PRODUCT OF **LINEA** 2000

## JÓTÁLLÁS

A készülékre 2 év garancia van. A garanciális időszakban a gyártó garanciát vállal minden gyártói hibára. A hiba előfordulása esetén a készüléket megjavítják vagy szükség esetén kicserélik. A garancia nem érvényes a helytelen használatból fakadó meghibásodásra, amennyiben a használó nem követi a használati utasításban leírtakat, illetve amennyiben a készülék harmadik fél által lett javítva. A jótállás az eredeti pénztárblokkal érvényes. Minden, a kopásnak kitett alkatrésyre nincs érvényben a garancia. Amennyiben a készülék a garanciális két éven belül elromlik, a készüléket a pénztárblokkal együtt hozza vissza a boltba, ahol vette.

Készülék típuszáma

Modell **DO521S**

Név .....

Cím .....

Vásárlás dátuma .....

## HULLADÉKKEZELÉS

Ha az itt látható jel fel van tüntetve a terméken, illetve a csomagolásán, akkor a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A készüléket el kell vinni az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására alkalmas gyűjtőhelyre. A termék helyes hulladékkezelésével segíti megakadályozni a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyeket a termék



nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. A termék újrahasznosításáról további információkért, kérem keresse fel a helyi illetékes irodát, a háztartási hulladék ártalmatlanítási szolgálatot, illetve azt az üzletet ahol vásárolta a terméket. A csomagolás újrahasznosítható. Kérem, kezelje a csomagolást környezettudatosan.

Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.

## **FONTOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK**

A készülék kizárólag háztartásbeli használatra készült, nem pedig szakmai használatra.

Ne használja a készüléket semmilyen más célra.

Ne használja a készüléket külterületen.

Hogy elkerülje az áramütést, ne tegye a készüléket vízbe vagy bármilyen folyadékba.

A biztonsági gomb segít elkerülni a készülék véletlen elindítását. Amikor befejezi a szeletelést, a biztonsági gombot mindig állítsa "0" -ás állásra.

Csatlakoztassa le az áramforrásról a készüléket mielőtt szétszedi vagy elmossa.

Soha ne használja a készüléket egyhuzamban tovább, mint 10 perc. Várja meg míg lehül a készülék, mielőtt újra használná.

Ne használja a készüléket fagyasztott ételek vagy csontok felvágásához.

Ne használja a készüléket, ha a penge nincs rendben a helyén.

A legnagyobb óvatossággal és odafigyeléssel érjen a pengéhez, mikor kiszedi, megmossa vagy kicseréli.

Ne fogja meg a penge vágó élét.

Vegye figyelembe, hogy a penge a készülék kikapcsolása után egy pillanatra még forogni fog.

A sérülések elkerülése érdekében az élelmiszer szeletelésénél mindig használja a szeletelőtálcát és nyomólapot. Mindig használja a szeletelőtáclát és a nyomólapot, kivéve ha az étel formája és mérete ezt nem teszi lehetővé.

Használat után és a készülék tisztítása előtt mindig állítsa be a szeletvastagság beállítót és a biztonsági gombot "0" -ra.

Ne használja a készüléket ha a kábel megsérült, ha a készülék rosszul működik vagy ha a készülék leesett, vagy miután vízbe merítette. Ilyenkor vigye a készüléket a szervízszolgáltatóhoz ellenőrzés és javítás céljából.

Ne tegye a kábelt az asztal szélére vagy forró felületre.

Abban az esetben, ha a kábel megsérül, forduljon szakemberhez, aki rendelkezik a szükséges szerszámokkal a cseréhez.

Ne használjon olyan tartozékokat, amelyek nem tartoztak a készülékhez.

Ne engedje, hogy gyerekek használják a készüléket.

Figyeljen nagyon oda, mikor a készüléket rokkant vagy közel rokkant személyek használják.

## **TARTSA BE EZEKET AZ ÓVINTÉZKEDÉSEKET**

A készüléket 8 éves kor feletti gyerekek, illetve csökkentett fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek használhatják, abban az esetben, ha megértik a termék biztonságos használatát és tudomásul veszik a használattal járó kockázatot.

Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel.

A termék tisztítása és karbantartása nem végezhető el 8 évnél fiatalabb, felügyelet nélküli gyerekek által.

Tartsa a készüléket távol a 8 évnél fiatalabb gyerekektől.

Ezt a készüléket háztartásban és hasonló környezetben kell használni, például:

- Boltok, irodák és munkahelyek személyzeti konyháján.
- Tanyaházakban.
- Hotelekben, motelekben és egyéb szállóhelyeken.
- Panziókban.

Figyelem: Ez a készülék nem használható külső időzítővel vagy külön távirányítóval.

## **HASZNÁLATI UTASÍTÁS**

Helyezze a szeletelőgépet egy stabil, vízszintes helyre, ahonnan nem tud lecsúszni a készülék.

Mielőtt csatlakoztatja a készüléket az áramforráshoz, győződjön meg róla, hogy a be-, kikapcsoló gomb az "off" kikapcsolást jelző pozícióra van állítva.

Használjon váltóáramú fali csatlakozót, ami megfelel a készüléken felüntetett feszültségnek.

Válassza ki a kívánt szeletvastagságot.

A szeletvastagság 1-15 közt választható. Használat után mindig állítsa vissza a szeletvastagságot "0" -ra.

A szeletelőgépet használhatja húsok, kenyér, zöldségek és sajt szeleteléséhez.

Ahhoz, hogy felvágja az ételt, azt helyezze a tálcára. A tálca csúsztatásánk segítségével szeletelje fel az ételt. Sérülések elkerülése érdekében, mindig használja a szeletelőtálcát az étel felvágásához.  
A szeletelés befejezése után mindig kapcsolja ki a szeletelőt.

## **TISZTÍTÁS**

Mindig csatlakoztassa le a készüléket az áramforrásról.

Soha ne merítse vízbe a készüléket.

Tisztítás előtt, mindig állítsa a szeletvastagság beállítót "0"-ra.

Vegye ki a készülék pengéjét a penge közepén található gomb segítségével, forgassa óramutató járásával megegyező irányba és húzza kifelé.

Ekkor a pengét, a szelető tálcát és a nyomólapot elmoshatja majd megszárazhatja.

Legyen nagyon óvatos, mikor az éles pengét fogja. Soha ne fogja meg a pengét csupasz kézzel.

A készülék többi részét egy puha, nedves ruhával áttörölheti, egy kevés, enyhe tisztítószerrel használva.

Ne használjon éles tárgyakat a szennyeződések eltávolításához.

