

DOMO befőzőautomata csappal



Használati útmutató

DO42324PC/ DO42325PC

JÓTÁLLÁS

A készülékre 2 év garancia van. A garanciális időszakban a gyártó garanciát vállal minden gyártói hibára. A hiba előfordulása esetén a készüléket megjavítják vagy szükség esetén kicserélik. A garancia nem érvényes a helytelen használatból fakadó meghibásodásra, amennyiben a használó nem követi a használati utasításban leírtakat, illetve amennyiben a készülék harmadik fél által lett javítva. A jótállás az eredeti pénztárblokkal érvényes. Minden, a kopásnak kitett alkatrészre nincs érvényben a garancia. Amennyiben a készülék a garanciális két éven belül elromlik, a készüléket a pénztárblokkal együtt hozza vissza a boltba, ahol vette.

Készülék típuszáma

Modell

DO42324PC/DO42325PC

Név

Cím

Vásárlás dátuma

HULLADÉKKEZELÉS

Ha az itt látható jel fel van tüntetve a terméken, illetve a csomagolásán, akkor a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A készüléket el kell vinni az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására alkalmas gyűjtőhelyre. A termék helyes hulladékkezelésével segíti megakadályozni a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. A termék újrahasznosításáról további információkért, kérem keresse fel a helyi illetékes irodát, a háztartási hulladék ártalmatlanítási szolgálatot, illetve azt az üzletet ahol vásárolta a terméket. A csomagolás újrahasznosítható. Kérem, kezelje a csomagolást környezettudatosan.



Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Ne használja a készüléket olyan környezetben, ahol gyúlékony folyadékok (pl. gázolaj) van vagy előfordulhat.
- Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel. Folyamatos felügyelet szükséges, mikor a gépet gyerekek közelében vagy gyerekek használják.
- A készülék nem használható külső távirányítóval, illetve külső időzítővel. Azok az alkatrészek, amiket a gyártó nem javasol, illetve nem a gyártó által készített tüzet, áramütést vagy sérüléseket okozhatnak.
- Ne használja a készüléket sérült kábellel vagy dugóval, illetve abban az esetben, ha a készülék meghibásodik vagy bármilyen módon megsérül. A készüléket vigye a legközelebbi szervizszolgáltatóhoz vizsgálat, javítás céljából.
- Minden javítást a gyártónak vagy szervizszolgáltatásának kell elvégeznie.
- Csak olyan helyen használja a készüléket, ahol van elég szabad terület a megfelelő légáramláshoz.
- A készülék nem vízálló. Soha ne merítse a készüléket, a kábelt vagy a dugót vízbe vagy egyéb folyadékba.
- Ne használja a készüléket magas páratartalmú vagy magas hőmérsékletű helyeken.
- Csak puha ruhát használjon a tisztításához. Ne mossa erős, súroló szerekkel. Ajánlott nedves, puha ruhát használni mosáshoz.
- Mindig stabil, száraz és vízszintes helyen használja a készüléket. A leesés sérülést okozhat.
- Ne kapcsolja be ha nincs víz benne.
- Ne fogja meg az edényt melegítés közben. Ilyenkor csak a fogantyúkat használja.
- A készüléket csak háztartásbéli célra használja. A gyártó nem vállal felelősséget azon balesetekért, amik a készülék helytelen használatából, vagy a jelen kézikönyvben leírt utasítások be nem tartásából erednek.
- Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel. A termék tisztítása és karbantartása nem végezhető el 8 évnél fiatalabb, felügyelet nélküli gyerekek által. Tartsa a készüléket távol a 8 évnél fiatalabb gyerekektől.
- Ne hagyja a bekapcsolt edényt felügyelet nélkül. Kapcsolja ki a készüléket és csatlakoztassa le az áramforrásról, ha nem használja vagy ha el akarja mosogatni.
- Ne rángassa a kábelt vagy használja fogantyúnak. Ne csukja be az ajtót a kábelre és ne húzza a kábelt sarkok vagy éles szélek köré.
- Ne mozgassa a készüléket ha teli van vízzel.
- Használat után csatlakoztassa le az áramforrásról, hagyja lehűlni az edényt és öntse ki a vizet.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati tápfeszültség megfelel-e a készülék címkéjén feltüntetett jelzéseknek.
- Mindig csatlakoztassa le a készüléket az áramforrásról, ha tisztítani szeretné illetve szétszerelni.
- A garancia nem érvényes a nem megfelelő használatból eredő mechanikai károsodások miatt (szakadás, esésből fakadó sérülések...).
- A készüléket egésznek tervezték és építették össze. Ne próbálja szétszerelni vagy módosítani.
- Soha ne helyezze a készülék olyan helyre ahol vízbe eshet. Mindig az edény testébe öntse a vizet. Ne hagyjon vizet az edényben, mikor nem használja.

ALKATRÉSZEK

- 1 Műanyag fedő
- 2 Fogantyú
- 3 Csap
- 4 Hőfokszabályzó (Start/Stop)
- 5 LCD kijelző
- 6 Időzítő (Timer)
- 7 Rács



Használat

Tartósítás



Állítsa be a kívánt hőmérsékletet a hőfok szabályzó gomb segítségével (Start / Stop).

Állítsa be a tartósításhoz a kívánt időtartamot az időzítő gomb segítségével.

Amikor beállított mindent nyomja meg a Start/Stop gombot. **(Nyomja meg a Start/Stop gombot a befőzőedény be- és kikapcsolásához.)**

A gép felmelegszik és megtartja a beállított hőmérsékletet.



Mikor elsőnek eléri a tartósító a beállított hőmérsékletet, az időzítő automatikusan elkezd visszaszámolni.


Egy ikon  fog felvillanni és jelzi, hogy az időzítő működésben van.

A tartósító automatikus kikapcsol, ha a beállított idő lejár. Egy jelző hang fogja jelezni, hogy lejárt a tartósítási idő.

Ivólé készítés

Állítsa a hőfokszabályzó gombot (Start/Stop) a ivólé-készítő ikonra  (maximális beállítás).

Nyomja meg az időzítő gombot, az ikon  felvillan. Az időzítőt kapcsolja ki. Nyomja meg a Start/Stop gombot. A gép felmelegszik a maximális hőmérsékletre és a maximális mennyiségű gőzt termeli, az ital párolása érdekében. Mikor az ivólé elkészül nyomja meg újra a Start/Stop gombot, a befőző kikapcsolásához.

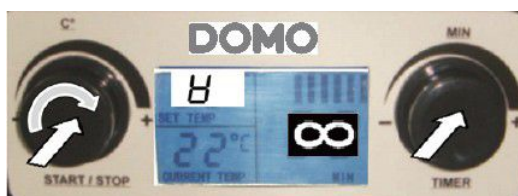

Figyelem!!!!

Soha ne hagyja a bekapcsolt edényt felügyelet nélkül. Főként akkor ne, ha az időzítő ki van kapcsolva!!!

Felmelegítés, melegen tartás

Állítsa a kívánt hőmérsékletre a hőszabályozót (Start/Stop).

Nyomja meg az időzítőt, az ikon  felvillan és az időzítő kikapcsol.

Nyomja meg a Start/Stop gombot.

A befőző felmelegszik a beállított hőmérsékletig és megtartja a hőmérsékletét, egészen addig amíg ki nem kapcsolja a Start/Stop gomb újboli megnyomásával.



Ha a figyelmeztető jel felvillan az jelzi, hogy az összes víz elpárolgott. Ebben az esetben rögtön újra kell tölteni vízzel. Figyelem! Forrázás veszélye fennáll.

Használat előtt

- Csomagolja ki a készüléket és bizonyosodjon meg róla, hogy nem sérült meg a szállítás közben.
- A készülékhez tartozik egy eldobható leeresztőcsap, amit első használat előtt csomagoljon ki majd illessze a készülékre megfelelően.

Az öntéscsap felszerelése:

- Csomagolja ki a csap összes alkatrészét. Tegye fel a fém kupakot a csap fő részére, majd egy nagy tömítőgumi. A csap mindkét részéhez kapcsolódnia kell a motorházhoz és gumitömítéshez.
- Mindkét részt húzza át a fazék testén lévő lyukon majd csavarozza a helyére. Húzza meg szorosan a fonalat.
- A leeresztőcsaphoz tartozik egy integrált szűrőberendezés, amit rendszeresen tisztítani szükséges.
- A nyitás / zárás a felső kar egyik oldalán történő forgatásával történik, csak negyedrészt forgassa el.


Befőzés menete

1. Helyezze a műanyag rácsot az edénybe.
2. Töltse meg az edényt vízzel.
3. Helyezze a szorosan lezárt befőttes üveget a rácsra.
4. Zárja le a fedőt.
5. Csatlakztassa a tápkábelt.
6. Állítsa be a kívánt hőmérsékletet és időt.
7. Az időzítő automatikus elindul, mikor az edény eléri a kívánt hőmérsékletet.
8. Amikor a program véget ér az edény automatikusan kikapcsol és jelző hangot ad.
9. Csatlakoztassa le az edényt az áramforrásról.
10. Várja meg amíg az edény teljesen lehűl mielőtt kiöntené a maradék vizet belőle.

Tippek a jobb tartósításhoz

A legfontosabb tanács az alapos előkészítés és tisztítás. A gyümölcs legyen friss és felvágva.

- A gyümölcsök és a zöldségek legyenek megmosva.
- A zöldbab tartósabb, ha előbb némileg átfőzzük.
- A befőzéshez használt befőttes üvegeket mindig mossuk át forró vízzel. (forralt vízzel)
- Hagyja a befőttes üveg tetőket forrásban lévő vízben, amíg nem zárja le velük a befőttes üvegeket.
- Ne használjon törött tetőt vagy törött befőttes üveget.
- Töltse meg a befőttes üveget, a tetejétől számítva 2 cm maradjon.
- Ha kolbászt tartósít teljesen töltse meg az üveget.
- A befőttes üveget mindig szorosan zárja be.
- Mindig a műanyag rácsra helyezze a befőttes üvegeket.
- Az egész mennyiség átforralása nagyjából 1,5 órát vesz igénybe. Gőzben jobb tartósítani.
- **A gőzben való tartósítás gazdaságosabb - töltsön az edénybe 5-10 cm-ig vizet és helyezze az üvegeket a rácsra, zárja le az edényt. A gőzben való tartósítás az egész edényre hatással van.**
- **Az energiafogyasztás 60%-át megtakaríthatja így.**
- A tartósításhoz megfelelő hőmérsékletet keresse szakácskönyvben vagy receptekben.
- A befőzésnél a visszaszámlálás elkezdődik, mikor az edény eléri a kívánt hőmérsékletet.
- A befőzési alapanyagokat napfénytől védett, sötét helyen tárolja.
- Tegyen feliratot a befőttes üvegre (pl.: dátum, alapanyag...)
- Ha vízben tartósít, a befőttes üveget legalább $\frac{2}{3}$ részig merítse bele a vízbe. A lenti képen lévő ábrán láthatja.

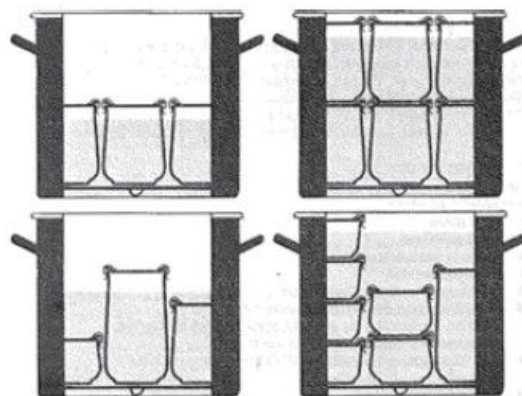

KONCERÁSZASZTAL

Az alábbi táblázat csak tájékoztató jellegű. Használhatja a befőzési hőmérsékleteket és időket szakácskönyvből vagy receptből is. Ezek az idők a beállított hőmérséklet elérésekor kezdődnek, ezért nem tartalmazzák a felmelegedési időt.

Gyümölcs	Hőfok [°C]	Idő [min]	Növényi	Hőfok [°C]	Idő [min]
Fekete ribizli	85	20	Karfiol	100	90
Almapüré	90	30	Babhüvely	100	120
Körte	90	30	Bab	100	90
Eper	75	25	Talán	100	120
Áfonya	85	25	Savanyúság	90	30
Málna	80	30	Kis sárgarépa	100	90
Cseresznye	80	30	Sárgarépa	100	90
Mirabelle szilva	90	30	Karalábé	100	90
Őszibarack	90	30	Tök	90	30
Sárgabarack	90	30	Kelbimbó	100	120
Rebarbara	100	30	Spárga	100	120
Egres	80	30	Fejes káposzta	100	120
Szilva	90	30	Paradicsom	90	30

Hús	Hőfok [°C]	Idő [min]
Szeletelt hús	100	75
Gulyás	100	75
Baromfi	100	75
Steak	100	75
Kolbász keverék	100	120

Tisztítás és karbantartás

Mindig csatlakoztassa le az áramforrásról a készüléket tisztítás előtt.

Soha ne merítse vízbe. A legjobb tisztítási módszer, ha egy puha kefével vagy nedves ruhával az edény alját megtisztítja. Soha ne használjon éles vagy kemény tárgyakat tisztításhoz, mivel karcolásokat okozhat a zománczott falon. Mikor a készülék már teljesen lehűlt törölje át nedves ruhával. Majd törölje szárazra egy száraz ruhával.

Ajánlat: használat után húzza be a tápkábelt a készülék alján található tartóelemek köré.

A CSAP TISZTÍTÁSA

A csap szétszedhető az alapos tisztításhoz

1. Csavarja ki a csapot
2. Tisztítsa meg enyhén szappanos vízben
3. Öblítse le tiszta vízzel
4. Ha szükséges, kerek kefével távolítsa el a makacs szennyeződéseket
5. Szerelje vissza a csapot
6. Öblítse le újra tiszta vízzel



Vízkőtelenítés

Az alján lévő kalcium lerakódások energiavesztést okozhatnak és csökkentik az eszköz élettartamát.

Amint látható kalcium lerakódás vízkőtelenítse a készüléket.

Használjon normális vízkőtelenítőt. Kövesse a vízkőtelenítőn található utasításokat.

Vízkőtelenítés után öblítse át tiszta vízzel.