

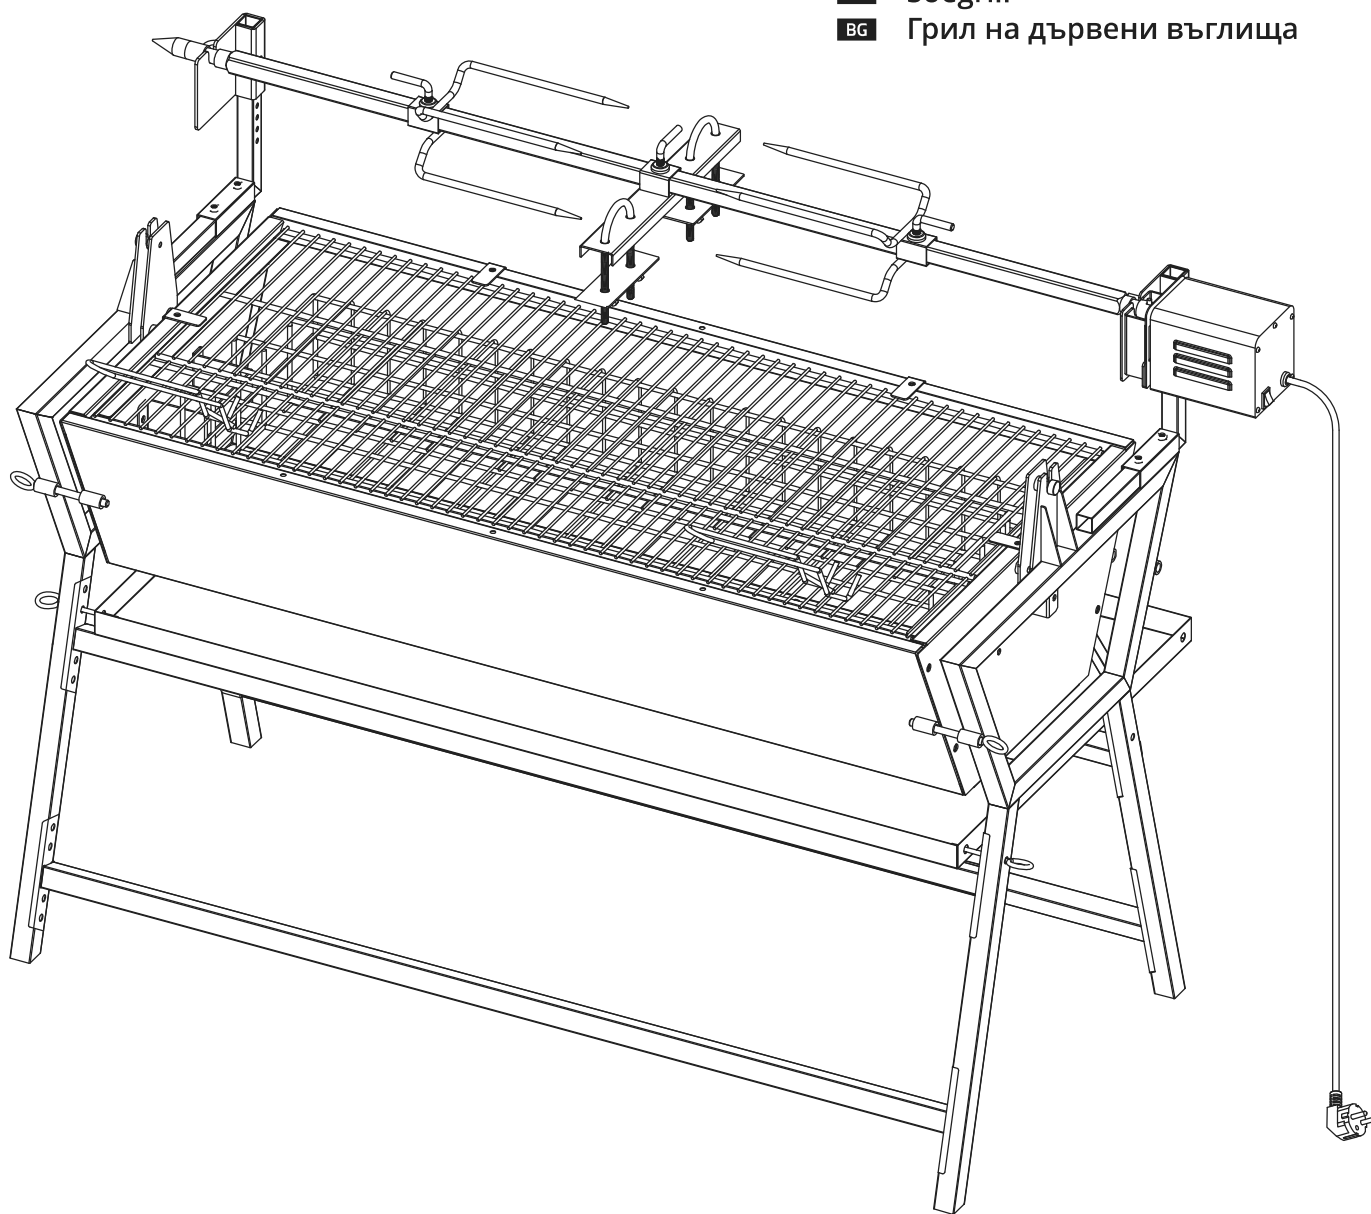
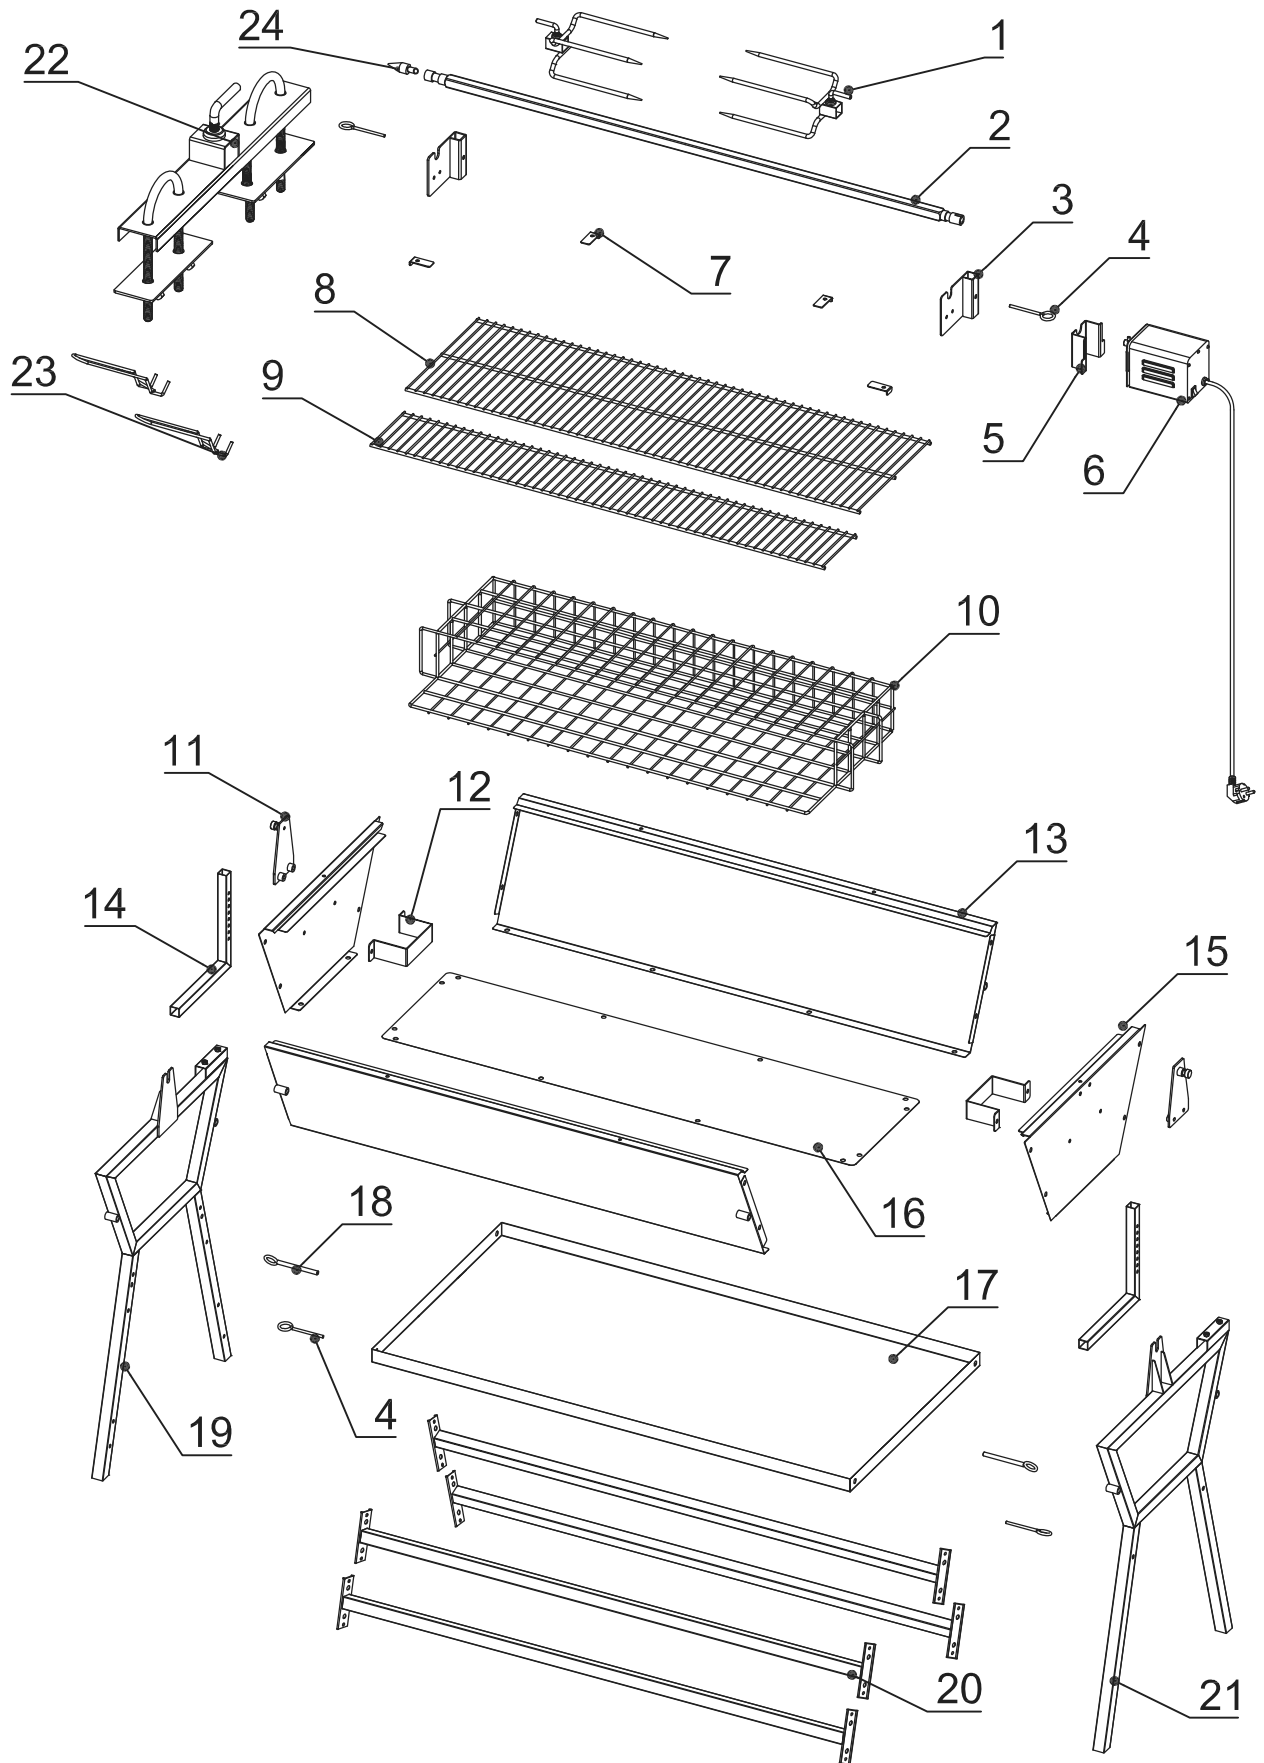

















„PIGLET“

- CZ** Gril s elektrickým rožněm
- SK** Gril s elektrickým ražňom
- ENG** BBQ with rotisserie
- D** Holzkohlegrill
- PL** Grill na węgiel drzewny
- H** Faszén grill
- SLO** Žar na oglje
- HR** Roštilj na drveni ugljen
- RO** Grătar cu cărbune
- LV** Medžio angļu kepsnīnē
- LT** Kokogļu grilis
- EST** Söegrill
- BG** Грил на дървени въглища







1		2x	9		1x	17		1x
2		1x	10		1x	18		2x
3		2x	11		2x	19		1x
4		4x	12		2x	20		4x
5		1x	13		2x	21		1x
6		1x	14		2x	22		1x
7		4x	15		2x	23		2x
8		1x	16		1x	24		1x

A	(M6X12)		16x
B	(M6X10)		8x
C	(M8X10)		24x
D	M8Nut		28x
E	(M8X20)		4x
F	(M6X15)		2x
G	M6Nut		2x


1

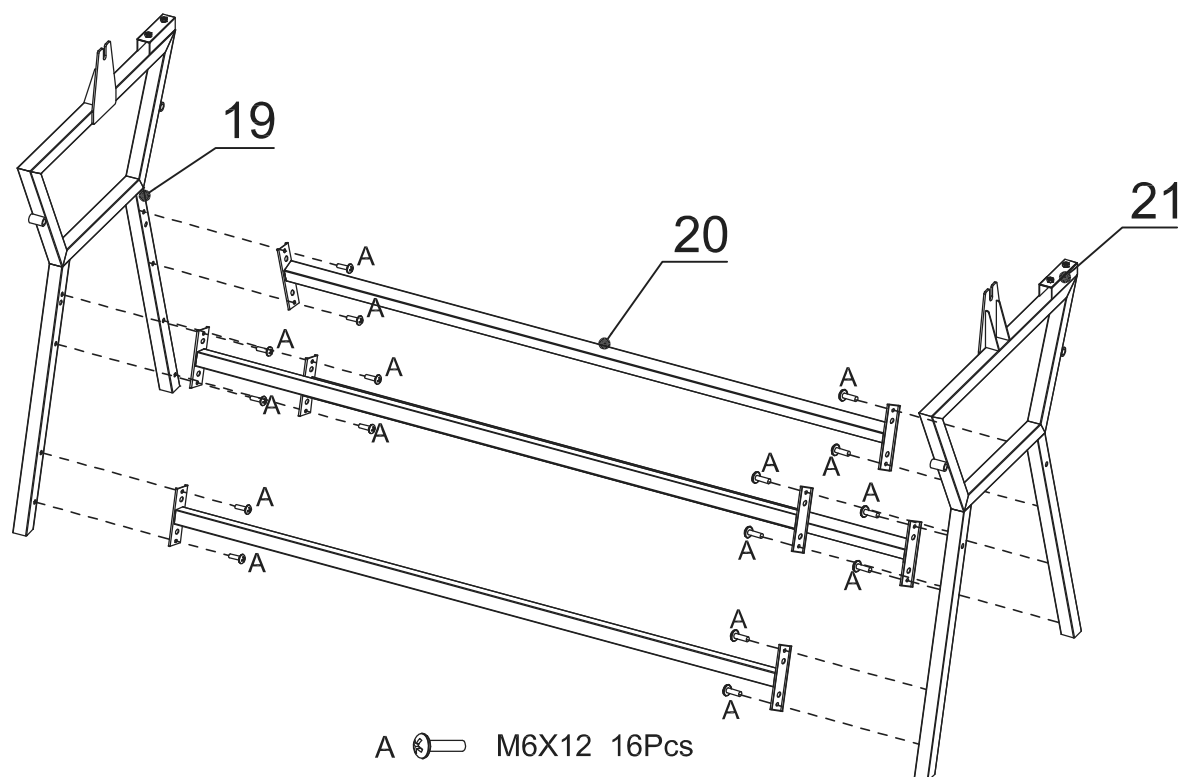


2

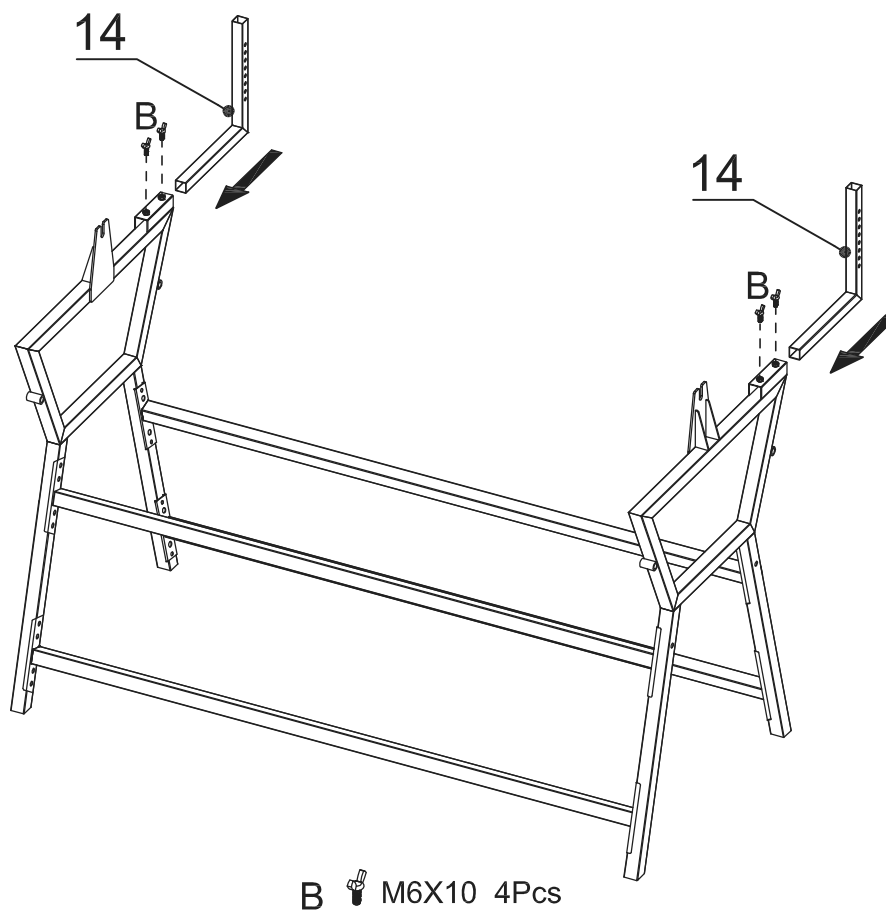


3

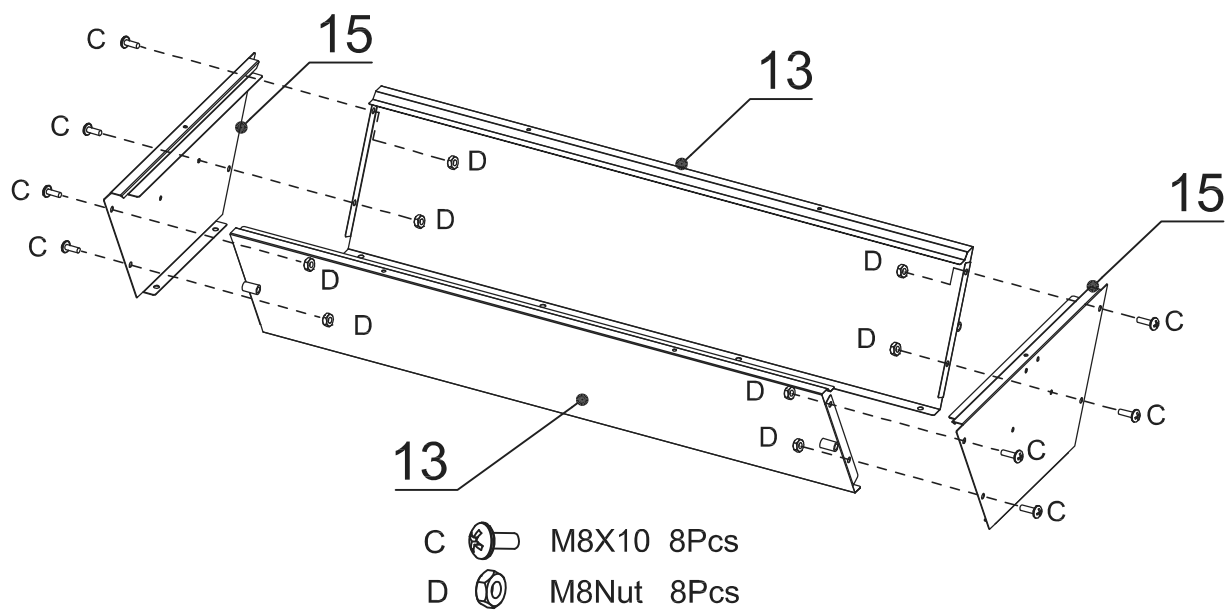


4

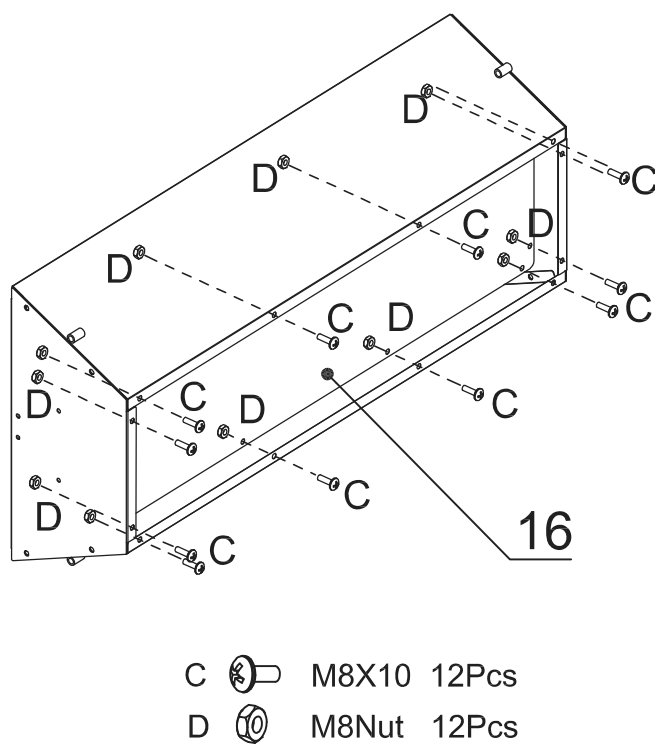


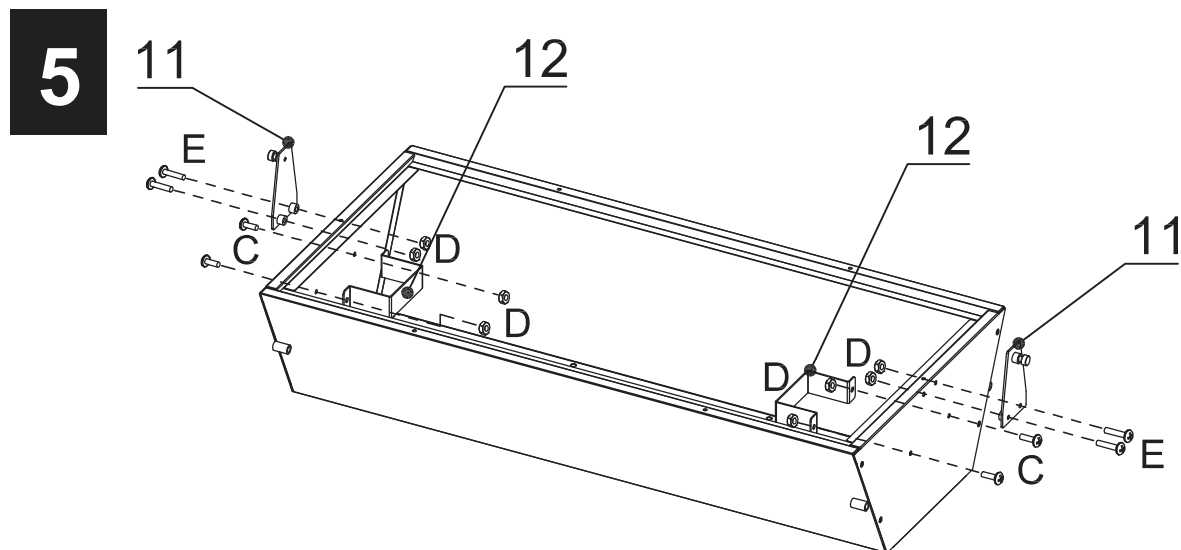


- C  M8X10 4Pcs
D  M8Nut 8Pcs
E  M8X20 4Pcs

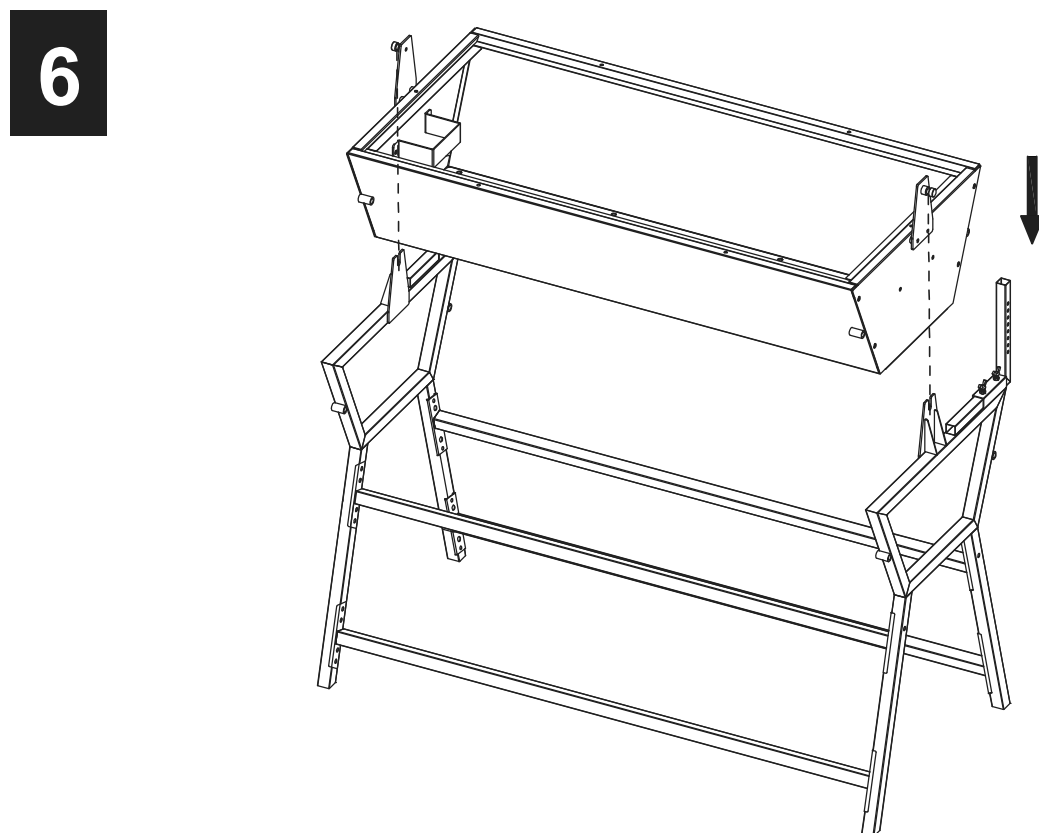

7

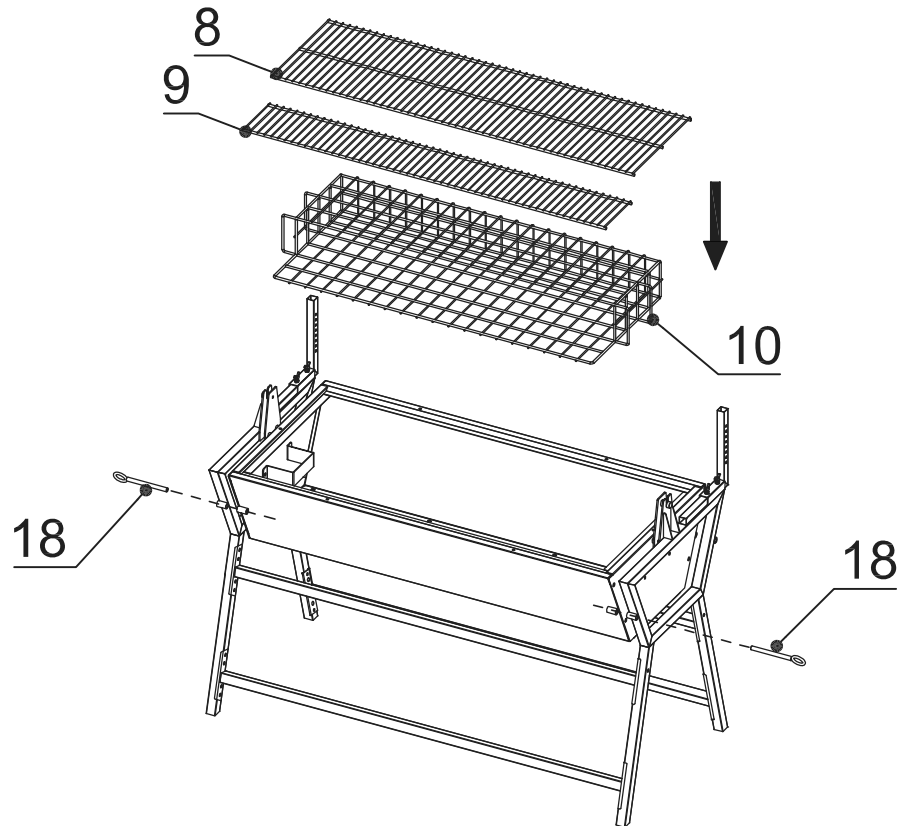


8

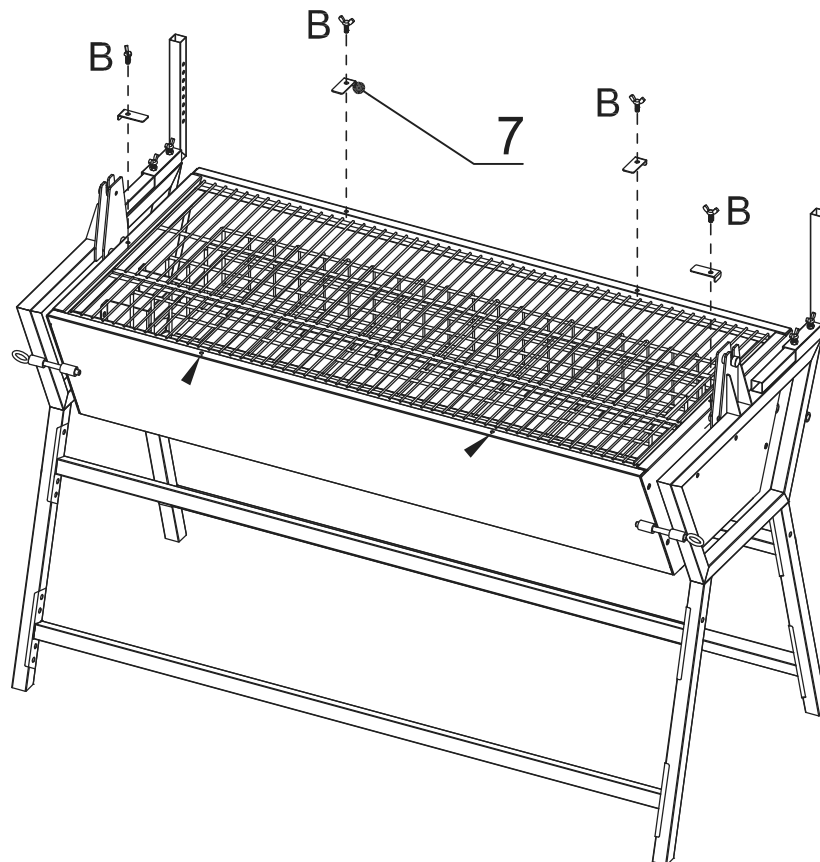


B  M6X10 4Pcs

9

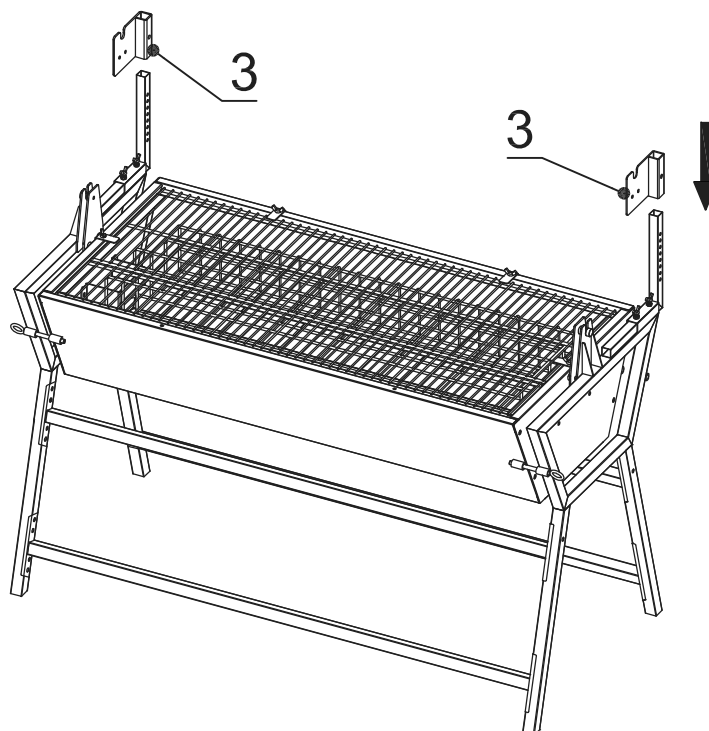


10

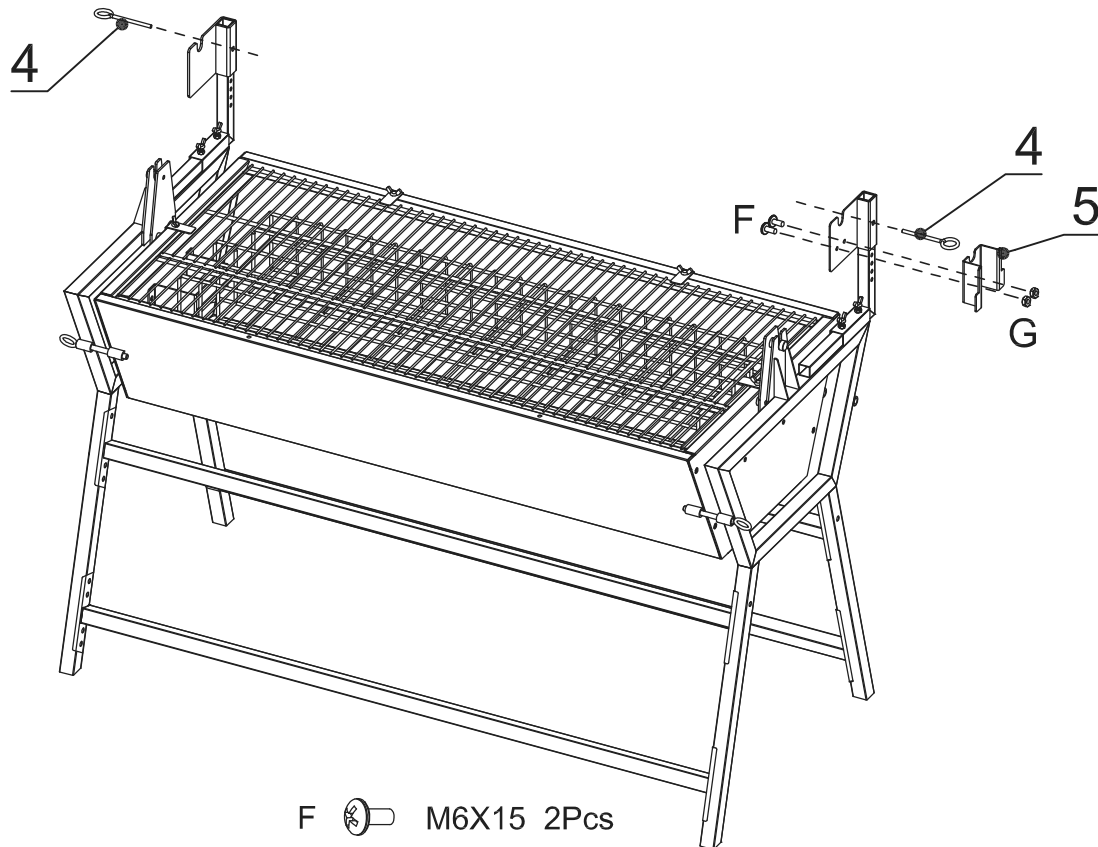


- F  M6X15 2Pcs
G  M6Nut 2Pcs


11

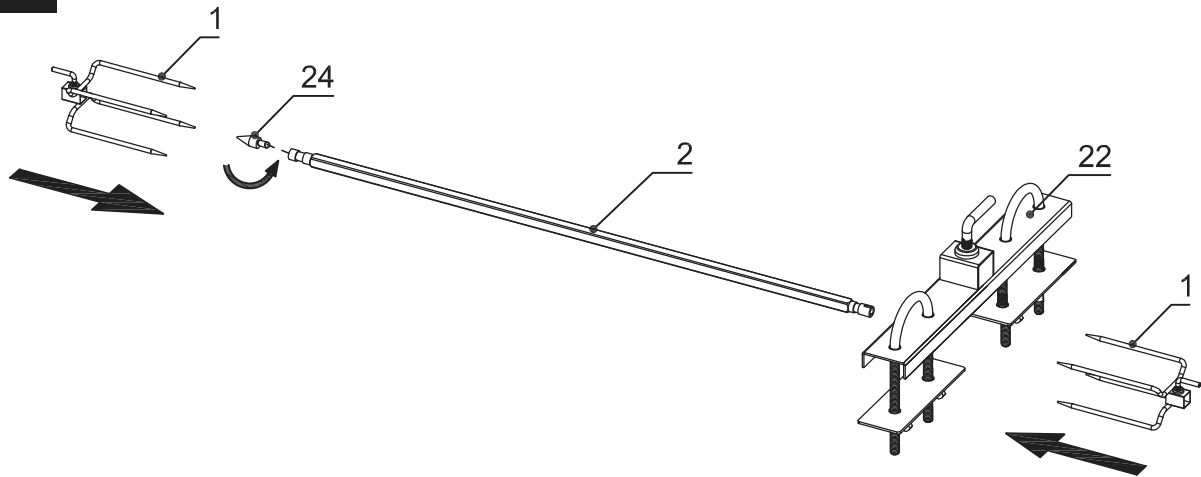


12

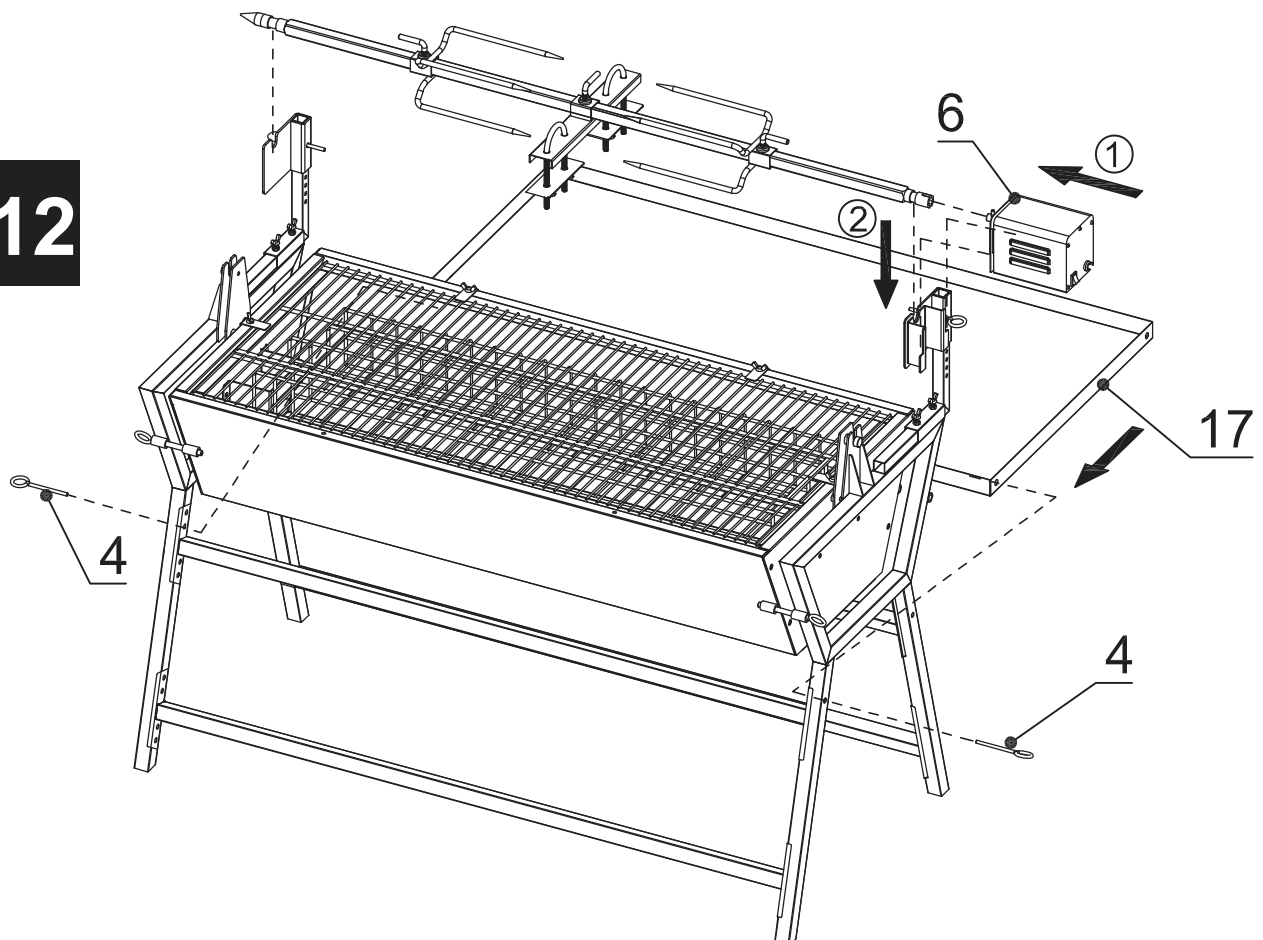


13

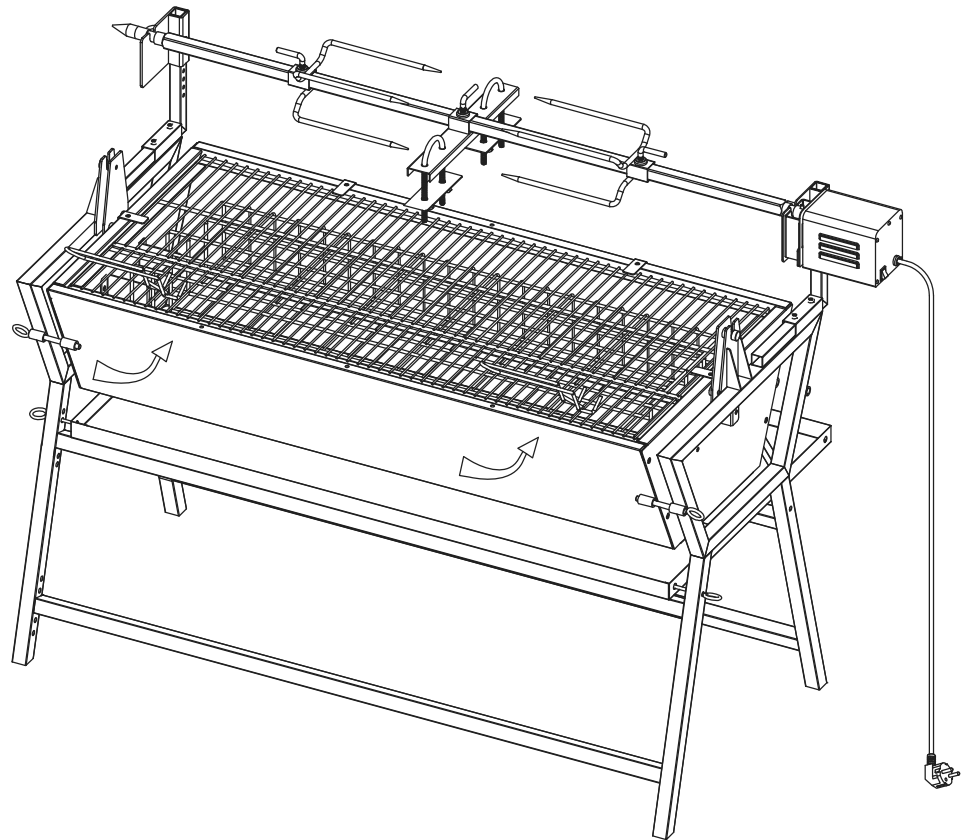

14

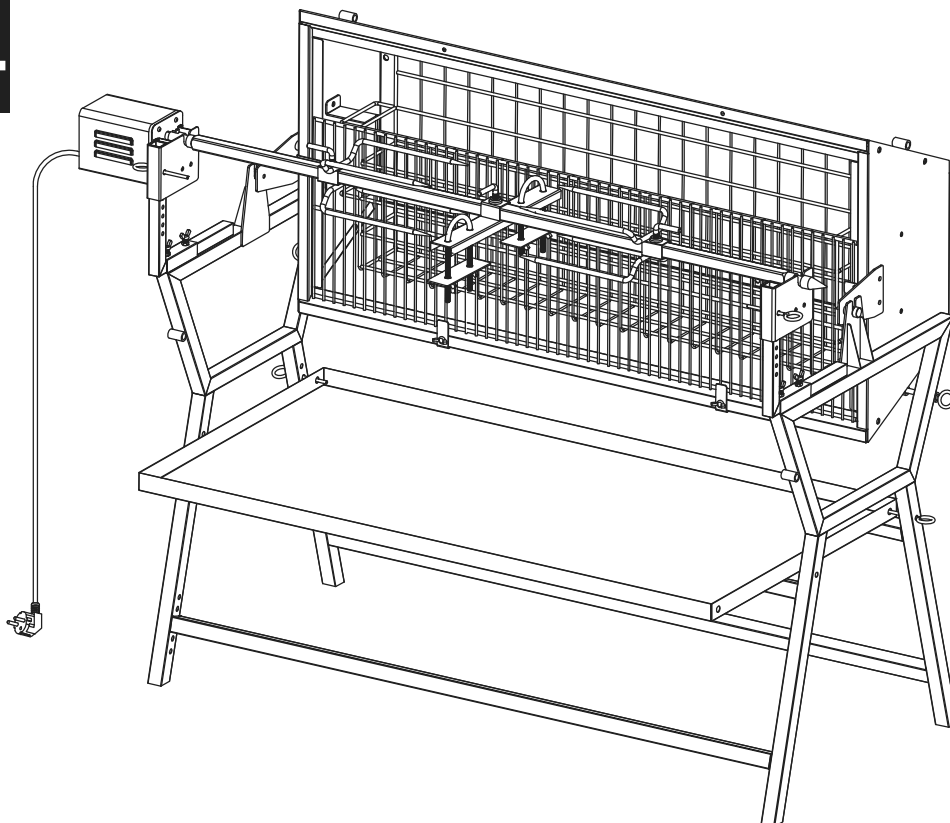

15

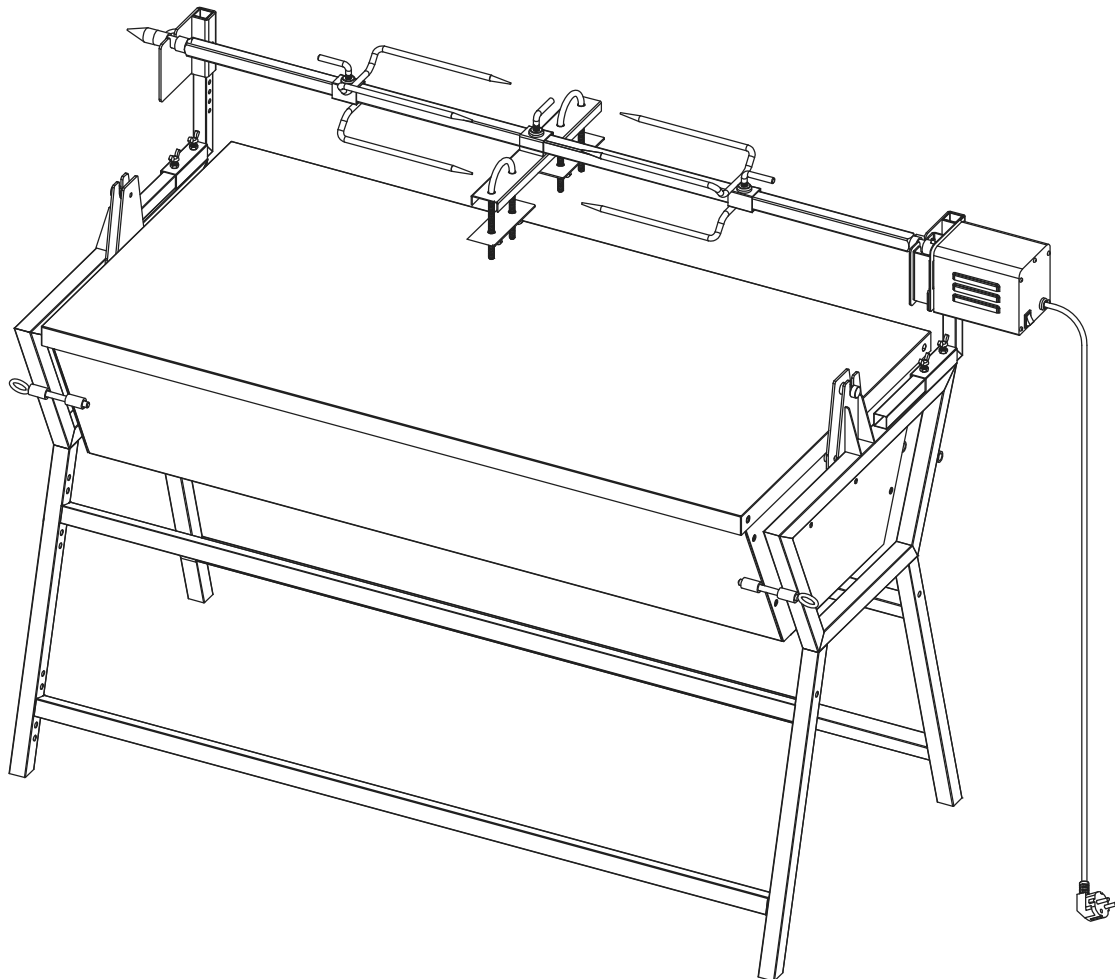

Návod k použití

Před použitím si pečlivě přečtěte tyto pokyny. Poskytnou vám důležité rady ohledně používání, bezpečnosti a údržby tohoto spotřebiče. Uchovejte tyto pokyny pro budoucí využití, v případě nutnosti je poskytněte i ostatním uživatelům. Tento výrobek smí být používán pouze k níže popsaným účelům. Vždy dodržujete lokální nařízení i předpisy.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

- Vždy používejte pouze napájecí kabel dodávaný spolu se zařízením.
- Přívodní šňůra by měla být pravidelně kontrolována z důvodu poškození a pokud je poškozena, nesmí být spotřebič používán.
- Přístroj musí být připojen k zásuvce s uzemňovacím kontaktem (třída I).
- Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pouze pod dohledem dospělých osob seznámených s používáním tohoto přístroje.
- Děti si s přístrojem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Udržujte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí.
- Pokud je napájecí šňůra poškozená, musí být vyměněna výrobcem, servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanými osobami, aby se zabránilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Nikdy neprovozujte ve vlhkém prostředí, nebo na dešti.
- Při čištění musí být konektor napájení vždy odpojen. Před jeho opětovným připojením musí být konektor důkladně osušen.
- Pozor, teplota některých částí grilu může být vysoká, pokud je přístroj v provozu.
- Zkontrolujte zařízení a elektrický vodič včas a přestaňte jej používat, pokud zjistíte nějaké problémy s přístrojem.
- Přístroj musí být vypnutý, pokud není používán.
- Tento spotřebič včetně motoru je určen pouze ke grilování.
- Nikdy neumísťujte přístroj na nerovný povrch.
- Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti, nikoliv pro živnostenské použití.
- Odpojte a nechte spotřebič vychladnout, pokud jej nepoužíváte.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.
- Nečistěte pod tekoucí vodu – může to vést ke zkratu nebo úrazu elektrickým proudem!
- Tento gril s motorem smí být ve venkovním prostředí používán výhradně při suchém počasí. Při dešti, nebo vysoké vlhkosti se nesmí používat.

NÁVOD K POUŽITÍ:

- Odstraňte všechny obalové materiály zvenčí a uvnitř grilu.
- Zkontrolujte, zda je napětí vašeho spotřebiče stejné jako napájení vaší zásuvky.
- Před použitím úplně uvolněte (odmotejte) přívodní kabel.
- Při použití a prodlužovacího kabelu jej bezpečně zajistěte, aby o něj lidé nemohli zakopnout.
- Před každým použitím zkontrolujte, že se nemůže na motor namotat žádné oblečení, či jiné části oděvu.
- Před prvním použitím nejprve zapalte gril bez potravin a nechte jej cca 30 minut důkladně zahřát, aby se spálily případné nečistoty z výroby.

Použití grilu

Tento gril je možné použít buď jako klasický gril s mřížkou anebo palivovou spodní část překloupit na bok a využít tak možnosti ze strany grilovat na rožni s tím, že odkapávající masťotu zachytá spodní plech.

V případě klasického grilování vyjměte koš pro svislé grilování (10).

Varování - Překlopení vždy provádějte pouze se studeným grilem bez rozdělaného ohně – nebezpečí popálení při manipulaci.

V případě svislého grilování odstraňte úzkou grilovací mřížku (9) a velkou grilovací mřížku (8) zajistěte na 4 bodech pomocí úchytů (7) a šroubů (B). Odjistěte kolíky (18) a celou palivovou spodní část překlopte na bok. Opět jí zajistěte kolíky (18). V grilu rozdělte oheň.

Při grilování na otočném rožni je velmi důležité, aby zátěž byla rozložena rovnoměrně. V opačném případě může docházet k nadměrné zátěži na motor a nerovnoměrnému otáčení.

Čištění a údržba

Odpojte spotřebič od elektrické sítě.

Nechte gril zcela vychladnout.

Očistěte grilovací mřížku pomocí teplé vody se saponátem a vlhkého hadříku.

Motor i celou konstrukci grilu otírejte navlhčeným hadříkem.

Skladování

Motor chraňte před prachem a nečistotami. Pokud jej nebudete delší dobu používat, zabalte jej do igelitu a skladujte na suchém místě.

Technická data

Provozní napětí	220-240V ~ 50Hz
Příkon	15W
Rychlost	cca 3 otáčky za min.
Model	MX-A40
Výrobce	Jiang Men City Hong Hua, China



Elektrické přístroje by neměly být likvidovány spolu s komunálním odpadem. Podle směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE / OEEZ) a související národní legislativy, elektroodpad musí být separován a recyklován. Recyklace jako alternativa likvidace: vlastník elektrického zařízení je povinen zařízení odevzdat ve sběrném místě, nebo zajistit jeho řádnou recyklaci. Elektroodpad může být likvidován ve sběrném místě odpadu provozovaném dle platných národních směrnic o odpadech. Toto neplatí pro příslušenství bez elektrických součástí.