

### Mps 3004



#### MANUÁL

Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt. Dúfame, že budete so spotrebičom spokojní.

#### Symbody v tejto používateľskej príručke

Dôležité informácie týkajúce sa vašej bezpečnosti sú zvýraznené a rozlíšené. Aby ste predišli nehodám a poškodeniu zariadenia, je nevyhnutné postupovať podľa týchto pokynov:

#### **⚠ VAROVANIE:**

varuje vás pred nebezpečenstvom pre vaše zdravie a možným rizikom zranenia.

#### **⚠ POZORNOSŤ:**

Týka sa to možného rizika poškodenia zariadenia alebo iných predmetov.

**i POZNÁMKA:** Zdôrazňuje rady a informácie.

#### VŠEOBECNÉ PRIPOMIENKY

Pred uvedením spotrebiča do prevádzky si pozorne prečítajte návod na obsluhu a uschovajte si ho vrátane záručného listu a dokladu o kúpe, a ak je to možné, škatule s obalovým materiálom. Ak odovzdáte toto zariadenie tretej strane, odovzdajte aj túto príručku.

- Zariadenie je určené výlučne na súkromné použitie a na určený účel. Toto zariadenie nie je vhodné na komerčné použitie.
- Napájací adaptér je určený iba na použitie v suchom prostredí.
- Skontrolujte, či sa výstupný prúd, napätie a polarita sieťového adaptéra zhodujú s údajmi pripojeného spotrebiča!
- Nedotýkajte sa napájacieho adaptéra mokrými rukami!
- V prípade potreby v prípade potreby odpojte spotrebič od sieťového adaptéra.
- Uistite sa, že kábel sieťového adaptéra nie je zalomený, zaseknutý, stacionárny alebo v kontakte so zdrojmi tepla.

- Nepoužívajte poškodený sieťový adaptér.
- Neopravujte zariadenie sami, ale poraďte sa s autorizovaným odborníkom.
- Zariadenie a napájací kábel by sa mali pravidelne kontrolovať, či nevykazujú známky poškodenia. Ak sa zistí poškodenie, zariadenie sa nesmie používať.
- Používajte iba originálne náhradné diely.
- Aby ste zaistili bezpečnosť detí, uchovávajte všetky obaly (plastové tašky, škatule, polystyrén atď.) mimo ich dosahu.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí za predpokladu, že sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a pochopení potenciálnych nebezpečenstiev. Deti sa nesmú hrať so spotrebičmi. Čistenie a údržbu užívateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov pod dohľadom. Spotrebič a jeho zásoby uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

**⚠ VAROVANIE:**

Nedovoľte, aby sa deti hrali s fóliou. **Nebezpečenstvo udusenía!**

ŠPECIÁLNE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRE TOTO ZARIADENIE



**VÝSTRAHA Riziko úrazu elektrickým prúdom:**

Nepoužívajte zariadenie v blízkosti vody, keď je sieťový adaptér zapojený do zásuvky (napr. v blízkosti vane, umývadla alebo iných naplnených nádob)!

**VÝSTRAHA Riziko úrazu elektrickým prúdom:**

- Udržujte zariadenie v suchu!
- Sieťový adaptér udržiavajte v suchu.

Nenabíjajte zariadenie v blízkosti vane, umývadla alebo iných nádob s vodou. Nabíjajte zariadenie na chladnom a suchom mieste.




**VÝSTRAHA Riziko úrazu elektrickým prúdom:**

- Zariadenie je určené iba na bezpečné nízkonapäťové použitie. Pripojte sa iba k zdroju napájania podľa špecifikácií na štítku.
- Ak je sieťový kábel zariadenia poškodený, musí sa nahradiť špeciálnym sieťovým káblom, ktorý je možné získať od výrobcu alebo jeho zákazníckeho servisu.
- Nevymieňajte žiadne diely za neoriginálne. Nerobte žiadne úpravy. Riziko úrazu elektrickým prúdom!

- Toto zariadenie môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí za predpokladu, že sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo boli touto osobou poučené o používaní zariadenia a sú si vedomé potenciálneho nebezpečenstva.
- Deti sa so zariadením nesmú hrať.
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Nepoužívajte iný sieťový adaptér ako ten, ktorý je dodaný.

### Prehľad dielov

1. Báza
2. Brúsny kužeľ, okrúhly (na odstránenie suchej kože, pätovej kože, nechtovej kože)
3. Svetlo
4. +/- tlačidlo (pre nastavenie rýchlosti)
5. Nastavená rýchlosť
6. Vľavo/vpravo
7. Vstup do sieťového kábla
8. Brúsny kužeľ, plochý
9. Pilník na nechty, jemný
10. Brúsny kužeľ, malý
11. Pilník na nechty, hrubý
12. Brúsny valec, malý
13. Leštenie rúna (na konečné lakovanie nechtov)

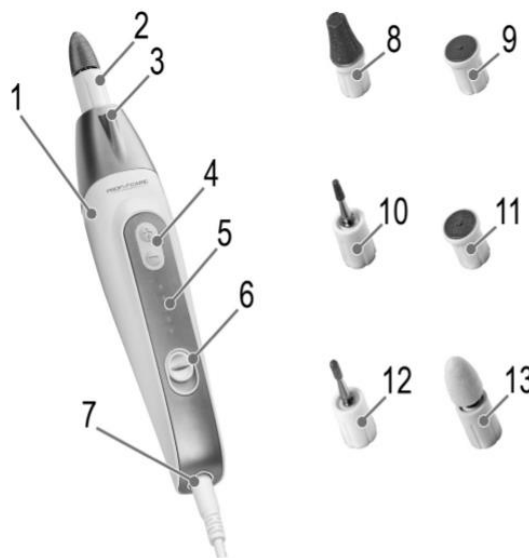

Žiadny

obrazový sieťový kábel

Taška

### INŠTRUKCIE NA POUŽÍVANIE

- Toto zariadenie je určené iba na ošetrovanie rúk (manikúra) a nôh (pedikúra).
- Nepoužívajte prístroj na popraskanú pokožku alebo otvorené rany!
- Neaplikujte na materské znamienka.
- V prípade cukrovky, hemofílie alebo imunodeficiencie sa najskôr poraďte so svojím lekárom.
- Počas používania pravidelne kontrolujte výsledky, aby ste predišli zraneniu. To platí najmä pre ľudí s cukrovkou, pretože sú menej citliví na bolesť rúk a nôh.
- Nadmerné používanie môže spôsobiť podráždenie pokožky. V takom prípade prestaňte zariadenie používať, kým nezmizne začervenanie.
- **Na** tlačidlo nevyvíjajte príliš veľký tlak. Aplikujte nástavce jemnými pohybmi v oblasti, ktorú chcete ošetriť.
- Vždy pracujte veľmi opatrne!
- Venujte pozornosť akumulácii tepla, napr. pri odstraňovaní mozolov na nohách. To platí najmä pre ľudí, ktorí nie sú citliví na teplo.
- Tvrdá pokožka sa dá ľahko vysušiť. Neodstraňujte celý kalus, aby ste zachovali prirodzenú ochranu pokožky. Voda alebo pleťové vody zhoršujú priebeh liečby. Ak je to potrebné, krátko si umyte nohy a dôkladne osušte.

### Použití

1. Nastavte produkt do polohy 0.
2. Pripojte sieťový kábel k základni stroja.
3. Vložte sieťový kábel do správne nainštalovanej zásuvky.
4. Pripojte požadovaný nástavec k základni zariadenia. Miernym vytiahnutím je možné nástavce zmeniť.
5. Zapnite zariadenie. Zariadenie má 5 nastaviteľných rýchlostí pre beh vpravo a vľavo. Začnite pri najnižšej rýchlosti.
6. Aplikujte nástavce jemnými pohybmi v oblasti, ktorú chcete ošetriť. Vždy pracujte veľmi opatrne!
7. Počas používania skontrolujte oblasť, ktorú práve ošetrujete.

## ČISTENIE

### **VAROVANIE:**

**Pred čistením vždy odpojte sieťový adaptér!**

- Poťah očistite vlhkou mäkkou handričkou.
- Príslušenstvo očistite v roztoku trochu mydla. Potom opatrne opláchnite čistou vodou. Predtým, ako ich znova umiestnite na miesto, nechajte rastlinu úplne vyschnúť.
- Napájací adaptér vždy čistite iba suchou handričkou.
- Poťah očistite mierne navlhčenou handričkou.

### SKLADOVANIE

- Zariadenie očistite podľa pokynov a nechajte uschnúť.
  - Ak zariadenie nebudete dlhší čas používať, odporúčame vám ho uložiť v pôvodnom obale.
  - Zariadenie vždy uchovávajte mimo dosahu detí na suchom a dobre vetranom mieste.
- Právo na technické a dizajnové zmeny počas neustáleho vývoja produktu zostáva vyhradené. Toto zariadenie bolo testované v súlade so všetkými príslušnými súčasnými smernicami ES, ako je elektromagnetická kompatibilita a smernice o nízkom napätí, a je vyrobené podľa najnovších bezpečnostných predpisov.
- Technické údaje

Model:..... Mps 3004

Batéria:..... 2 x 1,5V Typ "AA"

Čh e hmotnosť:..... približne 100 g

Trieda ochrany: ..... III

Vstup:..... DC 30V

Sieťový kábel

Trieda ochrany:..... II

Vstup:..... AC 100 – 240 V, 50/60 Hz, 0,3 A

Výstup:..... DC 30 V, 250 mA

Podlieha technickým zmenám zmenám dizajnu. Tento bod bol testovaný v súlade so všetkými platnými predpismi CE, ako je elektromagnetická kompatibilita a elektromagnetická kompatibilita a bola založená podľa najnovšej bezpečnosti žien.

### Likvidácia

Poznámka symbol "odpadkového koša" Chráňte svoje životné prostredie: nehádzte elektrické zariadenia do domu odpadu.

Vráťte akýkoľvek elektrický bod, ktorý nebudete používať na ich likvidáciu. Zabrániť negatívnym účinkom likvidácie na životné prostredie a ľudské zdravie. Steurčené na recykláciu a iné formy použitia

Elektrická elektronická zariadenia Informácie, kde ich možno zlikvidovať, môžu byť odstránené.



