

Importer:
CHOMIK SJ
Ul. Cegielniana 114
32-420 Gdów
Phone: +48 122514027
www.chomik.pl

BACKHOME
LIVING



HASZNÁLATI UTASÍTÁS ÉS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

ELEKTROMOS KANDALLÓ 2000W


FIN7308

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Javasoljuk, hogy őrizze meg ezeket az utasításokat későbbi hivatkozás céljából a biztonságos használat érdekében.

Biztonsági szabályok

1. A készülék kizárólag belső használatra készült. Nem szabad a szabadban elhelyezni.
2. Tilos a kandalló használata víztestek közelében és magas páratartalmú helyiségekben (pl. fürdőszoba). Ezenkívül nem használható olyan helyiségekben, ahol gyúlékony folyadékokat és gázokat tárolnak vagy használnak.
3. Ne vezesse a tápkábelt szőnyeg alatt. Ne takarja le a tápkábelt szőnyegekkel, szőnyegekkel vagy hasonló anyagokkal. A tápkábelt gyalogos forgalomtól távol és olyan helyen kell elhelyezni, ahol nem lehet megbotlani.
4. A készülék kikapcsolásához először kapcsolja le a lámpákat, majd válassza le a készüléket az áramforrásról.

5. Ha lehetséges, kerülje a hosszabbító kábel használatát, mert az túlmelegedhet és tüzet okozhat. Ha azonban hosszabbító kábelt kell használnia, ellenőrizze, hogy az alkalmas-e ehhez a termékhez.
6. Az esetleges tűz megelőzése érdekében semmilyen módon ne zárja el a tűztér levegőbemeneteit vagy -kimenetét. Ne használja a tűzhelyet puha felületeken, például ágyon, ahol a lyukak eltömődhetnek.
7. A radiátor belsejében termosztát korlátozó található. Ha a belső hőmérséklet túlmelegszik vagy rendellenes felmelegedés lép fel, a termosztát biztonsági berendezése megszakítja az áramellátást, hogy elkerülje a kandalló károsodását vagy a tűzveszélyt.
8. Helyezze a készüléket legalább 1 m távolságra gyúlékony anyagoktól (pl. bútorok, függönyök). Ezenkívül nem használható olyan helyiségekben, ahol gyúlékony folyadékokat és gázokat tárolnak vagy használnak.
9. Használat közben ne érintse meg pusztán kézzel a kandallót. Ez égési sérüléseket okozhat!
10. Legyen különösen óvatos, ha gyerekek és/vagy háziállatok tartózkodnak a kandalló közelében.
11. Mindig válassza le a készüléket az áramforrásról, ha nem használja.
12. Ha meghibásodás történik, vagy sérülést észlel a készüléken, ne használja! A lehető leghamarabb végeztesse el a kandalló szervizelését. Ne végezzen saját maga javításokat!
13. Ne helyezzen be és ne engedjen idegen tárgyakat a szellőzőnyílásokba, mert ez áramütést, tüzet vagy a készülék károsodását okozhatja.
14. A készülék földelő vezetékének nem megfelelő csatlakoztatása áramütés veszélyét okozhatja. Ha kétségei vannak a termék megfelelő földelésével kapcsolatban, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz vagy szerviztechnikushoz. Ne módosítsa a termékhez mellékelt beépülő modult. Ha nem illik az aljzatához, szereltesse be a megfelelő csatlakozódugót egy szakképzett villanyszerelővel.

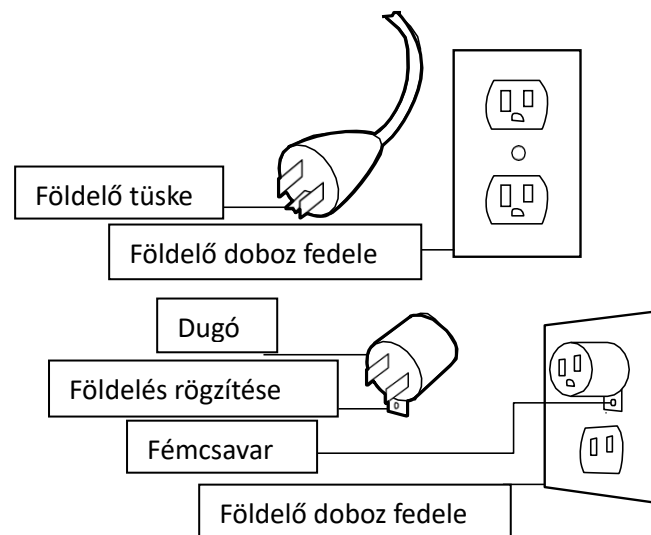

Műszaki paraméterek

Katalógusszám:	FIN7308
Feszültség	220-240V
Frekvencia	50-60Hz
Teljesítmény	2000W



Akció

1. A kapcsoló a kandalló hátulján található az alsó sarokban.




2. Nyomja meg a bal gombot a tűz meggyújtásához.

Nyomja meg a jobb gombot a fűtőberendezés kinyitására (nyomja meg egyszer - alacsony; nyomja meg kétszer - magas; nyomja meg újra, hogy zárja be a fűtőt és a lángot, a ventilátor ismét 30 másodpercig működni fog).


A kandalló bekapcsolása után választhat hőmérsékletet 15 és 32 fok között.

A bekapcsolás után beállíthat időt 00-tól 12 óráig.

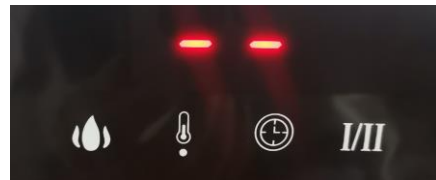


Távírányító kézikönyv


1. A távirányítóval az első dolog, hogy távolítsa el az akkumulátort szigetelő műanyag fóliát. Az elem cseréjéhez használjon CR2025 lítium elemet. Az akkumulátor cseréjéhez kövesse az alábbi lépéseket.
2. Távolítsa el az elemtartó fedelét a távirányítóról.

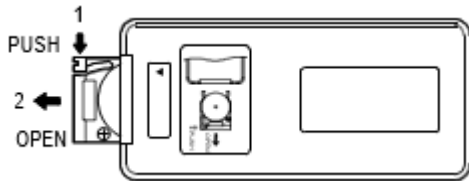

3. Helyezze be az elemet a távirányítóba a jelöléseknek megfelelően.

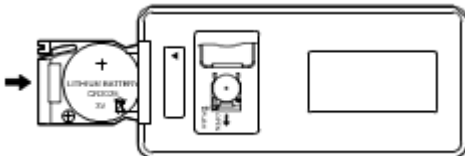

4. Helyezze a fedelet a megfelelő helyre. Győződjön meg arról, hogy megfelelően van behelyezve.

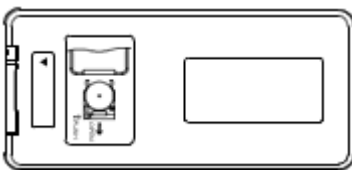

5. Irányítsa a távirányítót a kandalló felé.

6. Nyomja meg a tetején lévő bekapcsológombot, és nézze meg, hogy a kandalló lángjai ki- és bekapcsolnak-e.
7. Ha úgy tűnik, semmi sem történik, ellenőrizze, hogy az akkumulátor megfelelően van-e behelyezve, és próbálkozzon újra.
8. A távirányító ugyanazokkal a funkciókkal rendelkezik, mint a kandalló vezérlőpultja. Felváltva használhatók.



Tisztítás és karbantartás

1. Tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van húzva a konnektorból, és ki van hűtve.
2. Ha a tisztítás során bármely elem nedves lesz, semmilyen körülmények között ne használja a készüléket! Azonnal lépjen kapcsolatba a szervizzel.
3. A befúvómotor és a lángmotor előolajozott a hosszú élettartam érdekében, és nem igényel további kenést vagy karbantartást. A felgyülemlett por vagy törmelék eltávolításához használja a porszívó puha keféjét, hogy időnként tisztítsa meg a fűtőventilátor kimeneti rácsát.
4. Használjon puha, tiszta ruhát, amely nem karcolja meg a felületet a tisztítás során. Meleg vízzel enyhén megnedvesíthető, nem lehet nedves!
5. **NE HASZNÁLJON** háztartási tisztítószeret vagy vegyi tisztítószeret, mert károsíthatják a felületet.
6. Az üvegeképernyő tisztításához használjon nedves, puha törlőkendőt tisztítófolyadékkal vagy ha szükséges, szappant; **NE** használjon tisztítóport vagy más súroló hatású anyagot tartalmazó anyagot, mert megkarcolhatják az üveget.
7. Ne használja a terméket sérült vagy töredezett üveglappal.
8. Ne üsse az üveget.
9. Ha a készülék tisztítás vagy használat közben megsérül, javasoljuk, hogy forduljon szakképzett személyhez javítás céljából.
10. Amikor a készüléket nem használja, húzza ki a kábelt a konnektorból, hogy elkerülje a sérüléseket és a baleseteket.



Lehetséges problémák és megoldásaik

Probléma	Lehetséges megoldás
A láng működik, de nem termel hőt	A fűtés ki van kapcsolva, kapcsolja be a fűtést a fűtésvezérlő gomb egyszeri megnyomásával.
Nincs meleg és nem lehet kikapcsolni a készüléket. Csak a Láng gomb működik megfelelően. A Bekapcsoló és a Fűtés gomb le van tiltva	A kandalló Demo módra van állítva. A Demo mód kikapcsolásához tartsa lenyomva a bekapcsológombot 10 másodpercig. A kandalló normál működése be van kapcsolva

<p>A távirányító nem működik</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cserélje ki az elemeket a távirányítóban • Lassan működtesse a távirányítót. Nyomja meg egyenletesen és finoman a távirányító gombjait <ul style="list-style-type: none"> • A gombok gyors egymásutáni megnyomása a távirányító meghibásodását okozhatja • Álljon közelebb a kandallóhoz. • Távolítsa el azokat az elemeket, amelyek akadályozhatják a kommunikációt a távirányító és a kandalló között
<p>A készülék nem kapcsol be</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően csatlakozik-e egy szabványos 220-240 V-os aljzathoz • Nyomja meg a bekapcsológombot a vezérlőpulton
<p>A kandalló bekapcsolt fűtőtesttel történő használata rövidzárlatot/áramkimaradást okoz</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Húzza ki a többi készüléket ugyanabból az áramkörből és konnektorból, mint a kandalló. Ne terhelje túl az áramkört • Csatlakoztassa a kandallót egy megfelelően földelt aljzathoz egy vastagabb kábellel • Cserélje ki a biztosítékdobozt egy nagy teherbírására
<p>A fűtés automatikusan kikapcsol, és a Fűtés gomb megnyomása nem történik meg. A többi vezérlőgomb normálisan működik</p>	<ul style="list-style-type: none"> • A kandalló magától kikapcsol, hogy elkerülje a túlmelegedést • Győződjön meg arról, hogy semmilyen tárgy nem takarja el a kandalló elején, tetején vagy hátulján lévő szellőzőnyílásokat • A kandalló alaphelyzetbe állításához húzza ki a készüléket 5 percre, és hagyja kihűlni. 5 perc elteltével csatlakoztassa újra a készüléket az aljzathoz
<p>Mikor kapcsol ki magától a kandalló?</p>	<p>Ez a fűtőberendezés nem rendelkezik beépített termosztáttal hőmérséklet-szabályozással vagy időzítő funkcióval. Bekapcsolva marad, amíg ki nem kapcsolja, vagy amíg automatikusan ki nem kapcsol (ha túlmelegszik), hogy megóvja biztonságát</p>