

MAXXO VM PROFI

Vákuumfóliázó

Útmutató

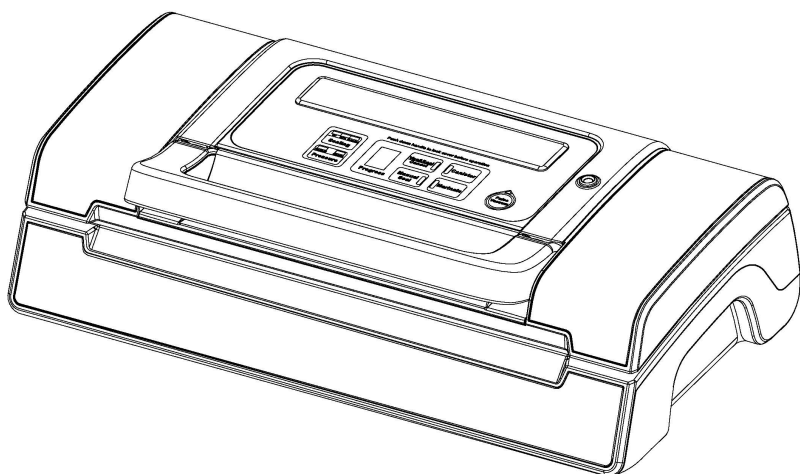

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Az elektromos készülék használata során folyamatosan be kell tartani az alábbiakat is magukba foglaló biztonsági óvintézkedéseket:

OLVASSON EL MINDEN UTASÍTÁST

1. A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el az itt ismertetett utasításokat, majd a későbbi újraolvasáshoz őrizze meg a használati útmutatót.
2. Mielőtt csatlakoztatná a tápkábelt a konnektorba, vagy kihúzná belőle, győződjön meg róla, hogy a gép fedele ki van reteszelve. Ha nem használja a készüléket, vagy meg szeretné tisztítani, húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
3. A készülék nem játék, ezért szenteljen neki maximális figyelmet, különösen ha a közelében gyermekek is tartózkodnak. A készüléket biztonságos helyen, gyermekektől távol tárolja.
4. Soha ne használjon semmilyen nem ajánlott kiegészítőt vagy tasakot, és a készüléket minden esetben kizárólag rendeltetésszerűen használja.
5. Soha ne használja a készüléket, ha megsérült a tápkábele. A sérült kábelt cseréltesse ki szakemberrel.
6. Soha ne közeledjen mozgó részekhez.
7. Soha ne érintse meg a készülék fedelének szélén található forró hegesztőélt. Égési sérülés veszélye!
8. Soha ne próbálja maga megjavítani a készüléket.
9. Soha ne használja a készüléket, ha leesett, vagy sérültnek tűnik.
10. Kerülje a következőket: Soha ne hordozza, ne rángassa a

készüléket a tápkábelnél fogva, ne használja a kábelt tartóelemként, ne csukja rá az ajtót, és ne vezesse éles szegélyek vagy a sarkok körül. Ne csatlakoztassa hálózatra a készüléket, ha a tápkábel/csatlakozódugó nedves.

11. Soha ne használja a készüléket forró gázüzemű készülékek, sütő, elektromos fűtőtestek, vagy más forró tárgyak és felületek közelében. Soha ne helyezze a fogyasztót nedves vagy forró felületekre és hőforrások közelébe.
12. Lehetőség szerint soha ne használjon a készülék üzemeltetéséhez hosszabbítókábelt. Ha mégis használ, ügyeljen arra, hogy a hosszabbítókábel megfelelő paraméterekkel rendelkezzen (keresztmetszet, szigetelés).
13. Ha ki szeretné húzni a tápkábelt a konnektorból, ehhez mindig a csatlakozódugót fogja meg, soha ne magát a kábelt rángassa.
14. Mielőtt a konnektorba illesztené a csatlakozódugót, ellenőrizze le, hogy száraz a keze, és biztonságosan végezheti el a műveletet.
15. Üzem közben ("ON" állásban lévő kapcsoló) a készüléknek mindig stabil felületen - például asztalon vagy pulton - kell állnia.
16. A készülékhez semmilyen kenőanyagot, olajat vagy vizet nem kell használni.
17. Soha ne merítse a készülék semmilyen részét, a tápkábelt vagy a csatlakozódugót vízbe vagy bármilyen más folyadékba.
18. Soha ne használja a készüléket kültérben vagy nedves felületen, miután kizárólag háztartási használatra alkalmas.
19. A készüléket nem használhatják gyermekek sem csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatokkal és ismeretekkel nem rendelkező személyek, kivéve ha felügyelet alatt állnak vagy megfelelő módon tájékoztatva lettek a készülék használatáról, és megértették az azzal járó kockázatokat és veszélyeket.

-
20. Biztosítani kell a gyermekek felügyeletét annak biztosítása érdekében, hogy nem fognak játszani a készülékkel.
21. Ha megsérült a hálózati kábel, a biztonsági előírások betartása érdekében a cseréjét kizárólag a gyártó, annak szervizképviselője vagy más, hasonló szakképzettséggel rendelkező személy végezheti el.
22. A készülék tisztítását és karbantartását felügyelet nélküli gyermekek nem végezhetik.

FIGYELEM:

A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT GONDOSAN ŐRIZZÉ MEG

LEÍRÁS ÉS FUNKCIÓK

1. **Vac&seal / Cancel:**

A gomb a fogyasztó állásának függvényében két funkcióval rendelkezik:

- *Készenléti állapot:* Bekapcsol a tasakon belüli vákuum létrehozásának automatikus folyamata, majd a teljes vákuum elérését követően a tasak automatikusan lehegesztésre kerül;
- *A munkafolyamat (vákuumozás vagy lehegesztés) befejezését követően a készülék leáll.*

2. **Pulse vacuum :** *Ha megnyomja ezt a gombot, a vákuum pulzálás által jön létre: a levegő elszívása e gomb lenyomásával kezdődik, és a felengedésével ér véget.*

3. **Sealing:** *A legmegfelelőbb fóliahegesztési üzemmód beállítására három különböző módon kerülhet sor*

-
- **Dry:** Ez az üzemmód száraz élelmiszerek és tárgyak hegesztésére alkalmas - a hegesztés helyének száraznak kell lennie (a hegesztésre elég rövidebb idő);
 - **Moist:** ez az üzemmód nedves élelmiszerek és tárgyak hegesztésére alkalmas - akkor válassza, ha a fólia hegesztendő része nedves. A hegesztési idő (a minőségi és tartós eredmény érdekében) közepesen hosszú;
 - **Extended:** ez az üzemmód fokozottan nedves élelmiszerek és tárgyak hegesztésére szolgál – akkor válassza, ha a fólia hegesztendő felülete nedves - a hegesztés időtartama ez esetben hosszú.
 - Az alapértelmezett standard beállítás száraz fóliák hegesztését teszi lehetővé (rövidebb hegesztési idő).

4. Pressure : A vákuum különböző szintjeinek kiválasztására szolgáló két gomb:

- **Standard:** standard élelmiszerek vákuumozására szolgáló gomb.
- **Gentle:** puha és omlós állagú élelmiszerek vákuumozására szolgáló gomb, amikor kisebb nyomású vákuumra van szükség.
- A standard beállítás standard élelmiszerek vákuumozására van beállítva.

5. Cannister: Ez a funkció a speciális MAXXO VC 1800 (nem képezik a csomagolás részét) dobozok segítségével végzett vákuumozásra szolgál. A csatlakozótömlő (a csomagolás része) segítségével kapcsolja össze a készüléket a vákuumozó dobozzal (a doboz tetejét állítsa "SEAL" állásba). A gomb megnyomását követően a készülék kiszívja a dobozból a levegőt, és miután ez megtörtént, a vákuumozás folyamata automatikusan befejeződik. A dobozok kiválóan alkalmasak saláták, ételmaradékok, levesek, mártások, aromás élelmiszerek, gyógy- és fűszernövények, kávé, stb. tárolására. A dobozok jelentősen meghosszabbítják minden étel eltarthatósági időtartamát.

6. Manual Seal: *Ez a gomb két funkciót szabályoz:*

- *A tasak nyitott végének lehegesztése a levegő elszívása nélkül (tasakképzés tekercsből).*
- *A "Vacuum & seal" automatikus funkció aktiválása esetén - e gomb lenyomásával azonnal megszakítja a levegőelszívás folyamatát, és megkezdí a tasak lehegesztését. Ily módon szabályozhatja a tasakban lévő optimális nyomáshiányt, és megakadályozhatja például az omlósabb élelmiszerek vagy törékeny tárgyak szétnyomódását a tasakban.*


7. Marinate: A gombot lenyomva aktiválja az élelmiszerek pácolását a pácoló dobozban (MAXXO VC1800 – nem képezi a csomagolás részét). Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a húst nagyon rövid idő alatt előkészítse grillezéshez – extrém nyomáshiány segítségével ismételtlen mélyre juttatja a páckevertéket a húsba. A dobozt csatlakozótömlő (nem része a VM Profi csomagnak) segítségével kapcsolhatja össze a készülékkel ("8" tömlő csatlakozó), a doboz fedélnek "OPEN" állásban kell lennie! A gomb megnyomásával elindul a pácolási ciklus.


8. Összekötő tömlő csatlakozó: A vákuumozásra és pácolásra szolgáló MAXXO VC1800 speciális dobozok tömlőjének csatlakoztatására szolgál.

9. Progress: *két fontos információval szolgáló numerikus kijelző:*

- *tájékoztat a vákuumozás folyamatáról*
- *tájékoztat arról, hogy be van-e kapcsolva a készülék, és le van-e zárva a fedele. Ha a LED villog, várja meg, amíg el nem kezd tartósan világítani. Ezután megkezdheti a következő tevékenységet.*

10. Levegő-bevezetés: A levegő-bevezetés össze van kapcsolva a vákuumkamrával és a szivattyúval. Nem takarja el a levegő-bevezetést, ha be van kapcsolva a vákuum és a hegesztés funkció.

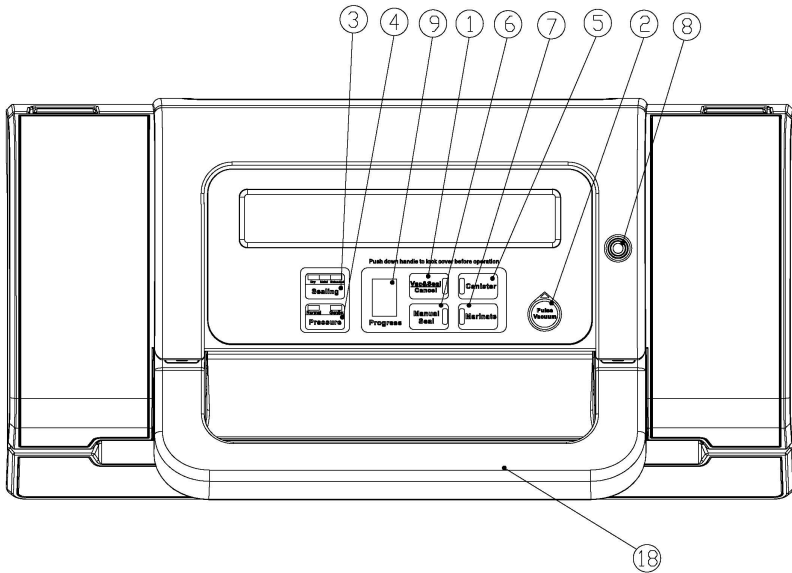

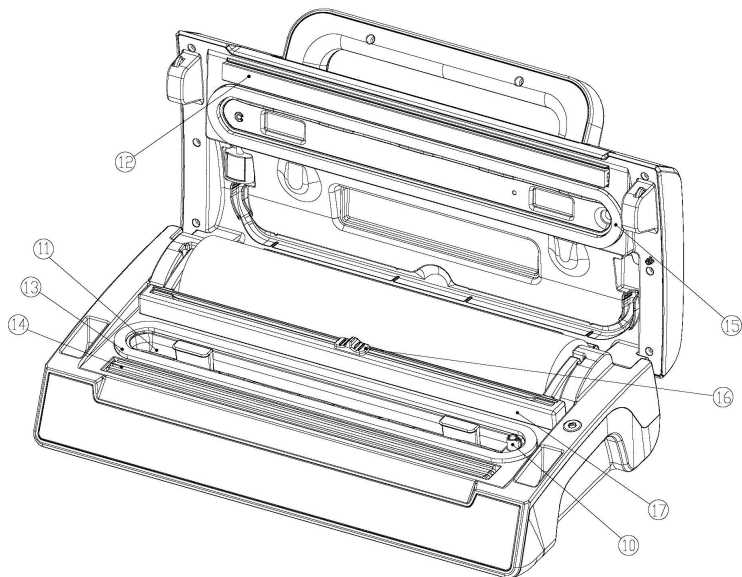


- 11. Vákuumkamra** A tasak nyitott végének kamrába helyezésére, a tasakban lévő levegő elszívására, valamint a tasakból esetlegesen szivárgó folyadék felfogására szolgál.
- 12. Hegesztőél:** A tartós hegesztés biztosítása érdekében tartsa tisztán és épen a hegesztőélt.
- 13. Alsó tömítés:** A levegő-bevezetés felső tömítésével együtt megakadályozza, hogy a vákuumozás során levegő jusson a vákuumkamrába. Ha a tömítés be van szennyezve, sérült vagy repedt, tisztítsa és szárítsa meg, vagy cserélje újra.
- 14. Olvasztó elem:** Teflonréteges fűtőelemről van szó, amely hő hatására lehegeszti a tasakot.

-
- 15. Felső tömítés:** Az alsó lapos tömítéssel együtt megakadályozza, hogy levegő jusson a vákuum-kamrába. Ha a tömítés sérült vagy repedt, tisztítsa és szárítsa meg, vagy cserélje újra.
- 16. Fóliavágó:** Nyomja meg, és tolja el ez egyik vagy a másik irányba, ezzel a kívánt méretűre vágja a tasakot.
- 17. Vezető vágóél:**
- 18. Elülső markolat:** Hajtsa le, majd lenyomva zárja le a fedelet. A felhajtásával ismét felnyitja azt.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ


I. Tasakkészítés tekercsből

- 1.** Nyissa fel a készülék fedelét **1. ábra**

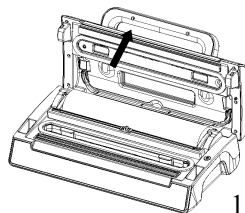


1. ábra

- 2.** Ellenőrizze le, hogy a fóliavágó a vágóél tartó egyik végén található, majd tolja hátra a tasakhoz - **2. ábra**

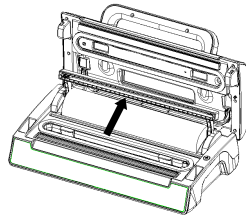


2. ábra

3. Húzza ki a tasakot a kívánt hosszúságúra - 3. ábra

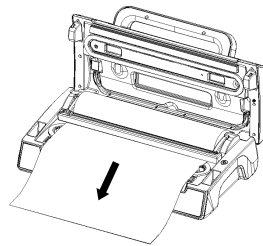


3. ábra

4. Állítsa a vágóél tartót alsó állásba, majd ellenőrizze le, hogy a tasak megfelelő pontján található-e, ezután tolja a vágóélt az egyik szélső állásból a másikba, amivel levágja a tasakot - 4. ábra

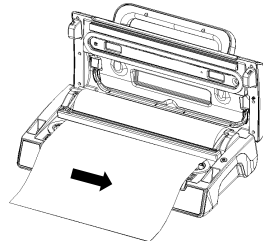


4. ábra

5. Helyezze a tasak egyik nyitott végét a hegesztő elem felső részére - **5. ábra**

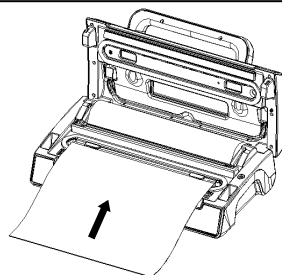


5. ábra

6. Zárja le a készülék fedelét, majd nyomja le, amíg a két oldalán kattánás nem hallatszik, ami azt jelenti, hogy mindkét oldalon megfelelően le lett zárva - **6. ábra**

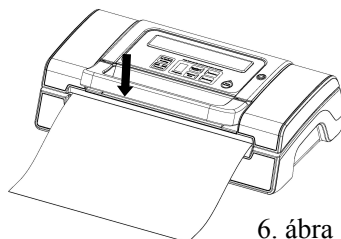


6. ábra

7. Nyomja meg a "Manual Seal" (Kézi hegesztés) gombot, ezzel elkezdődik a tasak aljának hegesztése – **7. ábra**

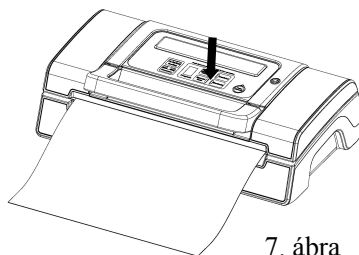

7. ábra


8. A markolatnál megfogva hajtsa fel a fedelet, és vegye k
Ezzel a tasak le lett zárva, és készen áll a
vákuumozásra - **8. ábra**

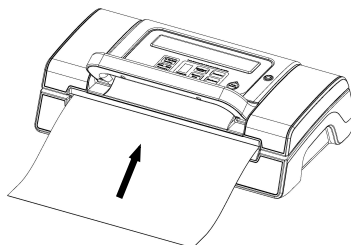

II. Tasak vákuum-csomagolás


1. Helyezze az élelmiszert a tasakba. A vákuumozáshoz kizárólag speciális fóliából gyártott ún. MAXXO tasakokat és tekercseket használjon.
2. Tisztá meg és egyenesítse ki a tasak nyitott végét, győződjön meg róla, hogy portól, gyűrődésektől és szakadásoktól mentes.
3. Helyezze a tasak nyitott végét a vákuumozó kamrába. Ellenőrizze le, hogy a tasak nem takartja el a levegő-bevezetést - **1.**

ábra

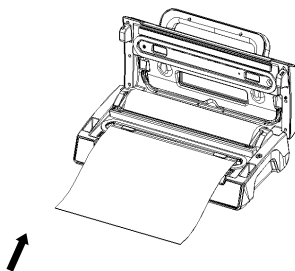

1. ábra

4. Állítsa a feledet alsó állásba, majd zá lenyomásával - **2. ábra**

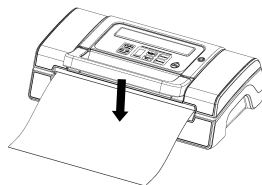


olat

2.
1

5. A vákuummal csomagolni kívánt élelmiszer nedvességének függvényében állítsa be a hegesztés **“Sealing”** üzemmódot (**extended/moist/dry**), valamint az élelmiszer típusának függvényében a vákuum szintjét (**Normal/Gentle**).

6. Ezt követően nyomja le a **Vac& Seal** gombot, azonnal elindítja a vákuumozás folyamatát, majd automatikusan lezárja a tasakot – **3. ábra**

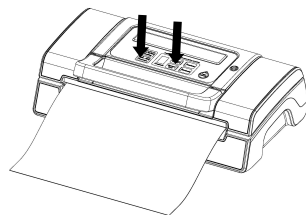


3. ábra

MEGJEGYZÉS: Vákuumozás közben a készülék rendkívül nagy nyomáshiányt hoz létre. Az omlós élelmiszerek vagy törékeny tárgyak nagy nyomáshiány okozta szétzúzódásának megakadályozása érdekében kövesse figyelemmel a tasakon belüli helyzetet, és amint eléri a kívánt vákuumnyomás szintet, azonnal nyomja meg a „MANUAL SEAL” gombot. Ezzel kikapcsolja a szivattyút, és azonnal megkezdődik a tasak lehegesztése.

7. Vákuumozás befejezve.

A markolat segítségével nyissa fel a fedelet, és vegye ki a tasakot – **4. ábra**

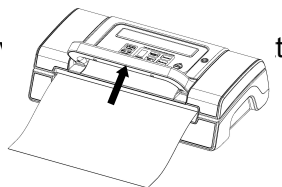

4. ábra

MEGJEGYZÉS:


- Az újbóli használat előtt ajánlott a készüléket 1 percre hagyni

hűlni. Minden tasak lezárását követően törölje fel az esetleges folyadék vagy élelmiszer maradékokat a vákuum-kamrából.

- *Az egyes tasakok lehegesztése között mindig tartson szünetet, ellenkező esetben a készülék túlforrósodhat. Ha a legutóbbi hegesztéstől számított 15 másodpercen belül ismét megnyomja a „SEAL” gombot, a készülék kikapcsol.*
- *Vákuumozáshoz kizárólag élelmiszer-vákuumozására szánt speciális MAXXO fóliát használjon.*
- *A vákuumzárt tasak felnyitásához a lehegesztett végét ollóval vágja le.*

III. Impulzus vákuumozás


1. Nyomja le a **Pulse Vacuum** gombot, ekkor a készülék megkezdí a vákuumozás folyamatát - - kövesse *figyelemmel a tasakban lévő vákuum állapotát. Amint elérte a kívánt nyomást, engedje fel a **Pulse Vacuum** gombot - 1. ábra*

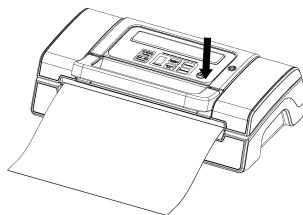

1. ábra

2. A kívánt nyomásérték eléréséhez nyomja meg a „**Manual Seal**” gombot, az egység ezzel megkezdí a tasak automatikus leheg

- 2. ábra

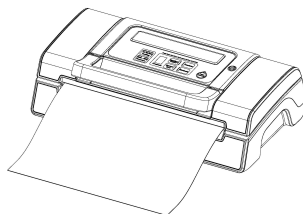

2. ábra


IV. Vákuumozás MAXXO VC1800 dobozokban

(nem képezi a csomagolás részét)

1. Válassza ki a megfelelő méretű dobozt. Győződjön meg róla, hogy a doboz és a fedele tiszta és száraz. Szükség esetén zsírtalanítsa.

2. Helyezze az élelmiszert a dobozba, ne töltse azonban meg teljesen, hogy a fedél megfelelően illeszkedhessen a doboz széléhez. Tisztítsa meg a doboz fedelét és annak alsó lapos tömítését

3. Illessze a tömlő egyik végét a "8" csatlakozó b
pedig a doboz tetején található nyílásba - **1. ábra**

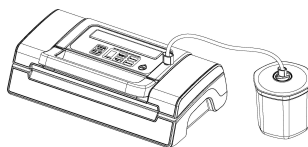

1. ábra

4. Állítsa a vákuum üzemmódot "Normal" állásba



5. Állítsa a doboz fedelét "SEAL"-ra **2. ábra.**

A vákuumozás megkezdéséhez nyomja meg a "Vac & Seal" gomb

A megfelelő vákuumszint elérésekor a készülék automatikusan kikapcsol.

6. A vákuumozást követően vegye ki a csatlakozó tömlőt a vákuumozó dobozból é a készülékből.

Megjegyzés: *Nedves élelmiszerek vákuumozása esetén a nedvesség fokozatosan összegyűlik a csatlakozótömlőben (adapterben). Ha víz található benne, ne felejtse el a következő vákuumozás előtt kiszárítani az adaptert.*

A doboz felnyitása a vákuumozást követően

A vákuumozást követően a dobozt a fedél "OPEN" állásba állítással nyitja ki. Amint ismét levegő jut a dobozba, a fedél könnyen felnyitható.

Megjegyzés:

- *Dobozos vákuumozás esetén a folyamat elején nyomja a doboz fedelét a csatlakozó tömlő bemenet (adapter) helyén pár másodpercig enyhe nyomással lefelé. Ezzel megakadályozza a tömlő kioldódását, és a fedél, illetve a doboz széle közötti levegőszivárgást.*
- *A dobozban lévő vákuum leellenőrzéséhez - húzza meg a fedelet; ha a vákuumozás sikeresen lezajlott, a fedél fixen ül a helyé.*
- *Ajánlott kizárólag MAXXO VC1800 vákuumozó és pácoló dobozokat használni (nem képezik a csomagolás részét)*

V. Élelmiszer pácolás VC1800 dobozban

Ez a funkció jelentősen csökkenti az élelmiszerek pácolásához szükséges időt. Az 5 pácolási ciklusnak köszönhetően, amelyek intenzív nyomás alatt ismételtlen mélyre juttatják a páckekeveréket a dobozban található élelmiszerbe.

- 1)** Helyezze a húst vagy más pácolt élelmiszert a dobozba, majd a készülékkel a fenti leírásnak megfelelően kapcsolja össze a készülékkel.

Zárja le a fedelet, majd állítsa "OPEN" állásba.

2) A pácolni kívánt élelmiszernek megfelelően állítsa be a vákuumozási folyamat intenzitását (NORMAL/GENTLE).

3) Hajtsa le a készülék fedelét.

4) Nyomja meg a "Marinate" gombot: a "PROGRESS" kijelzőn megjelenik a 9 szám, és megkezdődik az első levegőelszívási folyamat. A kijelző jelzi a pácolási ciklus lépéseit. Várja meg, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a "0", és ki nem kapcsol a fény. Ezzel a gyorsított pácolási folyamat véget ér.

5) Távolítsa el a tömlőt a doboztól és a készülékből.

A pácolás bármikor leállítható az "Automatic/stop" megnyomásával.


Ha a pácolást meg kell ismételni, a készülékre való újbóli rácsatlakozás előtt állítsa be az "OPEN" állást.

Megjegyzés:

- *Dobozos vákuumozás esetén a folyamat elején nyomja a doboz fedelét a csatlakozó tömlő bemenet (adapter) helyén pár másodpercig enyhe nyomással lefelé. Ezzel elkerüli a tömlő kioldódását, és a fedél, illetve a doboz széle közötti levegőszivárgást.*
- *A dobozban lévő vákuum leellenőrzéséhez - húzza meg a fedelet; ha a vákuumozás sikeresen lezajlott, a fedél fixen ül a helyé.*
- *A pácolás során nem szabad megnyomnia semmilyen másik gombot, mivel ez befolyásolná az egész folyamatot.*

VI. Hálózati vezeték elhelyezése

1. Ha nem használja a készüléket, helyezze a t

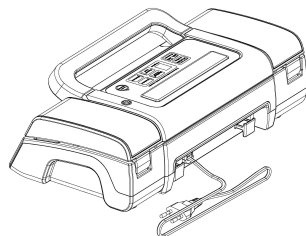

hátsó részében található rekeszbe. Ne tekerje a tápkábelt a készülék köré.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Vákuumfóliázó

1. Minden tisztítási művelet megkezdése előtt mindig húzza ki a vezetéket a konnektorból.
2. Soha ne merítse a készüléket se vízbe, se más folyadékba.
3. A készülék tisztításához soha ne használjon semmilyen súroló hatású tisztítószer, mivel az megkarcolhatná a felületét.
4. A készülék tisztításához gyenge mosogatószer és meleg vízzel benedvesített törülőruhát használjon, amellyel eltávolíthatja a készülék egyes részein található élelmiszer maradékokat.
5. A készülék újbóli használatba vétele előtt hagyja azt alaposan megszáradni.

Megjegyzés: *A vákuumkamra körüli habtömítéseket a visszaszerelés előtt hagyja alaposan megszáradni. Az összeszerelés során óvatosan járjon el, megakadályozva ezzel a készülék esetleges megsérülését, és a vákuum szivárgásának megelőzése érdekében a tömítést pontosan az eredeti állapotnak megfelelően helyezze vissza.*

Vákuumtasakok

-
1. Újrafelhasználható tasakok. Az újabb használatba vétel előtt mossa ki őket gyenge mosogatószeres meleg vízben.
 2. Ha a tasakokat mosogatógépben mossa el, fordítsa ki őket, így azok teljes felületét érheti a víz.
 3. A következő használat előtt teljesen szárítsa meg a zsákokat.

FONTOS FIGYELMEZTETÉS:

A lehetséges betegségek elkerülése érdekében ne használjon újra olyan tasakokat, amelyekben korábban nyers hús, nyers hal vagy zsíros ételek voltak. Ne használjon újra olyan tasakokat, amelyeket korábban mikrohullámú sütőben, vagy főzőtasakként használt.

Tartozékok

A vákuumos készülék minden tartozéka elmosható enyhe mosogatószeres meleg vízben. Soha ne merítse azonban a fedelet vízbe.

1. A (fedél NÉLKÜLI) vákuumos dobozokat fejjel lefelé állítsa a mosogatógépbe. A dobozok fedeleit benedvesített törülőruhával törölje tisztára.
2. Az újbóli használata előtt hagyja teljesen megszáradni a tartozékokat.
3. A vákuumos dobozokat és fedeleket nem ajánlott mikrohullámú sütőbe vagy mélyhűtőbe tenni, ellenkező esetben megsérülhet a fedél tömítése.

A vákuumtasakozó tárolása:

1. A terméket száraz és biztonságos helyen, gyermekektől távol tartsa.

-
2. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, győződjön meg róla, hogy nem található-e a fedél a zárok között.
Amennyiben hosszabb ideig zárva lenne, eldeformálnódna a habtömítés, és a készülék használatra alkalmatlanná válna.

Problémaelhárítás

Nem indítható el a vákuumozás

1. Ellenőrizze le, hogy a hálózati tápvezeték megfelelően van-e a fali konnektorba csatlakoztatva.
2. Ellenőrizze le, hogy nincs-e "o" állásba állítva a kapcsoló.
3. Óvatosan ellenőrizze le, hogy nem sérült-e a tápkábel.
4. Más elektromos fogyasztó csatlakoztatásával ellenőrizze le az elektromos konnektor helyes működését.
5. Csavarozza ki a fedelet, és nézze meg, nem feketedett-e el az olvadóbiztosító üvegcsőve. Ha igen, cserélje ki a 10A standard csöves olvadóbiztosítóra.
6. Ha a készülék üzemmód-váltó kapcsolóval van felszerelve, ellenőrizze le, hogy a megfelelő üzemmódra van-e állítva. Lásd a fenti használati útmutatót
7. Győződjön meg róla, hogy a tasak megfelelően került elhelyezésre a vákuum-kamrában, és nem akadályozza a levegő beáramlását.

A tasakból nem kerül leszívásra az összes levegő

1. A tasak nyitott végét pontosan a vákuumkamra belső terébe helyezze.
2. Ellenőrizze le a tasak állását, és a hegesztőélen, illetve a habtömítésen esetlegesen található szennyeződések. Ellenőrizze le, hogy a tömítés nem sérült és nem deformálódott. Tisztítsa meg a tömítést, és helyezze el megfelelően.
3. A vákuumtasak szivároghat. Próbaként hegesszen le egy bizonyos

mennyiségű levegőt tartalmazó tasakot, majd merítse vízbe és nyomja meg. Az esetleg szivárgó buborékok tömítetlenségre utalnak. Hegessze le a tömítetlenség helyét, vagy használjon másik tasakot.

4. Kizárólag minőségi MAXXO márkájú vákuumtasakokat és tekercseket használjon.
5. A levegő a lehegesztett varraton keresztül is szivároghat (egyenetlenségek, gyűrődések, morzsák, szennyeződések, zsír vagy folyadék is okozhatja). Nyissa ismét ki a tasakot, törölje ki a felső részét, majd az ismételt lehegesztés előtt simítsa ki a hegesztőélen.

Vákuum létrehozása után a készülék nem kapcsolva át hegesztésre:

1. A készülék vákuumnyomás érzékelőt tartalmaz. A készülék abban az esetben nem kapcsol át automatikusan hegesztésre, ha a tasakon belüli vákuum nyomása nem érheti el az előírt értékeket. Ellenőrizze le a tasak állását, és a hegesztőélen, illetve a habtömítésen esetlegesen található szennyeződések. Tisztítsa meg a tömítés, majd helyezze vissza a helyére, simítsa ki a tasakot, és próbálja meg ismét lehegeszteni.
2. Ellenőrizze le, hogy nem sérült-e vagy deformálódott a habtömítés, valamint a vákuumkamra közelében lévő tömítés. Vegye ki a tömítést, mossa ki és alaposan szárítsa meg, vagy cserélje ki új habtömítésre (a készülék vásárlási helyén vagy a legközelebbi szervizben kérhet).
3. A vákuumtasak szivároghat. Próbaként hegesszen le egy bizonyos mennyiségű levegőt tartalmazó tasakot, majd merítse vízbe és nyomja meg. Az esetleg szivárgó buborékok tömítetlenségre utalnak. Hegessze le a tömítetlenség helyét, vagy

használjon másik tasakot.

4. A hegesztésen keresztül gyűrődések, morzsák, szennyeződések, zsír vagy folyadék következtében levegő szivárog. Nyissa ismét ki a tasakot, törölje ki a felső részét, majd az ismételt lehegesztés előtt simítsa ki a hegesztőélen.

A lehegesztést követően ismét levegő jutott a tasakba:

1. A hegesztésen keresztül gyűrődések, morzsák, szennyeződések, zsír vagy folyadék következtében levegő szivárog. Nyissa ismét ki a tasakot, törölje ki a felső részét, majd az ismételt lehegesztés előtt simítsa ki a hegesztőélen.
2. Élelmiszerekből (pl. friss gyümölcsből és zöldségből) származó természetes gázok vagy fermentáció szabadulhattak fel. Ha úgy véli, hogy az élelmiszer megromlott benne, nyissa ki a tasakot, és semmisítse meg a tartalmát. A hűtő nem megfelelő vagy ingadozó hőmérséklete az élelmiszerek megromlásához vezethet. Ha még nem romlott meg az élelmiszer, haladéktalanul fogyassza el.
3. Ellenőrizze le, hogy nem lyukas-e a tasak, vagy hogy nem található-e rajta a vákuum szivárgásához vezető lyukak. Soha ne használjon vákuumcsomagolást hegyes, nehéz tárgyak csomagolásához (pl. csontok vagy dióhéj). A tasakban található tárgyak éleit csomagolja papírszalvétába.

Megolvadt tasak:

Ha a hegesztőél túlforrósodott, a tasak megolvadhat. Ilyen esetben nyissa fel a fedelet, és hagyja néhány percig hűlni a készüléket.

A vákuum dobozban nem jön létre vákuum:

1. Ellenőrizze le, hogy a csatlakozó tömlő megfelelően és fixen került rögzítésre, illetve csatlakoztatásra a dobozhoz és a

készülékhez.

2. Ellenőrizze le, hogy a doboz fedele **"SEAL"** állásban van.
3. A vákuumozás megkezdésekor enyhén nyomja rá a fedelet a dobozra.
4. Ellenőrizze le, hogy a doboz tömítése nem sérült, illetve nem semmisült meg.
5. Ellenőrizze le, hogy a készülék működik.
6. Ellenőrizze le, hogy a doboz széle megfelelően tiszta.

Amennyiben minden fent említett hiányosságot megszüntetett, és a készülék mégsem működik, forduljon szervizhez.



A termék megsemmisítése

Élettartamának lejártá után adja le a készüléket erre szakosodott hulladék-újrahasznosító telepen.

Környezetvédelem

Élettartamának végén a készüléket szelektált elektromos és elektronikus hulladékként semmisítse meg. A termék helytelen megsemmisítése büntetést vagy szankciókat vonhat maga után.

1. A terméken vagy annak csomagolásán található jelzést arra utal, hogy a készüléket tilos standard háztartási hulladékként kezelni. Ehelyett elektromos és elektronikus készülékek megfelelő gyűjtőhelyén kell leadni.

2. A termék helyes megsemmisítése segít megelőzni azon környezetre, illetve emberi egészségre kifejtett negatív hatásokat, amelyeket a termék nem megfelelő hulladék-kezelése okozna. A termék újrahasznosításával kapcsolatos részletesebb

információkért, kérjük, forduljon a helyi önkormányzathoz vagy hulladékgyűjtő telephez.

Élelmiszerek élettartamának összehasonlítása

Elhelyezés	Élelmiszer	Hőmérséklet	Standard elhelyezés	Vákuum-csomagolt
Hűtőszekrény	Friss, nyers hús	$5\pm 3^{\circ}\text{C}$	2~3 nap	8~9 nap
	Friss hal, tenger gyümölcsei	$5\pm 3^{\circ}\text{C}$	1~3 nap	4~5 nap
	Főtt hús	$5\pm 3^{\circ}\text{C}$	4~6 nap	10~14 nap
	zöldség	$5\pm 3^{\circ}\text{C}$	3~5 nap	7~10 nap
	gyümölcs	$5\pm 3^{\circ}\text{C}$	5~7 nap	14~20 nap
	tojás	$5\pm 3^{\circ}\text{C}$	10~15 nap	30~50 nap
Fagyasztó	hús	$-16\sim -20^{\circ}\text{C}$	3~5 hónap	> 1év
	halak	$-16\sim -20^{\circ}\text{C}$	3~5 hónap	> 1év
	tenger gyümölcsei	$-16\sim -20^{\circ}\text{C}$	3~5 hónap	> 1év
Standard tárolás	kenyér	$25\pm 2^{\circ}\text{C}$	1~2 nap	6~8 nap
	keksz	$25\pm 2^{\circ}\text{C}$	4~6mésícü	> 1év
	rizs	$25\pm 2^{\circ}\text{C}$	3~5 hónap	> 1év
	dió, hüvelyesek	$25\pm 2^{\circ}\text{C}$	3~6mésícü	> 1év
	Egészségügyi kellékek	$25\pm 2^{\circ}\text{C}$	3~6mésícü	> 1év
	Tea, kávé	$25\pm 2^{\circ}\text{C}$	5~6 hónap	> 1év