

DOMO

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

FAGYLALTGÉP



DO2309I

PRODUCT OF LINEA 2000

JÓTÁLLÁS

A készülékre 2 év garancia van. A garanciális időszakban a gyártó garanciát vállal minden gyártói hibára. A hiba előfordulása esetén a készüléket megjavítják vagy szükség esetén kicserélik. A garancia nem érvényes a helytelen használatból fakadó meghibásodásra, amennyiben a használó nem követi a használati utasításban leírtakat, illetve amennyiben a készülék harmadik fél által lett javítva. A jótállás az eredeti pénztárblokkal érvényes. Minden, a kopásnak kitett alkatrésyre nincs érvényben a garancia. Amennyiben a készülék a garanciális két éven belül elromlik, a készüléket a pénztárblokkal együtt hozza vissza a boltba, ahol vette.

Készülék típuszáma

Modell **DO2309I**

Név

Cím

Vásárlás dátuma

HULLADÉKKEZELÉS

Ha az itt látható jel fel van tüntetve a terméken, illetve a csomagolásán, akkor a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A készüléket el kell vinni az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására alkalmas gyűjtőhelyre. A termék helyes hulladékkezelésével segíti megakadályozni a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. A termék újrahasznosításáról további információkért, kérem keresse fel a helyi illetékes irodát, a háztartási hulladék ártalmatlanítási szolgálatot, illetve azt az üzletet ahol vásárolta a terméket. A csomagolás újrahasznosítható. Kérem, kezelje a csomagolást környezettudatosan.



Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.



Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

A készüléket 8 éves kor feletti gyerekek, illetve csökkentett fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek használhatják, abban az esetben, ha megértik a termék biztonságos használatát és tudomásul veszik a használattal járó kockázatot.

Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel.

A termék tisztítása és karbantartása nem végezhető el 8 évnél fiatalabb, felügyelet nélküli gyerekek által. Tartsa a készüléket távol a 8 évnél fiatalabb gyerekektől.

Ezt a készüléket háztartásban és hasonló környezetbe kell használni, például:

- Boltok, irodák és munkahelyek személyzeti konyháján.
- Tanyaházakban.
- Hotelekben, motelekben és egyéb szállóhelyeken.
- Panziókban.

Figyelem: Ez a készülék nem használható külső időzítővel vagy külön távirányítóval.

Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót a készülék használata előtt. Ne dobja ki ezt az útmutatót. Abban az esetben, ha a készüléket továbbadja másvalakinek, az útmutatót is mellékelje.

- Az eszközt csak rendeltetésszerűen használja. Ez jelenti: csak jégkrém készítésére használja és csak belső háztartásban.
- A csomagolási anyag nem játék. Győződjön meg róla, hogy a gyerekek nem játszanak a műanyag zsákokkal. Fennáll a fulladás veszélye.
- Győződjön meg róla, hogy a gyerekek felügyelet alatt vannak és nem játszhatnak a készülékkel.
- Győződjön meg róla, hogy a gyerekek nem tudják elérni a kábelt és ezáltal lerántani a készüléket a helyéről.
- A készüléket gyerekektől távol kell tartani.
- Védje a készüléket a nedvességtől, fröccsenő víztől: fennáll az áramütés veszélye.
- Ne használja a készüléket a szabadban vagy vizet tároló termékek környezetében (ilyen például a mosogató).
- Győződjön meg róla, hogy a készülék alatti felület száraz.
- Ne használja a készüléket, ha a kábel láthatóan sérült vagy le van szakadva.
- Ne szerelje saját maga a készüléket. Ne cserélje ki saját maga a tápkábelt otthont. A javítási munkákat csak szakember vagy szervízközpont végezheti.
- Ha víz vagy idegen tárgy kerül a motorblokk házba, azonnal húzza ki a tápkábelt az aljzából. Nézze át alaposan a készüléket, mielőtt újra használja.
- A motorblokk, a tápkábel és a villásdugó nem érintkezhet vízzel vagy bármilyen más folyadékkal.

- Ha a készülék beleesik a vízbe, azonnal húzza ki a tápkábelt az aljzathból. Ne használja ilyenkor ismételten a készüléket, nézesse át egy szakemberrel.
- Soha ne használja a készüléket vizes kézzel.
- A készüléket csak megfelelően felszerelt aljzathoz csatlakoztassa, ami könnyen elérhető és ahol a hálózati tápfeszültség megfelel a készülék címkéjén feltüntetett jelzéseknek. Miután a készüléket az elektromos hálózathoz csatlakoztatta, a kimenetnek továbbra is könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
- Győződjön meg róla, hogy a kábel nem sérülhet meg éles és forró felületek által.
- Mikor kikapcsolja a készüléket, az attól még nincs teljesen lekapcsolva az elektromos hálózattól. Ahhoz, hogy teljesen lekapcsolja húzza ki a kábelt az aljzathból.
- Győződjön meg róla, hogy a kábelt nem rángatják és nincs lelapítva.
- Mindig magát a villásdugót húzzuk ki és soha ne rángassuk a tápkábelt a villásdugó, aljzathból való eltávolításához.
- Húzza ki a villásdugót az aljzathból, ha bármilyen problémát észlel, ha nem használja a készüléket, tisztítás előtt és vihar ideje alatt.
- Soha ne nyúljon bele a működő készülékbe, és győződjön meg róla a sérülések elkerülése érdekében, hogy haj, ruha vagy bármilyen tárgy kellően távol van a készüléktől
- Soha ne nyúljon vizes kézzel a befagyott tálhoz!

Mit tegyen, hogy elkerülje az egészségre való veszélyt.

A jégkrém a szalmonella melegágya lehet. Ezért különleges higiénia szükséges a fagyalt készítéskor. A nyers tojásokat megfelelően kell hűteni és nem tárolhatóak túl sok ideig.

A fagyasztás nem öli meg a szalmonella baktériumokat, ezért kérem a következő ajánlatokat fogadja meg:


- Ne használjon nyers tojást tartalmazó recepteket, amikor gyenge immunrendszerrel rendelkező embereknek készíti a jégkrémet (például: kisbabáknak, idős embereknek vagy beteg embereknek).
- Ha nyers tojást tartalmazó receptet használ, győződjön meg róla, hogy a tojások frissek és hűtőszekrényben voltak tárolva.
- Győződjön meg róla, hogy minden alkatrész megfelelően van megtisztítva.
- Tegye az elkészített jégkrémet azonnal a hűtőszekrénybe és ne tárolja 24 óránál tovább.
- A jégkrémet el kell fogyasztani azonnal. A friss alapanyagokból készített jégkrém maximum 1 hétig tárolható -18°C -on.
- A megolvadt jégkrémet – akkor is, ha csak kis mértékben olvadt meg – ne fagyassza le újra.
- Használat után a jégkrém készítő gépet és minden alkatrészét alaposan meg kell tisztítani.

Ami tudnia kell a készülék meghibásodásának elkerülése érdekében.

- A tálnak száraznak kell lennie mielőtt a fagyasztóba helyezi.
- Ne melegítse 40°C fölé a tálát.
- Kemény vagy éles tárgyak (például a fém kanál) megsebezhetik a fagyasztó tál belsejét. Kizárólag gumi spatulát használjon és fa felszereléseket amikor a jégkérmet a tálból kiszedi.
- Csak akkor tegye bele a tálba az elkészített keveréket, amikor a gépezet be van kapcsolva.
- A fagyalt kavarása közben ne kapcsolja ki és be a készüléket. A jégkrém ilyenkor hozzáfagyhat a tálhoz és blokkolhatja a keverő karokat.
- Soha ne tegye a készüléket forró felületre, hőforrások vagy nyílt láng közelébe.
- Csak a mellékelt alkatrészeket használja.
- A készülék csúszásgátló lábakkal van ellátva. Ha úgy látja, hogy a csúszásgátló lábak már nem megfelelőek, tegyen egy csúszásgátló törlőt a készülék alá.
- Ne használjon súrolószereket a termék tisztításához.
- Minden alkatrészt kézzel kell elmosni. Csak a műanyag keverő kart lehet mosogatógépben mosni.
- Ha azt látja, hogy folyadék szivárog a fagyasztó tálból, a tálát nem lehet tovább használni. Abban az esetben is, ha a folyadék nem mérgező, sem alkalmas fogyasztásra.
- A készülékben van túlmelegedés elleni védelem. Ez a funkció lekapcsolja a készüléket, ha a motort túlmelegedés fenyegeti. Ilyenkor mindig húzza ki a kábelt az aljzattól és várjon legalább 15 percet, hogy a motor teljesen kihűljön.

ALKATRÉSZEK

1. Motorblokk tápkábellel
2. On/Off gomb
3. Fedél töltő nyílással
4. Konnektor
5. Keverő kar
6. Fagyasztó tál
7. Gyűrű fogantyúkkal
8. Konténer

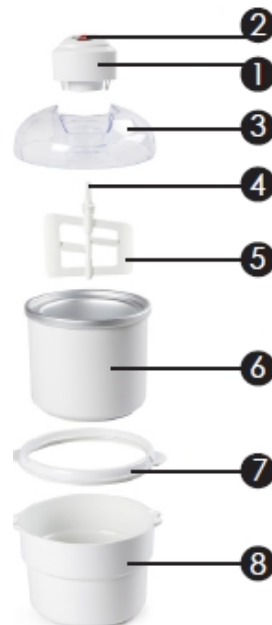

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

Figyelmeztetés: Soha ne merítse a motorblokkot vízbe!

A készülék használatakor egy különös szag szabadulhat fel. Ez normális. Bizonyosodjon meg róla, hogy megfelelő a szellőztetés a szobában.

1. Vegyen ki minden alkatrészt a csomagolásból.
2. Győződjön meg róla, hogy minden alkatrész teljes és ép.
3. Tisztítsa meg a motorblokkot enyhén nedves ruhával.
4. Tisztítsa meg a fagyasztó tál belsejét nedves ruhával.
5. Alaposan öblítse ki a többi alkatrészt meleg vízzel.
6. Szárítsa meg az összes alkatrészt.

ALAPANYAGOK: ÖTLETEK

- A legjobb fagyalt készítéséhez minőségi alapanyagokat használjon.
- A magas zsírtartalmú tejtermékek (tejszín, tejszínhab, mascarpone, ...) krémes összetételt és teljes ízvilágot biztosítanak.
- Ha olyan receptet használ, ahol a cukor nincs feloldva, nagyon finom cukrot használjon. A cukor teszi a fagyaltot keménnyé, illetve megakadályozza a nagy jégkristályok képződését.
- Amikor fagyasztott gyümölcsöket használ, nem szükséges a gyümölcsöket felengednie. Egyszerűbb félig fagyott gyümölcsöket pürésíteni.
- Alkohol hozzáadásával a jégkrém puhább lesz.

OPTIMÁLIS EREDMÉNY ELÉRÉSÉRE VONATKOZÓ AJÁNLAT

- Az optimális eredményért ajánlott előfagyasztani a fagyasztó tálat és a keverőt.
- A készülék által készített jégkrém puha és kanalazható. Azonnal szolgálja fel a jégkrémet. Ekkor lesz a legfinomabb.
- Ha a jégkrémet 40 perc után sem szolgálja fel, tegye be a fagyasztóba, amíg még elég kemény.

24 ÓRÁVAL ELŐTTE: FAGYASZTÓ TÁL

1. A tálnak teljesen száraznak kell lenni, amikor a fagyasztóba teszi.
2. Tegye a tálat fagyasztó zsákba és zárja be a jégképződés elkerülése érdekében.
3. Tegye a tálat a fagyasztóba legalább 24 órára (min. -18°C-on).
4. A tálat csak akkor vegye ki a hűtőből, mikor a fagyaltot kavarni kell, annak érdekében, hogy a tál olyan hideg legyen, amilyen csak lehet.

4 ÓRÁVAL ELŐTTE: A KEVERÉK ELKÉSZÍTÉSE

1. A recept alapján készítse el a keveréket. 1000 ml-ig tölthető meg a jégkrém készítő gép.
2. Tegye a keveréket a hűtőbe 4 órára.

FAGYLALT KÉSZÍTÉS A FAGYLALTGÉPBE

A keveréket csak akkor tegye a készülékbe, ha a gép elő van készítve és be van kapcsolva. Máskülönben a keverék a tál belső falára fog fagyni.

Dolgozzon gyorsan, hogy a tál és a keverék olyan hideg maradjon, amilyen csak lehet.

1. Tegye a motorblokkot a fedőbe, hogy a helyére essen.
2. Tegye a konnektort a motorblokk alsó részébe.
3. Tegye a keverő kart a konnektroba.
4. Vegye ki a tálat a fagyasztóból és a zsákból és tegye a gyűrűkbe.
5. Helyezze el a gyűrűt a konténer fogantyúinak segítségével.
6. Helyezze a fedelet a gömbökbe a gyűrű mélyedéseiben majd fordítsa el a fedelet, hogy rögzítse a gyűrűt.
7. Csatlakoztassa a kábelt az aljzathoz majd nyomja meg a motorblokk tetején lévő on/off gombot.

Figyelmeztetés: Ne kapcsolja ki a készüléket a fagylalt készítési folyamat közben

8. Ekkor öntse a keveréket a tálba a fedőn lévő töltő nyíláson keresztül.
9. Hagyja a készüléket keverni a jégkrém kívánt állagának eléréséig. Ez általában 30 percet vesz igénybe. Ha a jégkrém 40 perc elteltével sem elég kemény, kapcsolja ki a gépet és tegye a fagylaltot a fagyasztóba, hogy megkeményedjen.
10. Nyomja meg az on/off gombot a készülék leállításához.
11. Húzza ki a tápkábelt az aljzathoz.
12. Csavarja el a fedelet, hogy le tudja venni és el tudja távolítani.
13. Vegye ki a jégkrémet a tálból egy gumi spatula vagy fakanál segítségével. A fagylalt evésre készen áll. Ha szeretné, hogy keményebb állagú legyen tegye a fagyasztóba. Ebben az esetben, mindenképpen vegye ki a fagylaltot a tálból.

TISZTÍTÁS

Figyelmeztetés: Karbantartás előtt mindig húzza ki a kábelt az aljzathoz.

Figyelmeztetés: Ne használjon súrolószert a termék tisztításához.

1. Vegye ki a keverő kart és a konnektort a motorblokkból.
2. Vegye ki a motorblokkot a fedélből.
3. Fogja meg a gyűrű fogantyúját és vegye ki a tálat a konténerből.
4. Tisztítsa meg a motorblokkot enyhén nedves ruhával.
5. Hagyja kihűlni a tálat legalább szobahőmérsékletre, majd mossa ki 40°C -nál alacsonyabb hőmérsékletű meleg, enyhe tisztítószerez vízzel.
6. A többi alkatrészt kézzel mossa le, használjon hozzá meleg vizet egy kevés tisztószerezrel. (Kizárólag a keverő kart lehet mosogatógépben mosni). Szárítsa meg az összes alkatrészt teljesen.

ELLENŐRZŐ LISTA PROBLÉMÁKHOZ

Ha a gép nem úgy működik, ahogy annak kéne, elsőnek ellenőrizze az ellenőrző listát, hátha a problémát könnyedén meg tudja oldani.

Figyelmeztetés: Soha ne próbálja saját maga megjavítani a készüléket.

Probléma

A készülék nem indul el.
Jégkristályok vannak a tálon.

Lehetséges Ok/Megoldás

Csatlakoztassa a villásdugót az aljzathoz.
Teljesen szárítsa ki a tálat és tegye fagyasztó zsákba

A jégkrém kijön a tálból keverés közben.

A jégkrém nagyon folyós.

sA gép magától kikapcsol

mielőtt a fagyasztóba helyezné.

A keverék felfelé dolgozik keverés közben.

Használjon kevesebb mennyiségű keveréket.

A tál és a keverék elég hideg? Tegye a jégkrémet a fagyasztóba, hogy megkeményedjen.

Valószínűleg a túlmelegedés biztonsági kapcsolója bekapcsolt. Húzza ki a tápkábelt és várjon míg a motor kihűl.

