

DOMO

DIGITÁLIS SZÁRÍTÓGÉP



Használati útmutató

DOMO DO42601S

Termelő: Linea2000, Dompel 9, 2200 Herentals, Belgium. Tel: +32 14 21 71 91; info@linea2000.be

JÓTÁLLÁS

A készülékre 2 év garancia van. A garanciális időszakban a gyártó garanciát vállal minden gyártói hibára. A hiba előfordulása esetén a készüléket megjavítják vagy szükség esetén kicserélik. A garancia nem érvényes a helytelen használatból fakadó meghibásodásra, amennyiben a használó nem követi a használati utasításban leírtakat, illetve amennyiben a készülék harmadik fél által lett javítva. A jótállás az eredeti pénztárblokkal érvényes. Minden, a kopásnak kitett alkatrésze nincs érvényben a garancia. Amennyiben a készülék a garanciális két éven belül elromlik, a készüléket a pénztárblokkal együtt hozza vissza a boltba, ahol vette.

Készülék típuszáma

Modell **DO42601S**

Név

Cím

Vásárlás dátuma

HULLADÉKKEZELÉS

Ha az itt látható jel fel van tüntetve a terméken, illetve a csomagolásán, akkor a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A készüléket el kell vinni az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására alkalmas gyűjtőhelyre. A termék helyes hulladékkezelésével segíti megakadályozni a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. A termék újrahasznosításáról további információkért, kérem keresse fel a helyi illetékes irodát, a háztartási hulladék ártalmatlanítási szolgálatot, illetve azt az üzletet ahol vásárolta a terméket. A csomagolás újrahasznosítható. Kérem, kezelje a csomagolást környezettudatosan.



Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.

DOMO-elektro s.r.o., Na Kobyle 783, Kdyně 34506, Czech republic, +420 379789684
obchod@domo-elektro.cz

UTASÍTÁS:

- Olvassa el figyelmesen az összes utasítást. Őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi használatra.
- A készülék első használata előtt győződjön meg arról, hogy minden csomagolóanyagot és reklámmatricát eltávolított.
- Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne játsszanak a csomagolóanyaggal
- Ez a készülék alkalmas háztartási és hasonló környezetekben való használatra, mint például:
 - Konyha a személyzet számára üzletekben, irodákban vagy más hasonló szakmai környezetben
 - Farmok
 - Szállodai vagy motelszobák és egyéb lakókörnyezetek
 - Vendégszobák vagy hasonló
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Ezt a készüléket 16 év feletti gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértették a veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyermekek, kivéve, ha 16 évesnél idősebbek és felügyelik őket.
- A készüléket és annak vezetékeit tartsa távol 16 évnél fiatalabb gyermekektől.
- Minden javítást a gyártónak vagy annak vevőszolgálatának kell elvégeznie.
- A szabályok be nem tartásából eredő bármely sérülés vagy kár az Ön felelősségére történik. Sem a gyártó, sem az importőr, sem a szállító nem vonható felelősségre.
- A veszélyek elkerülése érdekében ezt a készüléket nem szabad külső kapcsolóeszközön, például időzítőn vagy külön távirányítón keresztül táplálni, vagy olyan áramkörhöz csatlakoztatni, amelyet a közmű rendszeresen be- és kikapcsol.
- A készüléket le kell választani az áramforrásról, ha nincs használatban, a szervizelés és alkatrészcsere során. Hagyja kihűlni, mielőtt az alkatrészeket fel- vagy leveszi, valamint a készülék tisztítása előtt. A leválasztáshoz fordítsa a vezérlőket „OFF” vagy „0” állásba, majd húzza ki a dugót a fali csatlakozóból. Soha ne húzza meg a kábelt vagy a készüléket, hogy kihúzza a dugót a konnektorból.
- Gondosan ellenőrizze, hogy az elektromos hálózat feszültsége és frekvenciája megegyezik-e a készülék adattábláján található adatokkal.
- A dugót egy megfelelő aljzatba kell bedugni, amely a helyi szabványoknak és követelményeknek megfelelően van felszerelve és földelve.
- Ne hagyja, hogy a tápkábel túllógjon a pult szélén, és ne érjen forró felületekhez.
- Tartsa távol a tápkábelt a forró alkatrészekről, és ne takarja le a készüléket.
- Tekerje ki teljesen a kábelt, hogy elkerülje a kábel túlmelegedését. Ne engedje, hogy a tápkábel az egység alatt vagy körül fusson.
- A készüléket nem szabad hosszabbítóval vagy több aljzattal használni.
- Ne működtesse a készüléket sérült vezetékkel vagy dugóval, vagy ha a készülék hibásan működik vagy bármilyen módon megsérült. Vigye vissza a készüléket a DOMO szerviz részlegéhez vagy annak szervizképviselőjéhez vizsgálat, javítás, illetve elektromos vagy mechanikai beállítás céljából. Ne próbálja saját maga megjavítani a készüléket.
- Ne helyezze gyúlékony anyagok, gázok vagy robbanóanyagok közelébe.
- Ne használja vagy tárolja a készüléket a szabadban.
- A készüléket mindig stabil, száraz és vízszintes felületen használja.
- Soha ne helyezze a készüléket gáztűzhely vagy elektromos tűzhely közelébe, vagy olyan helyre, ahol meleg készülékkel érintkezhet.
- Ne használja a készüléket a rendeltetésén kívüli célra.

- A készüléket csak háztartási használatra használja. A gyártó nem vállal felelősséget olyan balesetekért, amelyek a készülék nem megfelelő használatából vagy a jelen kézikönyvben leírt utasítások be nem tartásából erednek.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, amíg az működik.
- Ne használja a készüléket nedves kézzel.
- A gyártó által nem ajánlott vagy nem forgalmazott tartozékok használata tüzet, áramütést vagy sérüléseket okozhat. Csak a készülékhez mellékelt edényeket használja.
- Az áramütés és az égési sérülések elkerülése érdekében ne merítse vízbe vagy más folyadékba az egységet, a kábelt vagy a dugót.
- A készülék tisztán tartásának elmulasztása károsan befolyásolhatja a készülék élettartamát, és veszélyes helyzetet eredményezhet.



A készülék használat közben felforrósodhat. Tartsa távol a tápkábelt a forró alkatrészekről, és ne takarja le a készüléket

- Soha ne takarja le a gépet törölközővel vagy hasonló tárggyal. A szellőzőnyílások letakarása tüzet okozhat.
- Az alkatrészek nem mosogatógépben moshatók, hacsak ez a kézikönyv másként nem rendelkezik.
- Kerülje a mozgó alkatrészekkel való érintkezést. A személyi sérülések és/vagy az élelmiszer-száritó károsodásának kockázatának csökkentése érdekében használat közben tartsa távol a kezét, haját, ruházatát, spatuláját és egyéb konyhai eszközöket az élelmiszertől.
- Ne működtesse a készüléket egyszerre 24 óránál tovább. 24 óra elteltével húzza ki az élelmiszer-száritót a konnektorból, és hagyja hűlni legalább két órán át, mielőtt újra használná.
- Ne használja a készüléket kád, mosdókagyló vagy más vizet vagy más folyadékot tartalmazó tárgyak közelében, illetve amikor nedves vagy nedves felületen vagy azon áll. Ne tárolja a készüléket nedves környezetben vagy helyiségben.
- Ennek ellenére, ha a készülék vízbe esne, kapcsolja ki a konnektorból, majd azonnal húzza ki a készüléket az aljzatból. Soha ne tegye a kezét a vízbe.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT KÉSŐBBI UTASÍTÁSHOZ

ALKATRÉSZEK

1. Hálózati kapcsoló be/ki
2. START/szünet gomb
3. Gomb – beállítások
4. LCD képernyő
5. Beállító gomb
6. Alap
7. Test
8. Alsólap
9. Állítható magasságú tálcák
10. Fedél




ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

1. Öblítse le vízzel a rozsdamentes acél tálcákat, a szárítólapot, a csepptálcát és az ajtót – soha ne öblítse le az egész készüléket – és törölközővel szárítsa meg.
2. Indítsa el az üres gépet, és hagyja üresen működni 30 percig. Enyhe füst és szag szabadulhat fel; ez normális. Biztosítson megfelelő szellőzést.
3. Öblítse le újra a polcokat, és szárítsa meg őket ruhával.
4. A gép most használatra kész. (Ez csak a gép első használatakor szükséges, miután kicsomagolta.)

ÖSSZESZERELÉS

1. Ügyeljen arra, hogy a szárítót stabil és szilárd felületre helyezze. Készítse el a szárítótálcákat, és csatlakoztassa a dugót a fali aljzathoz.
2. A tálcák egymásra rakhatók 1,5 cm vagy 2,8 cm hézaggal, így beállíthatók a szárítandó élelmiszer vastagságához.
3. Az étel méretétől függően a tálcák magassága könnyen állítható (1,5 vagy 2,8 cm). A tálcák egyszerűen 180°-kal elfordíthatóak, és a betét magassága megduplázható. szélesebb szelet ételeket.

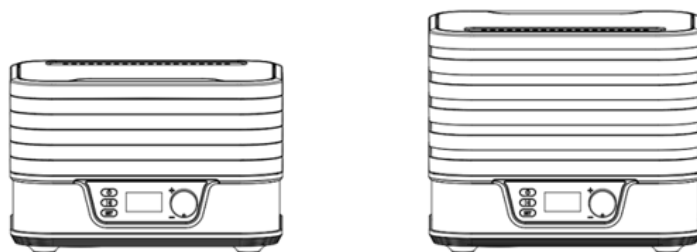

KEZELŐPANEL

1. Bekapcsológomb: A készülék be- és kikapcsolása
2. Start/Szünet gomb: Nyomja meg ezt a gombot, kezd el dolgozni, nyomja meg újra ezt a gombot, a munka szünetel.
3. SET: Beállítások: Indítás előtt nyomja meg ezt a gombot, kiválaszthatja a beállított időt és hőmérsékletet. Az aktuális paraméter villog a kijelzőn – azt jelzi, hogy a gomb forgatásával módosíthatja.
4. Forgató gomb: az óramutató járásával megegyező forgási érték növelése, az óramutató járásával ellentétes forgási érték csökkentése
 - idő: 30 perces lépésekben
 - hőmérséklet: 5°C-os lépésekben



HASZNÁLAT

1. Helyezze a szárítót egy száraz, sima felületre
2. Helyezze az élelmiszert a tálcákra, és töltse be a gépbe
Megjegyzés: Javasoljuk, hogy legalább 3 munkatálcát egymásra helyezzen, függetlenül attól, hogy van-e rajtuk élelmiszer, vagy sem.
3. Dugja be a tápkábelt egy konnektorba, hallani fogja a hangjelzést.
4. Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot - a kijelzőn megjelenik az alapértelmezett idő és hőmérséklet
5. Beállíthatja a kívánt időt és hőmérsékletet:
 - Nyomja meg a SET gombot, és forgassa el a tekerőgombot az idő beállításához: 1 óra – 24 óra
 - Nyomja meg ismét a SET gombot, és forgassa el a forgatógombot a hőmérséklet beállításához: 35 – 75 °C
6. Végül nyomja meg az INDÍTÁS/SZÜNET gombot, és a gép automatikusan működik a beállított időnek és hőmérsékletnek megfelelően.

7. Az idő letelte után a kijelzőn villogni kezd az „END” szimbólum. Csengő hang jelzi, hogy a munka befejeződött.

8. Húzza ki a dugót a tápegységből, és megfelelő hűtés után vegye ki az élelmiszert.

Megjegyzések:

- Az idő és a hőmérséklet nem állítható be a szárítási folyamat során. Ha be kell állítania, nyomja meg a „Start / Pause gombot”, majd ismét a POWER gombot a visszaállításhoz. Kövesse a következő lépést a fenti információk szerinti beállításhoz.
- A munka befejezése után húzza ki a konnektorból, húzza ki időben az ételt, ne tartsa az ételt sokáig a gépben

SZÁRÍTÁSI TIPPEK

- Mossa el az ételt, és törölközővel vagy papírtörülkövel törölje szárazra.
- Az élelmiszer szárítás előtti hámozása csökkenti a száradási időt, de értékes vitaminok és ásványi anyagok elvesztésével is jár.
- Vágja az ételt nagyjából azonos méretű és vastagságú darabokra, szeletekre vagy csíkokra. Szükség esetén távolítsa el a magokat, gödröket stb. Vágja le a sérült vagy horzsoltszerű területeket.
- A kemény ételeket (pl. kemény zöldségek) és a nyersen nem fogyasztható zöldségeket a legjobb, ha először blansírozzuk, hogy szárítás előtt félpuhák legyenek. Ez csökkenti a száradási időt, és kevesebb vitaminvesztést biztosít. Szárítás előtt győződjön meg arról, hogy az élelmiszer megfelelően megszáradt.
- Ügyeljen arra, hogy a tálca legfeljebb 90%-a le legyen fedve a jó levegőkeringés érdekében.
- Az étel méretétől függően a tálcák magassága állítható.
- Forgassa el és/vagy rakja egymásra a tálcákat, ha egyenetlen száradást észlel.
- A szárítás során az előkezelt élelmiszerek adják a legjobb hatást.
- Az élelmiszerek megfelelő tárolása szárítás után is segít megőrizni az élelmiszerek jó minőségét és megtakarítani a tápanyagokat.

SZÁRÍTOTT ÉLELMISZEREK TARTÓSÍTÁSA

- Hagyja teljesen kihűlni az élelmiszert, mielőtt eltenné
- Tárolja az élelmiszert légmentesen záródó üvegekbe vagy zacskókba, hogy az élelmiszer ne szívja fel a nedvességet. Így az élelmiszer hosszú ideig eltartható.
- Az élelmiszert száraz, sötét helyen tárolja.
- Tárolja hűvös helyen, lehetőleg 15°C-on vagy az alatt.
- Ne használjon fém edényt szárított élelmiszerek tárolására.
- Megfelelő csomagolás és tárolás esetén a szárított gyümölcsök, zöldségek, fűszernövények, diófélék akár egy évig is eltarthatók.
- Megfelelő csomagolás és tárolás esetén a szárított hús, baromfi és hal legfeljebb három hónapig tárolható hűtőszekrényben, vagy egy évig a fagyasztoóban.



TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A gép tisztítása előtt kapcsolja ki a gépet, és húzza ki a dugót a konnektorból.
- Hagyja lehűlni a gépet.
- Mossa ki a tálcákat, a csepptálcát, a szárítólapot és az ajtót meleg vízben, kevés mosogatószerrel. Ne tegye őket a mosogatógépbe. Szárítsa meg az összes alkatrészt.
- Nedves ruhával törölje tisztára a készülék belsejét és külsejét.
- Megjegyzés: Soha ne merítse a fedelet vízbe, és ne engedje, hogy vízzel érintkezzen. Ez veszélyes lehet.
- Ne használjon agresszív vagy súroló hatású tisztítószereket.