

DOMO

HU: HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Újratölthető asztali ventilátor USB-vel

PL: INSTRUKCJA UŻYCIA
Wentylator stołowy z możliwością ładowania z USB

RO: BROȘURĂ DE INSTRUCȚIUNI
Ventilator de masa cu USB



Készülék típuszáma / Rodzaj produktu
Modell **DOMO DO8147**

Termelő/importer

Linea2000, Dompel 9, 2200 Herentals, Belgium. Tel: +32 14 21 71 91; info@linea2000.be
DOMO-elektro s.r.o, Na Kobyle 783, Kdyně 34506, Czech republic; obchod@domo-elektro.cz

JÓTÁLLÁS

Az eladó és a vevő jogait és kötelezettségeit a hibás teljesítésből eredő jogokkal kapcsolatban a Polgári Törvénykönyv vonatkozó általános érvényű kötelező rendelkezései szabályozzák.

1. Jótállás időtartama: 2 év
- 2.
3. A jótállás nem vonatkozik
 - a) mechanikus sérülésekre
 - b) a berendezés helytelen, használati utasítással ellentétes használatára
4. A jótállás megszűnte:
 - a készülék kézikönyvben ismertetett használatától eltérő használatokor (helytelen eljárás)
 - ha a készülék javítását vagy átalakítását a szervizünktől eltérő személy végzi

Az eladó felel a vásárló felé azért, hogy átvételekor az áru hibátlan. Különösen felel az eladó a vásárló felé azért, hogy az áru a vásárló általi átvétel pillanatában:

- az áru a gyártó által ebben a kézikönyvben leírt jellemzőkkel rendelkezik,
- az áruk alkalmas a gyártó által meghatározott rendeltetési célra,
- az áru minősége vagy kivitele megfelel a szerződés szerinti mintának vagy előképnek, amennyiben a minőség vagy kivitel meghatározására a szerződéses értelmében minta vagy előkép alapján került sor,
- az áru megfelel a vonatkozó jogszabályoknak.

Abban az esetben, ha a hiba az átvételétől számított hat hónapon belül jelentkezik, úgy tekintendő, hogy az áru már az átvételkor hibás volt.

Ettől eltérő értelmű rendelkezés hiányában a jótállási idő 24 hónap. A jótállási idő számítása az áru vevő általi kézhezvételével kezdődik. Hibás teljesítésből eredő jogait a vásárló vagy az eladó azon telephelyén érvényesíti, amely telephelyen az értékesítésre kerülő árucikkek kínálatára való tekintettel lehetőség nyílik a panasz kezelésére, vagy az eladó székhelyén, esetleg vállalkozása címén. A reklamáció érvényesítése pillanatának az a pillanat tekintendő, amikor az eladó kézhez kapja a reklamált árut.

A panaszok az alábbi címen található szervizben is érvényesíthetők:

**DOMO-elektro s.r.o., Na Kobyle 783, 345 06 Kdyně, Cseh Köztársaság,
tel. (+420) 379 422 550, servis@domo-elektro.cz**

A panasz gyors és problémamentes rendezése érdekében javasolt csatolni a vásárlás igazolását, valamint egy a hiba leírását, valamint a telefonszámot és a visszaküldésre szolgáló kapcsolattartási címet tartalmazó kísérőlevelet.

KÖRNYEZETVÉDELEM



A készüléken vagy a csomagolásán található szimbólum azt jelzi, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni, ellenben le kell adni az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításával foglalkozó, megfelelő gyűjtőhelyen. Jelen ajánlás betartásával védi a környezetet és embertársai egészségét. A veszélyes hulladék ártalmatlanításával kapcsolatos további információkért vegye fel a kapcsolatot a községi vagy városi önkormányzattal, hulladékgyűjtő teleppel, vagy az üzlettel, ahol a készüléket megvásárolta.



A csomagolóanyagok újrahasznosíthatók, azokat a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően használja.

Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.



BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK


Bármely el. fogyasztó használatkor fokozottan körültekintően járjon el, és tartsa be az egyes biztonsági előírásokat:

- Gondosan olvassa el ezt a tájékoztatót, és őrizze meg az esetleges későbbi felhasználáshoz.
- A gyermekek nem játszhatnak sem a biztonsági, sem a reklám matricákkal.
- A készüléket háztartási és más hasonló használatra tervezték, pl.:
 - üzletek, irodák stb. konyhái / nyaralók, hétvégi házak / szállodák, panziók és más egyéb átmeneti
- A készüléket nem használhatják csökkent pszichikai, fizikai vagy mentális képességekkel rendelkező személyek (sem gyermekek). Ha nincsenek szakmai felügyelet alatt, a készüléket nem használhatják olyan személyek, akik nem rendelkeznek megfelelő ismeretekkel a rendeltetésszerű használat szabályairól.
- Tartsa a készüléket távol a gyermekektől.
- A készüléket csak 16 év feletti gyermekek használhatják. A csökkent értelmi, fizikai vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek csak olyan felelős személy állandó felügyelete mellett használhatják az eszközt, aki megismerkedett a használati szabályokkal és a lehetséges kockázatokkal.
- A takarítást és a rutinszerű karbantartást csak 16 éven felüli és felügyelet alatt álló személyek végezhetik.
- A készüléket és annak elektromos kábelét 16 évnél fiatalabb gyermekek elől elzárva tárolja.
- Figyelem: A készülék nem használható külső időzítővel sem semmilyen távirányítóval.
- Használat előtt olvassa el az összes utasítást.
- Használat előtt ellenőrizze le, hogy megegyezik-e a készüléken feltüntetett feszültség az otthoni hálózati feszültséggel.
- Soha ne helyezze a kábelt forró felületre, és ne futtassa végig az asztal, konyhapult szélén.
- A gyártó által nem ajánlott vagy forgalmazott kiegészítők használata tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat.
- Soha ne helyezze a készüléket gáztűzhely, elektromos tűzhely közelébe vagy olyan helyre, ahol forró készülékekkel érintkezhet.
- Ne használja a készüléket a szabadban.
- A készüléket minden esetben kizárólag rendeltetésszerűen használja.
- A készülék csak háztartási felhasználásra alkalmas. A gyártó nem vonható felelősségre a készülék helytelen vagy a kézikönyvben leírt használati utasításoktól eltérő balesetekért.
- Minden javítást a gyártónak, annak szerződéses partnerének vagy hivatalos szerviznek kell elvégeznie.
- Soha ne merítse se a készüléket, se a kábelt, se a dugót vízbe vagy bármilyen más folyadékba.
- Gyermekek soha nem érinthetik meg sem a csatlakozódugót, sem a tápkábelt, sem a készüléket.
- Használat előtt távolítson el minden csomagolóanyagot és promóciós matricát.
- Soha ne helyezze gyúlékony anyagok, gázok vagy robbanóanyagok közelébe. Ne helyezze olyan tárgyak közelébe, amelyek tüzet okozhatnak (például függönyök, törölközők...).
- Ellenőrizze le, hogy a készülék megfelelően van felszerelve, majd csatlakoztassa a dugót a fali aljzatba. Áramtalanításhoz fordítsa a kezelőszerveket "OFF" vagy "0" állásba, majd húzza ki a csatlakozódugót a falból.
- Ne használja a készüléket, ha víz van benne vagy bármelyik alkatrésze még vizes tisztítás után.
- A készülék tiszta állapotban tartásának elmulasztása negatívan befolyásolhatja a készülék élettartamát, és veszélyes helyzetet eredményezhet.
- Ne használja a készüléket olyan helyen, ahol forróság vagy forró gőz lehetséges.
- Mindig stabil, síma felületre tegye a készüléket.
- Az itt feltüntetett utasításoknak való megfelelés elmulasztása által okozott sérülések vagy károk saját felelősségére történnek. A gyártó, az importőr, vagy a szállító nem tehető felelőssé.
- Ne toljon idegen tárgyakat a ventilátor belsejébe, mert áramot okozhat. sokk vagy károsíthatja a készüléket.
- Ne mozgassa vagy blokkolja a ventilátort, amíg az folyamatban van.

- Ne használja a ventilátort párás vagy nedves környezetben. Ne helyezze a ventilátort fürdőkád közelébe, zuhanyok vagy más tárgyak vízzel.

ALKATRÉSZEK

1. Rács propellerrel
2. Fémcső
3. Alap
4. Ki/be kapcsoló jelzőfényekkel
5. Töltőállomás
6. Töltőkábel

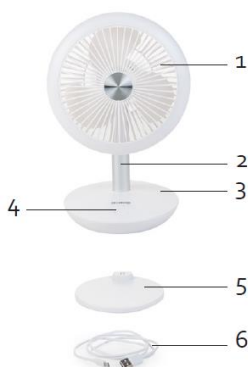

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Óvatosan csomagolja ki a készüléket a dozból, és távolítsa el az összes védő- és reklámmatricát. FIGYELEM: Gyermekes matricák és műanyag zacskók nem megengedettek – veszélyes lehet.
- Puha, száraz ruhával törölje le a készülék külsejét.

HASZNÁLAT

Győződjön meg arról, hogy a készülék teljesen fel van töltve. A töltés egyszerű töltővel állomás vagy közvetlen kábelcsatlakozás a ventilátorhoz.



A ventilátor bekapcsolásához nyomja meg a be/ki gombot. A ventilátor a legalacsonyabb fordulatszámra indul el (1), minden további megnyomás növeli a szellőzés sebességét (legfeljebb 4-re). Kiválasztott sebességet (1-4) egy fény jelzi. Nyomja meg ismét a ventilátort kikapcsolni.



Megjegyzés: A gyorsabb kikapcsoláshoz egyszerűen nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a készülék kinyitásához kapcsolja ki bármelyik kiválasztott sebességről.



Szellőztetés iránya

A szellőzés iránya egyszerűen beállítható a ventilátorfej felfelé vagy lefelé billentésével.

Töltés

1. Ha az első jelzőfény villog, az azt jelzi, hogy az akkumulátor lemerült. Nem lesz rajongó munka. A villogó fény tehát azt jelzi, hogy a készüléket újra kell tölteni.
2. Csatlakoztassa a töltőkábelt közvetlenül a ventilátorhoz vagy a töltőállomáshoz. A töltőállomás az kényelmesebb, ha csatlakoztatva van, és csak a ventilátort kell beletenni.
3. Töltés közben a piros jelzőfény kigyullad, jelezve, hogy a készülék töltődik.
4. Amikor az első jelzőfény égve marad (nem villog), a készülék teljesen fel van töltve és használatra kész használat.

Megjegyzés: A ventilátor a töltési folyamat során is elindítható és használható, ha töltés közben működik a legalacsonyabb sebességnél az első lámpa továbbra is villog. Ha sebességet vált, a lámpa nem világít tovább megfelelő sebességgel világít.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Az ilyen típusú ventilátorok karbantartása nagyon egyszerű. Soha ne próbálja meg saját maga megjavítani otthon. Ha bármilyen módon megsérült vagy nem működik, mindig forduljon szakképzett szervizhez.
- Minden szétszerelés vagy tisztítás előtt mindig válassza le a ventilátort az elektromos hálózatról. hálózatok.
- A védőrácsokat mindig tartsa tisztán, portól és egyéb szilárd részecskéktől mentesen. Csak így biztosítható a megfelelő légáramlás.

- A por eltávolításához nem szükséges teljesen szétszerelni a ventilátort, csak törölje le egy nedves ruhával. Mindig tisztítás után alaposan szárítsa meg a ventilátort.
- Soha ne használjon erős tisztítószeret, hogy elkerülje a ventilátor megkarcolását.
- Ügyeljen arra, hogy soha ne kerüljön víz vagy nedvesség a motortérbe.

GWARANCJA

Prawa i obowiązki sprzedającego i kupującego w zakresie praw wynikających z nienależytego wykonania umowy regulują odpowiednie powszechniejące przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Czas trwania gwarancji: 2 lata
- Gwarancją nie są objęte
 - a) uszkodzenia mechaniczne
 - b) korzystanie z urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi
- Gwarancja wygasa:
 - podczas korzystania z urządzenia w sposób inny niż opisany w instrukcji (niewłaściwy sposób postępowania).
 - przy dokonywaniu naprawy lub wymiany urządzenia przez osobę inną niż nasz serwis

Sprzedawca odpowiada przed kupującym, że towar jest wolny od wad już przy odbiorze. W szczególności sprzedawca odpowiada przed kupującym, że w chwili odbioru towaru przez kupującego:

- towar posiada cechy opisane przez producenta w niniejszej instrukcji,
- towar jest zgodny z przeznaczeniem oznaczonym przez producenta.
- towar odpowiada pod względem jakości lub konstrukcji uzgodnionej próbce lub wzorowi, jeżeli jakość lub konstrukcja została określona według uzgodnionej próbki lub wzoru,
- towar spełnia wymagania przepisów prawa.

Jeżeli wada ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania, uważa się, że towar był wadliwy w chwili odbioru.

O ile nie określono inaczej dla produktu, okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Okres gwarancji obowiązuje od momentu otrzymania towaru przez kupującego. Kupujący wykonuje uprawnienia wynikające z wadliwego wykonania u sprzedawcy pod adresem jego siedziby, w której możliwe jest uwzględnienie reklamacji co do asortymentu sprzedawanego towaru lub w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności. Za moment reklamacji uważa się moment, w którym sprzedawca otrzymał od kupującego reklamowany towar.

Reklamacje można również składać w serwisie pod adresem:

**DOMO-elektro s.r.o., Na Kobyle 783, 345 06 Kdyně, Republika Czeska,
tel. (+420) 379 422 550, servis@domo-elektro.cz**

W celu szybkiego i bezproblemowego załatwienia reklamacji zalecamy dołączenie dowodu zakupu oraz listu przewodniego z opisem wady i adresem zwrotnym wraz z kontaktem telefonicznym.

OCHRONA ŚRODOWISKA



Ten symbol umieszczony na urządzeniu lub na jego opakowaniu oznacza, że tego produktu nie można traktować jak zwykłych odpadów domowych, ale należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Przestrzegając tego zalecenia, chronisz środowisko i zdrowie swoich współobywateli.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat możliwości utylizacji niebezpiecznych odpadów, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych lub sklepem, w którym zakupiono urządzenie.



Materiały opakunkowe, które nadają się do ponownego przetworzenia, należy utylizować zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.




WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Używając dowolnego urządzenia elektrycznego zachowaj szczególną ostrożność i przestrzegaj określonych zasad bezpieczeństwa:

- Przeczytaj uważnie wszystkie informacje i zachowaj instrukcję do wykorzystania w przyszłości.
- Dzieci nie powinny bawić się naklejkami ochronnymi lub reklamowymi.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych i podobnych środowiskach, takich jak:
 - kuchnie w sklepach, biurach itp./ chatki, domki letniskowe
 - hotele, pensjonaty oraz innego rodzaju ośrodki zakwaterowania tymczasowego
- Urządzenie nie powinno obsługiwać osoby (lub dzieci) o ograniczonych zdolnościach umysłowych, motorycznych lub umysłowych. Urządzenia nie powinny również obsługiwać osoby bez dostatecznej wiedzy o zasadach prawidłowego użytkowania, jeżeli nie znajdują się pod fachowym nadzorem.
- Urządzenie może być używane tylko przez dzieci powyżej 16 roku życia. Osoby o ograniczonych zdolnościach umysłowych, motorycznych lub umysłowych mogą używać urządzenia tylko pod stałym nadzorem odpowiedniej osoby, która zapoznała się z zasadami użytkowania i potencjalnym ryzykiem.
- Czyszczenie i rutynowa konserwacja mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby powyżej 16 roku życia pod nadzorem odpowiedniej osoby.
- Urządzenie i jego przewód elektryczny przechowuj poza zasięgiem dzieci poniżej 16 roku życia.
- Uwaga: Zabrania się używania tego urządzenia z zewnętrznym zegarem lub innym pilotem.
- Przed użyciem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji obsługi.
- Przed użyciem upewnij się, że napięcie wskazane na urządzeniu odpowiada napięciu sieciowemu w Twoim domu.
- Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli kabel lub wtyczka są uszkodzone, w wyniku usterki lub jeśli samo urządzenie jest uszkodzone. W takim przypadku zanieś urządzenie do najbliższego serwisu w celu przeglądu i naprawy.
- Ścisły nadzór jest konieczny, jeśli urządzenie jest używane przez dzieci lub w ich pobliżu.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Nigdy nie umieszczaj urządzenia w pobliżu kuchenki gazowej, kuchenki elektrycznej ani w miejscach, w których może zetknąć się z gorącymi urządzeniami.
- Nie korzystaj z urządzenia na zewnątrz.
- Przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wypadki wynikające z nieprawidłowego użytkowania urządzenia lub zgodnie ze wskazówkami opisanymi w niniejszej instrukcji.
- Wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez producenta, zakontraktowane lub autoryzowane centrum serwisowe.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia, kabla ani wtyczki w wodzie ani innym płynie.
- Dzieci nie powinny dotykać przewodu zasilającego ani wtyczki.
- Przed pierwszym użyciem usuń wszystkie folie i materiały i ochronne.
- Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo zmontowane, a następnie podłącz przewód do gniazdka ściennego. W celu odłączenia urządzenia, ustaw przełącznik w pozycji „OFF” lub „0”, a następnie wyjmij wtyczkę z gniazdka.
- Nie używaj urządzenia w miejscach, w których możliwe jest ciepło lub gorąca para.
- Zawsze stawiaj urządzenie na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie przesuwaj ani nie blokuj wentylatora w trakcie pracy.
- Nie używaj wentylatora w wilgotnym lub wilgotnym środowisku.
- Nie umieszczaj wentylatora w pobliżu wanny, prysznicza lub innych przedmiotów z wodą.

CZĘŚCI

1. Kratka ze śmigłem
2. Metalowa rura
3. Baza
4. Włącznik/wyłącznik z lampkami kontrolnymi
5. Stacja ładująca
6. Kabel ładujący

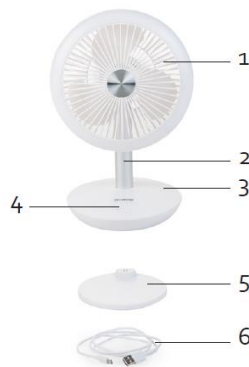

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Ostrożnie rozpakuj urządzenie z pudełka i usuń wszystkie naklejki ochronne i reklamowe.
UWAGA: Naklejki i plastikowe torby dla dzieci są niedozwolone - mogą być niebezpieczne
- Wytrzyj urządzenie z zewnątrz miękką, suchą ściereczką.

UŻYCIEMUpewnij się, że urządzenie jest w pełni naładowane. Ładowanie za pomocą prostej stacji ładującej lub bezpośredniego połączenia kablowego z wentylatorem.



Naciśnij przycisk on/off, aby włączyć wentylator. Wentylator uruchamia się z najniższą prędkością (1), każde dodatkowe naciśnięcie zwiększa prędkość wentylacji (do 4). Wybrana prędkość (1-4) jest sygnalizowana światłem. Naciśnij ponownie wentylator, aby go wyłączyć.



Uwaga: Aby wyłączyć szybciej, po prostu naciśnij i przytrzymaj, aby wyłączyć urządzenie z dowolną wybraną prędkością.

Kierunek wentylacji

Kierunek wentylacji można łatwo regulować, przechylając głowicę wentylatora w górę lub w dół.



Wał przeciwpowodziowy

1. Gdy pierwsza lampka miga, bateria jest słaba. Nie będzie pracy wentylatora. Migające światło wskazuje zatem, że urządzenie wymaga naładowania.
2. Podłącz kabel ładujący bezpośrednio do wentylatora lub stacji ładującej. Stacja ładująca jest to wygodniejsze, gdy jest podłączone i wystarczy włożyć tylko wentylator.
3. Podczas ładowania zapala się czerwona lampka wskazująca, że urządzenie się ładuje.
4. Gdy przednie światło jest włączone (nie miga), urządzenie jest w pełni naładowane i gotowe do użycia.

Uwaga: Wentylator można również uruchomić i używać podczas procesu ładowania, jeśli pierwsza lampka nadal miga podczas ładowania z najniższą prędkością. Jeśli zmienisz prędkość, światło się zatrzyma zapala się z odpowiednią prędkością.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Ten typ wentylatora jest bardzo łatwy w utrzymaniu. Nigdy nie próbuj naprawiać go samodzielnie w domu. Jeśli jest w jakikolwiek sposób uszkodzony lub nie działa, zawsze skontaktuj się z wykwalifikowanym centrum serwisowym.
- Zawsze odłączaj wentylator od sieci przed demontażem lub czyszczeniem. sieci.
- Zawsze utrzymuj osłony w czystości, wolne od kurzu i innych cząstek stałych. To jedyny sposób na zapewnienie prawidłowego przepływu powietrza.
- Do usunięcia kurzu nie trzeba całkowicie demontować wentylatora, wystarczy przetrzeć go wilgotną ściereczką. Zawsze dokładnie osusz wentylator po czyszczeniu.
- Nigdy nie używaj silnych środków czyszczących, aby uniknąć zarysowania wentylatora.

GARANȚIE

Acest aparat are o perioadă de garanție de doi ani. În această perioadă producătorul este responsabil pentru orice defecțiuni care sunt rezultatul direct al eșecului construcției. Când apar aceste defecțiuni, aparatul va fi reparat sau înlocuit dacă este necesar. Garanția nu va fi valabilă atunci când aparatul este deteriorat cauzate de o utilizare greșită, nerespectarea instrucțiunilor sau reparațiilor executate de o terță parte. Toate piesele, care sunt supuse uzurii, sunt excluse din garanție. Dacă dispozitivul dumneavoastră se defectează în perioada de garanție de 2 ani, puteți returna dispozitivul împreună cu chitanța dvs. către magazinul de unde l-ați achiziționat.

Garanția pentru accesoriile și componentele susceptibile de uzură este de numai 6 luni.

Reclamațiile pot fi depuse și pe site-ul:

DOMO-elektro s.r.o., Na Kobyle 783, 345 06 Kdyně, Republica Cehă, tel. (+420) 379 422 550, servis@domo-elektro.cz

or:

Linea2000, Herentals – Belgia, tel: +32 14 21 71 91; info@linea2000.be

Garanția și responsabilitatea furnizorului și producătorului nu este valabilă în următoarele cazuri:

- Dacă instrucțiunile din acest manual nu au fost urmate.
- În cazul unei conexiuni incorecte, de exemplu, tensiune electrică prea mare.
- În caz de utilizare incorectă, fortată sau anormală.
- În caz de întreținere insuficientă sau incorectă.
- În cazul reparațiilor sau modificărilor aparatului de către consumator sau terți neautorizați.
- Dacă clientul a folosit piese sau accesorii care nu sunt recomandate sau furnizate de furnizor/producător.

PROTECTIA MEDIULUI



Acest simbol de pe dispozitiv sau de pe ambalajul acestuia indică faptul că acest produs nu poate fi tratat ca deșeu menajer normal, ci trebuie predat la un punct de colectare corespunzător pentru colectarea echipamentelor electrice și electronice.

Urmând această recomandare, protejezi mediul și sănătatea concetățenilor tăi.



Pentru mai multe informații despre reciclarea deșeurilor periculoase, vă rugăm să contactați biroul local local, serviciul de eliminare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde ați achiziționat dispozitivul.

Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul său de service sau o persoană calificată similar pentru a evita un pericol.




Atunci când utilizați aparate electrice, trebuie luate întotdeauna măsuri de siguranță de bază, inclusiv următoarele:

- Citiți cu atenție toate instrucțiunile. Păstrați acest manual pentru referințe viitoare.
- Asigurați-vă că toate materialele de ambalare și autocolantele promoționale au fost îndepărtate înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată. Asigurați-vă că copiii nu se pot juca cu materialele de ambalare.
- Acest aparat este destinat utilizării în uz casnic și aplicații similare, cum ar fi:
 - zonele de bucătărie ale personalului din magazine, birouri și alte medii de lucru, ferme
 - de către clienți din hoteluri, moteluri și alte medii de tip rezidențial
 - medii tip pensiune
- Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de la 16 ani și peste și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă au primit supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea aparatului într-un mod sigur și să înțeleagă pericolele implicate. Copiii nu se vor juca cu aparatul. Curățenie și utilizator întreținerea nu se va face de către copii decât dacă au peste 16 ani și sunt supravegheați.
- Nu lăsați aparatul și cablul acestuia la îndemâna copiilor sub 16 ani.
- Atenție: Acest aparat nu poate fi utilizat cu un temporizator extern sau o telecomandă separată.
- Înainte de utilizare, verificați dacă tensiunea menționată pe aparat corespunde cu tensiunea rețelei de alimentare din locuința dumneavoastră.
- Nu utilizați niciodată aparatul când cablul sau ștecherul sunt deteriorate, după o funcționare defectuoasă sau când aparatul în sine este deteriorat. În acest caz, duceți aparatul la cel mai apropiat centru de service calificat pentru verificare și reparare.
- Este necesară supravegherea atentă atunci când aparatul este utilizat în apropierea sau de către copii.
- Utilizarea accesoriilor care nu sunt recomandate sau vândute de producător poate provoca incendii, șocuri electrice sau răni.
- Deconectați aparatul atunci când nu este în uz, înainte de a asambla sau dezasambla orice piese și înainte de a curăța aparatul. Puneți toate butoanele și butoanele în poziția „oprit” și deconectați aparatul prin prinderea de ștecher. Nu deconectați niciodată trăgând de cablu.
- Nu lăsați un aparat care funcționează nesupravegheat.
- Nu așezați niciodată acest aparat lângă o sobă cu gaz sau o sobă electrică sau într-un loc unde ar putea intra în contact cu un aparat cald.
- Nu folosiți aparatul în aer liber.
- Folosiți aparatul numai pentru utilizarea pentru care a fost prevăzut.
- Utilizați întotdeauna aparatul pe o suprafață stabilă, uscată și plană.
- Folosiți aparatul numai pentru uz casnic. Producătorul nu poate fi făcut responsabil pentru accidente care rezultă din utilizarea necorespunzătoare a aparatului sau nerespectarea instrucțiunilor descrise în acest manual.
- Toate reparațiile trebuie efectuate de producător sau de serviciul său postvânzare.
- Nu scufundați niciodată aparatul, cablul sau ștecherul în apă sau în orice alt lichid.
- Asigurați-vă că copiii nu ating cablul sau aparatul.
- Țineți cablul departe de margini ascuțite și părți fierbinți sau alte surse de căldură.
- Înainte de utilizare, îndepărtați toate materialele de ambalare și orice autocolante promoționale.
- Nu introduceți niciun obiect în ventilator, deoarece acest lucru poate cauza șocuri electrice, răni sau deteriorarea acestuia aparat. Nu blocați sau modificați ventilatorul când acesta este în funcțiune.
- Nu utilizați acest ventilator în zone umede sau umede. Nu așezați ventilatorul prea aproape de o cadă sau de orice alt recipient cu apă.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI.

PĂRȚIO grilă cu elice

1. O grilă cu elice
2. Tub metalic
3. Baza
4. Buton pornit/oprit cu lumini indicatoare
5. Stație de încărcare
6. Cablu de încărcare

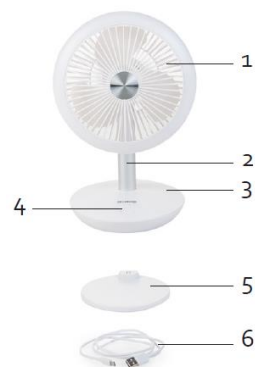

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

- Scoateți cu grijă dispozitivul din ambalaj. Eliminați orice autocolante promoționale.
- Curățați exteriorul dispozitivului cu o cârpă moale umedă.

UTILIZARE

Asigurați-vă că dispozitivul este încărcat complet. Încărcați dispozitivul conectând ventilatorul în sine sau prin stația de încărcare. Acest lucru este posibil cu cablul de încărcare inclus.

Apăsăți butonul de pornire pentru a porni dispozitivul. Ventilatorul va porni la cea mai mică viteză (1). Fiecare apăsare a butonului va crește viteza la maximum 4. Setarea de viteză selectată poate fi văzută de numărul (1-4) de lumini indicatoare aprinse. Apăsăți din nou butonul pentru a opri dispozitivul.

Notă: Țineți apăsat butonul de pornire/oprire pentru a opri dispozitivul fără a fi nevoie să parcurgeți toate setările de viteză.



Direcția ventilatorului

Pentru a regla direcția de ventilație în sus sau în jos, împingeți capul ventilatorului în sus sau în jos.

Încărcare

1. Primul indicator luminos va clipi dacă bateria este descărcată. Ventilatorul se va opri apoi. Acest lucru este pentru a vă anunța că dispozitivul trebuie să fie încărcat.
2. Conectați cablul de încărcare la dispozitiv sau la stația de încărcare. Notă: dacă doriți să încărcați dispozitivul prin stația de încărcare, trebuie să plasați ventilatorul pe stația de încărcare.
3. Indicatorul luminos roșu se va aprinde pentru a indica faptul că dispozitivul se încarcă.
4. Dacă primul indicator luminos rămâne aprins, ventilatorul este încărcat și gata de utilizare.

Notă: puteți utiliza în continuare ventilatorul în timp ce se încarcă. Dacă ventilatorul este la viteza 1, primul indicator luminos va clipi în continuare. Dacă alegeți o viteză mai mare, indicatorul luminos corespunzător se va aprinde. Primul indicator luminos va continua să clipească.

CURATENIE SI INTRETINERE

- Acest ventilator necesită foarte puțină întreținere. Nu încercați niciodată să reparați singur ventilatorul. Dacă este defect, solicitați-l verificat și/sau reparat de către o persoană calificată.
- Înainte de a asambla ventilatorul sau de a-l curăța, scoateți ștecherul din priză.
- Păstrați grătarul din spate fără praf și alte substanțe pentru a permite circulația liberă a aerului în jurul motorului. Nu dezamblați ventilatorul pentru a îndepărta praful din motor.
- Puteți curăța exteriorul aparatului cu o cârpă moale umedă.
- Nu utilizați niciodată produse corozive sau abrazive pentru a curăța mașina.

- Asigurați-vă că nu pătrunde apă în motorul mașinii.