



Automatic Water Feeder **Bellagio**

Automatická fontána



D6609 Špecifikácia fontány:

d: 21 cm x š: 26,5 cm x v: 17 cm

hmotnosť: 0,9 kg (bez vody)

kapacita: 2 l vody

napájanie výstup adaptéra: AC 12 V 300 mA

1,8 m napájací kábel

filter: vymeniteľný filter s aktívnym uhlím

Kľúčové vlastnosti:

- obohacuje vodu kyslíkom
- plastové prevedenie, BPA free, vhodné do umývačky riadu
- dávkuje 2 l čerstvej, pitnej vody
- jednoduchá montáž a demontáž; jednoduchá údržba
- tiché ponorné čerpadlo
- filter s aktívnym uhlím zaisťuje lepšiu kvalitu vody (obsahuje 1 náhradný filter)



Návod na použitie:

1. Vyberte filter z obalu (poznámka: uhlíkový filter vymieňajte každých 4–8 týždňov.)



2. Zaisťte filter k miske, ako je vidieť na obrázku



3. Naplňte nádobu vodou medzi maximálnu a minimálnu úroveň




4. Pripojte napájací adaptér



Údržba čerpadla

1. Rozoberte a zmontujte fontánu, ako je vidieť na obrázku (obr. č. 1.)

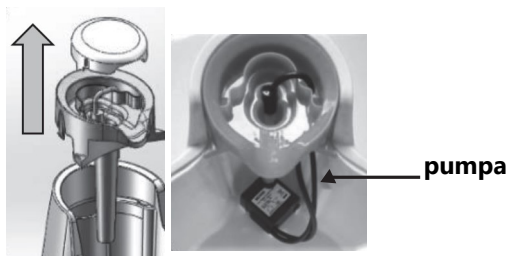

obrázok č. 1

2. Čistenie pumpy

Demontujte čerpadlo, ako je vidieť na obrázku (obr. č. 2). Demontujte saciu dosku, obežné koleso a ďalšie diely. K odstráneniu prachu a nečistôt použite vatový tampón alebo kefu na fľaše. Čistenie čerpadla je zásadné pre životnosť fontány a čistotu vody. Čerpadlo čistite každé 2 týždne.



obrázok č. 2

Odstránenie problémov

3. Čerpadlo nefunguje alebo voda netečie toľko, koľko tiekla predtým?
 - a. Nikdy nenechajte vodu v miske klesnúť pod minimálnu hladinu. To môže spôsobiť prehriatie čerpadla a zastavenie jeho činnosti.
 - b. Nedostatočné pravidelné čistenie môže mať za následok upchanie čerpadla chlpmi zvierat a zvyškami jedla. Čerpadlo čistite každé 2-4 týždne, aby bola zaistená správna funkcia.
 - c. Naplňte fontánu vodou až na maximálnu hladinu.

VAROVANIE

- - nedotýkajte sa žiadnych pohyblivých častí
- - pred čistením vždy vypnite fontánu
- - pred doplňovaním vody vždy vypnite fontánu
- - pred odstránením krytu alebo filtra vždy vypnite fontánu