

Importer:
CHOMIK SJ
Ul. Cegielniana 114
32-420 Gdów
Phone: +48 122514027
www.chomik.pl

BACKHOME
LIVING




NÁVOD K POUŽITÍ A BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA
ELEKTRICKÝ KRB 2000W
FIN7308

Děkujeme, že jste si zakoupili náš produkt. Doporučujeme uschovat tyto pokyny pro budoucí použití pro bezpečné použití.

 **Bezpečnostní pravidla**

1. Zařízení je určeno pouze pro vnitřní použití. Neměl by být umístěn venku.
2. Je zakázáno používat krb v blízkosti vodních ploch a v místnostech s vysokou vlhkostí (např. Rovněž není určen pro použití v místnostech, kde jsou skladovány nebo používány hořlavé kapaliny a plyny.
3. Neved'te napájecí kabel pod koberec. Nezakrývejte napájecí kabel koberci, předločkami nebo podobnými materiály. Napájecí kabel by měl být umístěn mimo dosah chodců a na místě, kde o něj nelze zakopnout.
4. Chcete-li zařízení vypnout, nejprve zhasněte světla a poté odpojte zařízení od zdroje napájení.

5. Pokud je to možné, nepoužívejte prodlužovací kabel, protože se může přehřát a způsobit požár. Pokud však musíte použít prodlužovací kabel, ujistěte se, že je vhodný pro tento produkt.
6. Abyste předešli možnému požáru, žádným způsobem neblokujte vstupy ani výstup vzduchu do topeniště. Ohniště nepoužívejte na měkkých površích, jako je postel, kde by se otvory mohly ucpat.
7. Uvnitř chladiče je omezovač termostatu. Když se vnitřní teplota přehřeje nebo dojde k abnormálnímu zahřívání, bezpečnostní zařízení termostatu přeruší napájení, aby se zabránilo poškození krbu nebo nebezpečí požáru.
8. Umístěte zařízení alespoň 1 m od hořlavých materiálů (např. nábytek, závěsy). Rovněž není určen pro použití v místnostech, kde jsou skladovány nebo používány hořlavé kapaliny a plyny.
9. Nedotýkejte se krbu holýma rukama, když je v provozu. To může způsobit popáleniny!
10. Buďte obzvláště opatrní, když se v blízkosti krbu nacházejí děti a/nebo domácí zvířata.
11. Pokud zařízení nepoužíváte, vždy jej odpojte od zdroje napájení.
12. Pokud dojde k poruše nebo zjistíte poškození zařízení, nepoužívejte jej! Nechte svůj krb opravit co nejdříve. Neprovádějte opravy sami!
13. Nevkládejte cizí předměty do ventilačních otvorů a nedovolte jim, aby se dostaly do ventilačních otvorů, protože by to mohlo způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo poškození jednotky.
14. Nesprávné připojení zemního vodiče zařízení může mít za následek riziko úrazu elektrickým proudem. Pokud si nejste jisti, zda je výrobek správně uzemněn, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře nebo servisního technika. Neupravujte zásuvný modul dodaný s produktem. Pokud se nehodí do vaší zásuvky, nechte si příslušnou zástrčku nainstalovat kvalifikovaným elektrikářem.

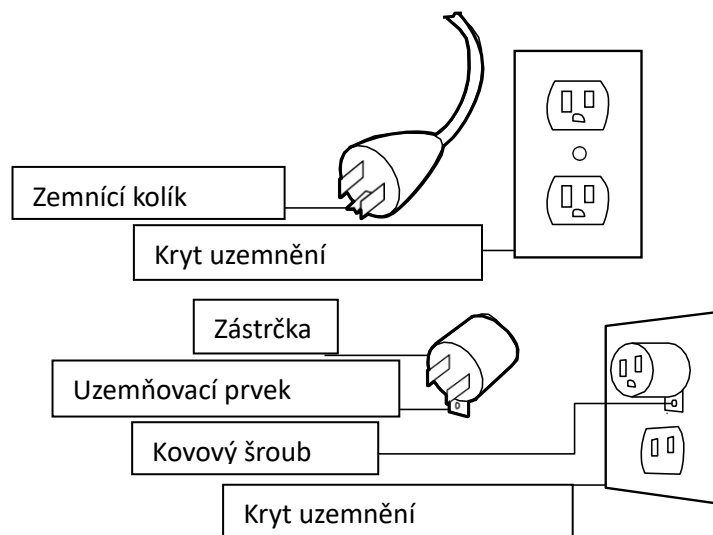

Technické parametry

Katalogové číslo	FIN7308
Napětí	220-240V
Frekvence	50-60Hz
Výkon	2000W



Akce

1. Vypínač je umístěn v zadní části krbu v dolním rohu.




2. Stlačte ľavé tlačidlo, aby zapálili oheň.

Stlačte pravé tlačidlo, aby otvorili ohrievač (stlačte raz - nízko; stlačte dvakrát - vysoko; stlačte znova, aby zatvorili ohrievač a plameň; ventilátor bude znova fungovať 30 sekúnd).


Po zapnutí krbu si môžete vybrať teplotu od 15 do 32 stupňov.

Po zapnutí môžete nastaviť čas od 00 do 12 hodín.

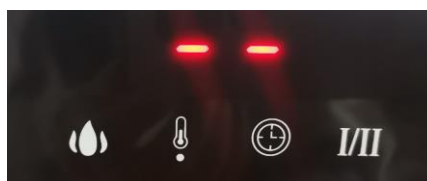


Manuál na diaľkové ovládání


1. První věc, kterou musíte s diaľkovým ovladačem udeľat, je odstranit plastovú fóliu izolujúcu baterii. Pro výměnu baterie použijte lithiovú baterii CR2025. Při výměně baterie postupujte podle níže uvedených kroků.
2. Odstraňte kryt baterie z diaľkového ovladače.

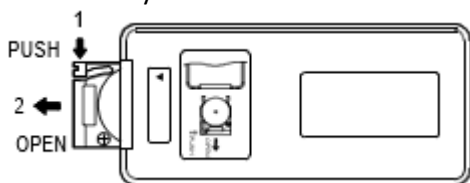

3. Vložte baterii do diaľkového ovladače podle značek.

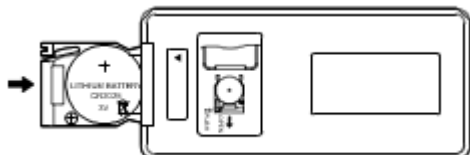

4. Umístěte kryt na určené místo. Ujistěte se, že je správně usazen.

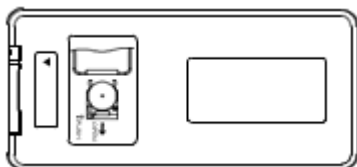

5. Namiřte diaľkový ovladač na krb.
6. Stiskněte tlačítko napájení na horní straně a zjistiťe, zda se plameny krbu zapínajú a vypínajú.

7. Pokud se zdá, že se nic neděje, zkontrolujte, zda je baterie správně nainstalována, a zkuste to znovu.
8. Dálkové ovládání má stejné funkce jako ovládací panel na krbu. Lze je používat zaměnitelně.



Čištění a údržba

1. Před čištěním se ujistěte, že je zařízení odpojené a vychladlé.
2. Pokud během čištění některý prvek navlhne, v žádném případě zařízení nepoužívejte! Okamžitě kontaktujte servis.
3. Motor dmychadla a motor plamene jsou předmazány pro dlouhou životnost a nevyžadují žádné další mazání nebo údržbu. Chcete-li odstranit nahromaděný prach nebo nečistoty, čas od času vyčistěte výstupní mřížku ohřívače ventilátoru měkkým kartáčem vysavače.
4. Používejte měkký, čistý hadřík, který při čištění nepoškrábe povrch. Dá se mírně navlhčit teplou vodou, nesmí být mokrá!
5. **NEPOUŽÍVEJTE** čisticí prostředky pro domácnost ani chemické čisticí prostředky, protože mohou poškodit povrch.
6. K čištění skleněné obrazovky použijte navlhčený měkký hadřík s čisticí kapalinou nebo v případě potřeby mýdlem; **NEPOUŽÍVEJTE** čisticí prášky ani jiné látky obsahující abrazivní materiály, protože by mohly poškrábat sklo.
7. Nepoužívejte výrobek s poškozeným nebo prasklým skleněným panelem.
8. Nenarážej na sklo.
9. Pokud dojde k poškození zařízení během čištění nebo používání, doporučujeme kontaktovat kvalifikovanou osobu za účelem opravy.
10. Když zařízení nepoužíváte, odpojte kabel ze zásuvky, abyste předešli poškození nebo nehodám.



Možné problémy a jejich řešení

Problém	Možné řešení
Plamen funguje, ale neprodukuje žádné teplo	Ohřívač je vypnutý, ohřívač zapněte jedním stisknutím ovládacího tlačítka ohřívače.
Žádné teplo a nelze zařízení vypnout. Správně funguje pouze tlačítko Plamen. Tlačítka Napájení a Ohřívač jsou deaktivována.	Krb je nastaven do demo režimu. Chcete-li demo režim vypnout, podržte tlačítko napájení po dobu 10 sekund. Je aktivován normální provoz krbu.

<p>Dálkové ovládání nefunguje.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vyměňte baterie v dálkovém ovladači • Ovládejte dálkový ovladač pomalu. Tiskněte tlačítka dálkového ovládání rovnoměrně a jemně • Opakované stisknutí tlačítek v rychlém sledu může způsobit poruchu dálkového ovladače <ul style="list-style-type: none"> • Postavte se blíže ke krbu. • Odstraňte předměty, které mohou blokovat komunikaci mezi dálkovým ovládáním a krbem
<p>Zařízení se nezapne</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, zda je zařízení správně připojeno do standardní zásuvky 220-240 V • Stiskněte tlačítko napájení na ovládacím panelu
<p>Používání krbu se zapnutým topením způsobuje zkrat/výpadek proudu</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Odpojte ostatní spotřebiče ze stejného okruhu a zásuvky jako krb. Nepřetěžujte obvod • Zapojte krb do řádně uzemněné zásuvky pomocí silnějšího kabelu <ul style="list-style-type: none"> • Vyměňte pojistkovou skříňku za odolnou
<p>Ohřívač se automaticky vypne a stisknutí tlačítka Ohřívač neprovede žádnou akci. Ostatní ovládací tlačítka fungují normálně</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Krb se sám vypnul, aby nedošlo k přehřátí • Ujistěte se, že žádné předměty neblokuje ventilační otvory na přední, horní nebo zadní straně krbu • Chcete-li krb resetovat, odpojte zařízení na 5 minut a nechte jej vychladnout. Po 5 minutách znovu připojte zařízení do zásuvky
<p>Kdy se krb sám vypne?</p>	<p>Tento ohřívač nemá vestavěný termostat s regulací teploty ani funkci časovače. Zůstane svítit, dokud jej nevypnete nebo dokud se automaticky nevypne (pokud se začne přehřívat), aby byla chráněna vaše bezpečnost</p>