

ST 1092

Sendvičovač



Všeobecné bezpečnostní pokyny

Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtete návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním blokem a podle možnosti i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte. Pokud budete přístroj předávat třetím osobám, odevzdejte jim i tento návod k obsluze.

- Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití. Nepoužívejte jej v otevřeném prostoru. Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhnete zástrčku ze zásuvky.
- Přístroj vypněte a vždy vytáhnete zástrčku ze zásuvky (vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel), jestliže nebudete přístroj používat, pokud chcete namontovat příslušenství přístroje, při čištění nebo v případě poruchy.
- Přístroj nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Pokud byste chtěli prostor opustit, přístroj vždy vypněte. Vytáhnete zástrčku ze zásuvky.
- Přístroj a síťový kabel je nutné pravidelně kontrolovat, zda nejsou poškozeny. Bude-li poškození zjištěno, přístroj se již nesmí používat.
- Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste eliminovali rizika, nechejte poškozený přírodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami pouze výrobcem, našim servisem pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou.
- Používejte jen originální příslušenství.
- Respektujte prosím následující „Speciální bezpečnostní pokyny“.

Děti a slabé osoby

· Z důvodu zajištění bezpečnosti Vašich dětí neponechávejte v jejich dosahu žádné součásti obalu (plastové pytlíky, karton, polystyren atd.).

VÝSTRAHA!

Zabraňte tomu, aby si malé děti hrály s folií.

Hrozí nebezpečí udušení!

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší než 8 let a pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.

· Tento přístroj není určen k tomu, aby ho používaly osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými a duševními vlastnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo nedostatkem znalostí, s výjimkou případů, že by na ně dohlížela osoba odpovědná za bezpečnost nebo od ní obdržely pokyny, jak se má přístroj používat.

· Mělo by se dohlížet na děti, aby se zajistilo, že si s přístrojem nehrají.

Bezpodmínečně dbejte těchto upozornění, aby nedošlo k nehodám a škodám na přístroji.

VÝSTRAHA:

· Nedotýkejte se horkých částí spotřebiče. Popřípadě použijte chňapku a spotřebič uchopte pouze za držadlo

· Nepoužívejte pro napájení přístroje vnější spínací hodiny nebo oddělený systém dálkového řízení.

POZOR:

· Instalujte tento přístroj na rovnou, tepelně odolnou podložku. V případě použití na choulostivých podkladech použijte podložku odolnou proti vysokým teplotám.

· K zamezení hromadění tepla nesmí být přístroj zabudován přímo do nábytku, ale vždy kolem něho musí být dostatečný volný prostor.

· Spotřebičem nepohybujte, když je v provozu.

· Během procesu pečení a při otevírání pečicí plochy dávejte pozor na páru, která vychází po straně.

Hrozí nebezpečí popálení!

· Proto přístroj nikdy nepoužívejte v blízkosti záclon a jiných hořlavých materiálů nebo pod nimi!

· Dávejte pozor na to, aby síťový kabel nepřišel do styku s horkými díly přístroje.

· Dříve než spotřebič vyčistíte a uložíte, nechte ho vychladnout.

Uvedení přístroje do provozu

Pokyny pro použití

Dříve než připravíte první sendviče ke konzumaci

- Odstraňte obal, pokud je přístroj zabalen.
- Zcela odmotejte síťový kabel.
- Očistěte plášť a pečicí plochy přístroje vlhkým hadříkem.

Antiadhezní vrstva


- Před prvním použitím pečicí plochy lehce potřete tukem.
- S uzavřenými pečicími plochami smí být přístroj v provozu ca. 10 minut (viz kapitola Používání přístroje).
- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte spotřebič vychladnout.
- Na vyzkoušení opečte 3-4 sendviče.

UPOZORNĚNÍ:

- Lehký vývin kouře a zápachu je při tomto postupu normálním jevem. Zajistěte dostatečně větrání.
- První sendviče nejezte.
- Poté, co přístroj vychladne, otřete pečicí plochy kuchyňským papírem.

Popis produktu

1. Zavírání
2. Horní rukojeť
3. Kontrolka
4. Pečicí plochy
5. Nožičky
6. Spodní rukojeť

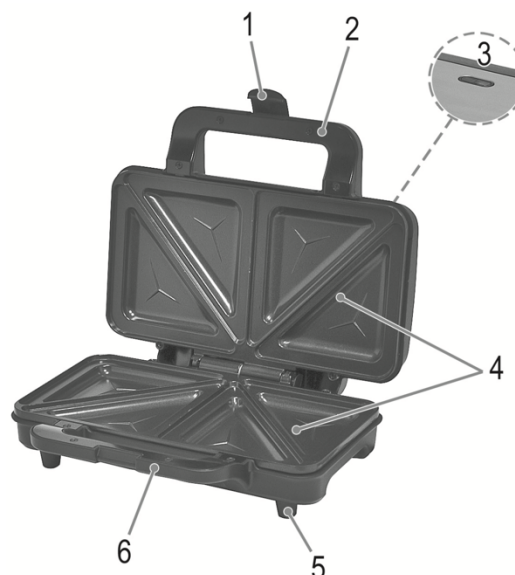

Elektrické připojení

Zastrčte zástrčku do předpisově instalované zásuvky 230 V, 50 Hz. Rozsvítí se červená a zelená kontrolka.

Používání přístroje

UPOZORNĚNÍ:

- Během doby zahřívání dbejte na to, aby pečicí plochy byly uzavřeny.
- Potřete vnější stranu toastového chleba (která později přijde do styku s pečicími plochami) lehce máslem nebo margarínem. Po upečení pak budete moci sendvič bez problémů oddělit od pečících ploch.
- Jakmile skončí fáze nahřívání, zelená kontrolka zhasne.
- Červená kontrolka zůstane svítit a zobrazuje provozní funkci.
- Uvolněte blokování víka a zdvihněte ho, aby zůstalo otevřené.
- Vkládejte po jednom obložené, dvojité topinky.
- Víko poté měkce zavřete. Uzavřete blokování víka.

UPOZORNĚNÍ:

Zelená kontrolní svítlna se během procesu pečení střídavě rozsvěcuje a zhasíná, protože je prováděno udržování teploty potřebné pro pečení.

- Doba pečení závisí na individuální chuti. Čím déle zůstanou sendviče v přístroji, tím intenzivnější je jejich zhnědnutí.
- Jestliže nepečete, tak dbejte na to, aby pečicí plochy byly vždy zavřeny.
- Opatrně otevřete blokování víka, poté víko zdvihněte.
- Topinky vyjměte dřevěnou vidličkou či podobným nástrojem.
- Podle potřeby po každém procesu pečení lehce potřete pečicí plochy tukem.

POZOR:

Nepoužívejte žádné špičaté nebo ostré předměty, aby nedošlo k poškození povrchu pečících ploch.

Ukončení provozu

Pokud chcete provoz přístroje přerušit nebo ukončit, vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Červené kontrolní světlo zhasne.

Čištění a údržba

VÝSTRAHA: Před čištěním vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky a vyčkejte, až přístroj vychladne.

POZOR:

- Nepoužívejte žádné drátěné kartáče nebo jiné drsné předměty.
- Nepoužívejte žádné agresivní nebo drsné čisticí prostředky.

- V žádném případě přístroj neponořujte do vody.
- Zbytky pokrmů odstraňujte ještě v teplém stavu pomocí vlhkého hadříku nebo papírového ubrousku.
- Pečící plochy omyjte měkkou houbičkou a mýdlovým roztokem, opláchnete čistou vodou a důkladně osušte jemným hadříkem. Po vyschnutí naneste na povrch tenkou vrstvu stolního oleje.

Tělo přístroje

Podle potřeby vyčistěte těleso po použití lehce navlhčeným hadříkem.

Technické údaje

Model:ST 10092
 Pokrytí napětí:220 - 240 V, 50/60 Hz
 Příkon:900 W
 Třída ochrany: I
 Čista hmotnost:1,6 kg

Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických předpisů.

Vyhrazujeme si technické změny!



Význam symbolu „Popelnice“

Chraňte naše životní prostředí, elektroappliance nepatří do domovního odpadu.

Pro likvidaci elektroappliance použijte určených sběrných míst a odevzdejte zde elektroappliance, jestliže je už nebudete používat. Pomůžete tak předejit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace.

Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů.

Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu.