

# DOMO

## SÜTŐ



### Használati útmutató

**DOMO DO1027GO**

Termelő: Linea2000, Dompel 9, 2200 Herentals, Belgium. Tel: +32 14 21 71 91; [info@linea2000.be](mailto:info@linea2000.be)

## JÓTÁLLÁS

A készülékre 2 év garancia van. A garanciális időszakban a gyártó garanciát vállal minden gyártói hibára. A hiba előfordulása esetén a készüléket megjavítják vagy szükség esetén kicserélik. A garancia nem érvényes a helytelen használatból fakadó meghibásodásra, amennyiben a használó nem követi a használati utasításban leírtakat, illetve amennyiben a készülék harmadik fél által lett javítva. A jótállás az eredeti pénztárblokkal érvényes. Minden, a kopásnak kitett alkatrészre nincs érvényben a garancia. Amennyiben a készülék a garanciális két éven belül elromlik, a készüléket a pénztárblokkal együtt hozza vissza a boltba, ahol vette.

Készülék típuszáma

Modell **DO1027GO**

Név .....

Cím .....

Vásárlás dátuma .....

## HULLADÉKKEZELÉS

Ha az itt látható jel fel van tüntetve a terméken, illetve a csomagolásán, akkor a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A készüléket el kell vinni az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására alkalmas gyűjtőhelyre. A termék helyes hulladékkezelésével segíti megakadályozni a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. A termék újrahasznosításáról további információkért, kérem keresse fel a helyi illetékes irodát, a háztartási hulladék ártalmatlanítási szolgálatot, illetve azt az üzletet ahol vásárolta a terméket. A csomagolás újrahasznosítható. Kérem, kezelje a csomagolást környezettudatosan.



Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.

## BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Olvassa el figyelmesen az összes utasítást. Őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi használatra.
- A készülék első használata előtt győződjön meg arról, hogy minden csomagolóanyagot és reklámmatricát eltávolított. Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne játszhassanak a csomagolóanyagokkal.
- Ezt a készüléket otthoni és hasonló környezetekben való használatra tervezték, mint például:
  - Konyhák az alkalmazottak számára üzletekben, irodákban és egyéb munkakörnyezetekben.
  - Tanyaházakban.
  - Hotelekben, motelekben és egyéb szállóhelyeken.
  - Panziókban.
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Ezt a készüléket 16 éven felüli gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették a veszélyeket. magában foglal. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyermekek, kivéve, ha 16 évesnél idősebbek és felügyelik őket
  - A készüléket és annak vezetékét tartsa távol 16 évnél fiatalabb gyermekektől.
  - A készüléket és annak vezetékét tartsa távol 16 évnél fiatalabb gyermekektől.
  - Ha az elektromos kábel megsérül, a balesetek elkerülése érdekében a gyártónak, annak vevőszolgálatának vagy egy ezzel egyenértékű képesítéssel rendelkező személynek ki kell cserélnie.
  - Megjegyzés: a gép nem használható külső időzítővel vagy más távirányítóval.
  - Ne érintse meg a forró alkatrészeket, használja a fogantyúkat és a gombokat.
  - Az áramütés elleni védelem érdekében ne merítse vízbe vagy más folyadékba a kábelt, a csatlakozódugót vagy a sütő bármely más részét.
  - Ne hagyja, hogy a kábel átlógjon az asztali munkalap szélén, és ne érintkezzen forró felületekkel.
  - A gyártó által nem javasolt tartozékok használata károkat és sérüléseket okozhat.
  - Ne helyezze a gépet főzőlap, égő, sütő vagy mikrohullámú sütő közelébe.
  - A sütő használatakor ügyeljen arra, hogy minden oldalon legalább 10 cm-es szabad hely legyen, hogy a levegő szabadon keringhessen a készülék körül.
  - A gépet nem szabad zárt térben (például szekrényben) használni.
  - Húzza ki a dugót a konnektorból, ha nem használja a gépet, vagy amikor tisztítja a készüléket. Hagyja lehűlni a gépet, mielőtt eltávolítana vagy visszaküldene bizonyos tartozékokat, és mielőtt megtisztítja a gépet.
  - A gép kikapcsolása: fordítsa a vezérlőgombot „off/0” állásba, majd húzza ki a dugót a konnektorból. Soha ne a vezetéknél fogva húzza ki a dugót a konnektorból.
  - Forró olajat vagy bármilyen más forró folyadékot tartalmazó gép mozgásakor rendkívül óvatosnak kell lenni.
  - Soha ne takarja le a gép tányérját és grillét alufóliával. Ez a sütő túlmelegedését okozhatja.
  - Ne használjon fém súrolót a sütő tisztításához. A dörzsölő apró részecskéi elszabadulhatnak és a fűtőelemre szállhatnak.
  - Ne tegyen túl nagy élelmiszereket vagy fém tartozékokat a sütőbe, mert tüzet vagy áramütést okozhat.
  - Tűz keletkezhet, ha a gép működés közben gyúlékony anyagokkal érintkezik vagy le van fedve, mint például sütőkesztyű, függöny, fal stb. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a sütő tetejére, amikor az üzemel.
  - Legyen nagyon óvatos, ha teljesen fémből vagy üvegből készült edényeket használ.
  - Ne tegye a sütőbe a következő anyagokat: karton, műanyag, papír vagy hasonló.

- Csak a sütő alkatrészeit tárolja a gépben, ha nem használja.
- Mindig használjon sütőkesztyűt, amikor tárgyakat helyez be vagy vesz ki a sütőből.
- Ne használja a gépet kültéren.
- A gépet csak a rendeltetésének megfelelően használja.
- A gép kizárólag háztartási használatra készült.
- Ellenőrizze, hogy a feszültség és a frekvencia megegyezik-e a készülék címkéjén feltüntetettekkel.
- A dugót megfelelő aljzathoz kell csatlakoztatni, amely az összes helyi szabványnak és követelménynek megfelelően fel van szerelve és földelve van




Használat közben a sütő felforrósodhat. Tartsa távol a tápkábelt a forró részekről, és ne takarja le a sütőt.

**ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT KÉSŐBBI UTASÍTÁSHOZ**

## TARTOZÉKOK

1. Megfigyelő ablak
2. Fogantyú
3. Kezelőpanel
4. Hőmérséklet beállítás: 70-230 °C
5. Funkciók beállítása
6. Időzítő: 0-120 perc.
7. Be/ki gomb lámpa a készülék belsejében
8. Fűtőelemek
9. Grill állvány
10. Sütőlap
11. Morzsatálca
12. Fogantyú a grillrács vagy a tepsi eltávolításához
13. Grill nyárs hústartókkal
14. Fogantyú a grill nyárs eltávolításához
15. Szellőzőnyílások
16. Kábeltároló

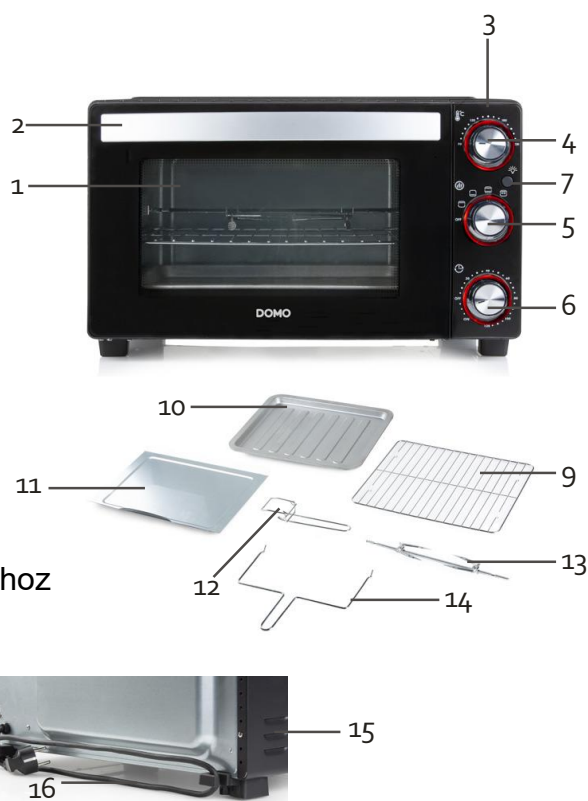

## ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT


Távolítson el minden csomagolóanyagot, és törölje le a gépet nedves ruhával. Mossa le az összes eltávolítható alkatrészt meleg szappanos vízben, és alaposan szárítsa meg. A gép újbóli használata előtt győződjön meg arról, hogy az alkatrészek teljesen megszáradtak.

## HASZNÁLAT

Helyezze be a tepsit vagy grillrácsot a sütőbe a három rendelkezésre álló szint egyikén. Ez természetesen függ az edény magasságától. Soha ne engedje, hogy az edény hozzáérjen a fűtőelemhez.



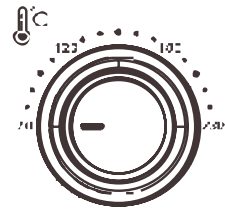

### BEÁLLÍTSA A HŐMÉRSÉKLETET


Válassza ki a kívánt hőmérsékletet a gomb elforgatásával. A maximális hőmérséklet 230 °C. Ne felejtse el előmelegíteni a sütőt 5-10 perccel használat előtt, hogy a sütő megfelelő hőmérsékletű legyen, mielőtt az ételt a sütőbe helyezi.



### FUNKCIÓK BEÁLLÍTÁSA


Forgassa el ezt a gombot a kívánt pozícióba.

1. Felső fűtés : ennél a beállításnál a fűtőelem a sütő tetejéről melegszik.
2. Alsó fűtés : ennél a beállításnál a fűtőelem a sütő aljáról melegszik.
3. Felső és alsó fűtés : ennél a beállításnál a fűtőelem alul és felül is felmelegszik, hogy az étel egyenletesen elkészüljön.
4. Rotisserie funkció : a hústartókkal ellátott grillnyárs grillezésre szolgál hús és baromfi forgatásával (rotisserie). Ehhez csúsztassa a húst vagy a szárnyast a nyárson, és rögzítse a nyárson elhelyezett két hústartó segítségével. Mindig ügyeljen arra, hogy a hús ne érjen hozzá a fűtőelemhez, és hogy a nyárs szabadon foroghasson. Baromfi esetében a combokat és a szárnyakat rózsanyársak vagy hasonlók segítségével rögzíteni kell, hogy ne korlátozzák a forgást főzés közben. Most helyezze a nyársat a sütő belsejében lévő tartókba. Helyezze a hosszú végét a jobb oldalon található mélyedésbe, hogy a másik vége a bal oldali tartóban feküdjön. Helyezze a tepsit a nyárs alá, hogy a húsból származó zsír vagy juss ne csöpögjön a fűtőelemre. Grillezés után a mellékelt fogantyú segítségével távolítsa el a grillnyársat a sütőből

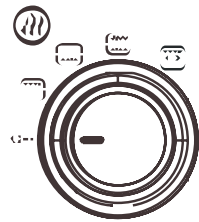

### AZ IDŐZÍTŐ BEÁLLÍTÁSA

Állítsa be az időzítőt a gomb elforgatásával. Ha a szükséges idő kevesebb, mint 15 perc, először forgassa el a gombot a 15 percen túl, majd fordítsa vissza a gombot a kívánt időre. A beállítható maximális időtartam 120 perc. Egy csengő megszólal, ha lejár az idő. A sütő nem fog működni, ha nincs beállítva az időzítő. Ha nem akar időzítőt beállítani, forgassa el a gombot balra (ON). Ez lehetővé teszi a sütő használatát. A gombok körüli jelzőfények pirosra váltanak, jelezve, hogy a készülék be van kapcsolva.

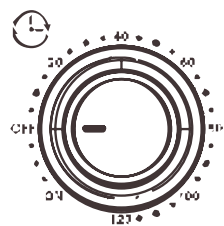








Megjegyzés: a gép nem kezd el dolgozni, amíg a hőmérsékletet, az időzítőt és a funkciót be nem állítja. Szükség esetén bármikor módosíthatja az időt a főzési folyamat során.

Nyomja meg a be/ki gombot a sütő belsejében lévő világítás bekapcsolásához. Ez megkönnyíti az étel sütési folyamatának követését anélkül, hogy állandóan kinyitná az ajtót. Nyomja meg újra ezt a gombot a világítás kikapcsolásához.



Az alábbi táblázat néhány ételt és azok javasolt beállításait mutatja be. Javaslat: 10 percig előmelegítjük a sütőt.

Az alábbi táblázat néhány ételt és azok javasolt beállításait mutatja be. Javaslat: 10 percig előmelegítjük a sütőt

Készítmény	Hőmérséklet beállítása	Felkészülési idő	Funkció
Friss pizza	<b>200°C</b>	25 Percek	
Fagyasztott pizza	<b>220°C</b>	15 Percek	
Torta	<b>200°C</b>	35 Percek	
Lasagne	<b>200°C</b>	40 percek	
Zöldség rakott	<b>200°C</b>	30 Percek	
Hús	<b>220°C</b>	20 Percek	
Alma torta	<b>190°C</b>	90 percek	

- Megjegyzés: a gép nem kezd el dolgozni, amíg a hőmérsékletet, az időzítőt és a funkciót be nem állítja.
- Használat után forgassa vissza az összes gombot OFF állásba, mielőtt kikapcsolná a gépet.
- A fogantyú segítségével távolítsa el a grillrácsot vagy a tepsit a készülékből használat után.

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A készülék tisztítása előtt mindig húzza ki a dugót a konnektorból.
- Minden használat után tisztítsa meg a készülék belsejét egy enyhén nedves ruhával.
- Tisztítsa meg az alkatrészeket meleg vízben, enyhe tisztítószerrel.
- Az ajtó és a kezelőpanel enyhén nedves ruhával tisztítható.