

PHILIPS

Univerzální
dálkový ovladač

SRP2018



Manual de utilizare

Înregistrați-vă produsul și obțineți asistență la

www.philips.com/support

Cuprins

1	Telecomandă universală	2
	Introducere	
2	Începem	4
	Introducere baterii (nu fac parte din ambalaj)	4
	Setare telecomandă	
3	Utilizarea telecomenzii universale	7
		7
4	Notițe	8
	Lichidarea produsului vechi	8
5	Servicii și asistență	9
	Întrebări frecvente	
	Aveți nevoie de ajutor	9


1 Telecomanda dvs. universală

Felicitări pentru achiziție și bine ați venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de suportul oferit de Philips, înregistrați produsul dvs. la adresa www.philips.com/welcome.

Introducere

Până la 3 dispozitive diferite pot fi controlate cu ajutorul telecomenzii universale.

Prezentare telecomandă

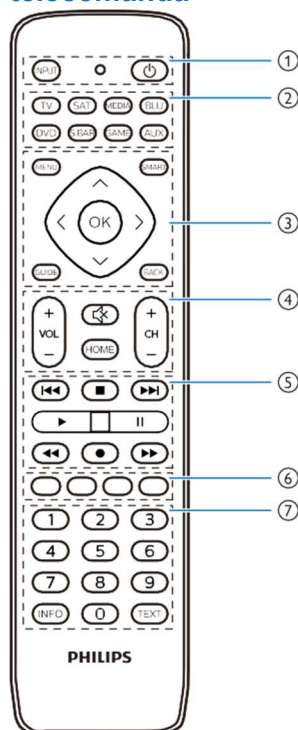

INPUT (Pornire): Se utilizează pentru a selecta intrările de sursă disponibile (antena, cablu etc.).

● : Indicator LED

⏻ : Servește la pornire sau oprire.

a Butoane de selectare a dispozitivului.

b **GUIDE (GHID):**

Servește la afișarea ghidului de programe.

SMART (FUNCȚII SMART):

Aplicația Smart TV / My

MENU (OFERTA): Servește la pornire sau oprire oferta.

BACK (ÎNAPOI):

Servește la ieșire din ofertă.

OK: Servește la confirmarea selecției dvs.

^ / v / < / > : Servește pentru a derula în sus/jos/la stânga/dreapta.

d **VOL+/- (VOLUM +/-):**

Servește pentru setarea volumului.

CH+/- (CANAL +/-): Servește pentru trecere la următorul/anteriorul canal.

🔊 : oprire sunet

HOME (ACASĂ): canalul inițial

e ⏮ : pasul anterior

■ : opriret

⏭ : pasul următor

▶ : pornire

⏸ : oprire

⏮ : derulare rapidă înapoi

● : înregistrare

⏭ : derulare rapidă înainte

f Butoane colorate

g Butoane numerar
INFO (INFORMAȚII):

Servește la afișarea pe ecran a informațiilor despre canal.

TEXT:


Servește la deschidere sau închidere de text.

Dispozitive compatibile

Dispozitiv	Descriere
TV	Televizor, smart televizor
SAT	Receptor de cablu, receptor de satelit
MEDIA	Media player
BLU	Blu-ray
DVD	DVD
S.BAR	Soundbar
GAME	Console de jocuri
AUX	Alte dispozitive

2 Începem

Introducere de baterii (nu fac parte din ambalaj)

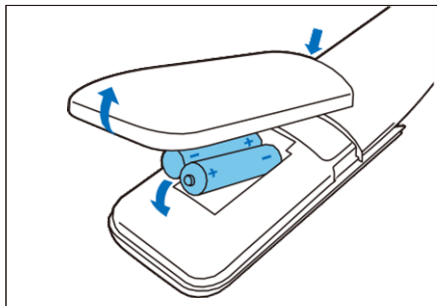

Avertizare

- Când introduceți bateriile în compartimentul pentru baterii, asigurați-vă că polaritatea este corectă. Inserarea cu o polaritate greșită poate deteriora produsul.



Atentie

- - Pericol de explozie! Păstrați bateriile departe de căldură, de lumina soarelui sau de foc.
- - Nu aruncați niciodată bateriile în foc. Pericol de reducere a duratei de viață a bateriei! Niciodată



Notite


- La înlocuirea bateriilor, toate setările utilizatorului rămân în memoria telecomenzii universale.
- timp de 5 minute

Configurarea telecomenzii universale


Înainte de a putea utiliza aparatul, trebuie să configurați telecomanda universală.


Setări prin selectarea unui cod

1 Porniți dispozitivul.

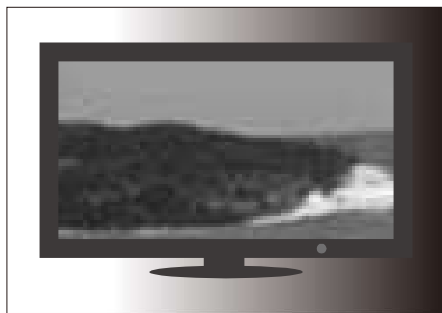


2 Apăsați și mențineți apăsat butonul de selectare a dispozitivului (de exemplu, TV) timp de 5 secunde până când se aprinde indicatorul LED roșu.

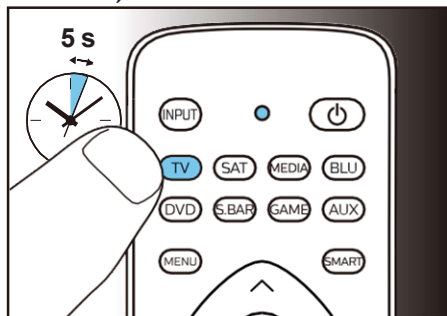

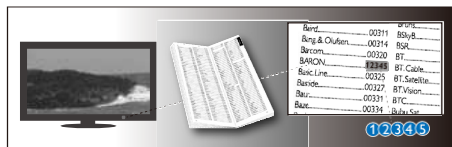

3 În lista de coduri, căutați codul de 5 cifre al mărcii dumneavoastră. Codurile sunt listate în funcție de tipul de dispozitiv și de denumirea mărcii. Cele mai populare coduri sunt enumerate mai întâi.

4 Utilizați butoanele numerice pentru a selecta primul cod din 5 cifre.

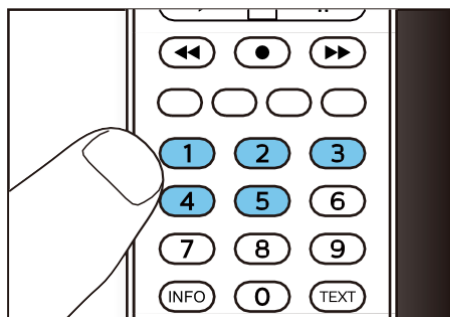

5 Dacă indicatorul se stinge, codul valid este memorat. În caz contrar, indicatorul clipește de șase ori, apoi rămâne aprins și este pregătit pentru reintroducerea codului



Încercați să controlați dispozitivul cu telecomanda universală. Dacă aparatul răspunde corect, înseamnă că ați introdus codul corect. În caz contrar, repetați procedura de la pasul 2 și introduceți un al doilea cod din listă.

Notițe


- Uneori, este posibil ca dispozitivul să răspundă numai la anumite butoane. În acest caz, efectuați
- setările cu următorul cod din lista de coduri
- și încercați să controlați din nou dispozitivul. Dacă problema cu codul sau cu butonul persistă, puteți
- în cazul în care telecomanda acceptă funcția de învățare, încercați să utilizați funcția de învățare
- - pentru a învăța butonul.
- Butoanele individuale ale dispozitivului pot fi utilizate
- pentru a configura orice dispozitiv. De exemplu, puteți configura televizorul cu ajutorul funcției
- - Butonul dispozitivului SAT.
- Înainte de a introduce orice număr la pasul 4, puteți
- apăsați butonul dispozitivului pentru a ieși din modul de configurare.

Setare automată


1 Porniți dispozitivul.




- 2** Țineți apăsat butonul de selectare a dispozitivului (de exemplu, TV) timp de 5 secunde până când se aprinde LED-ul roșu.

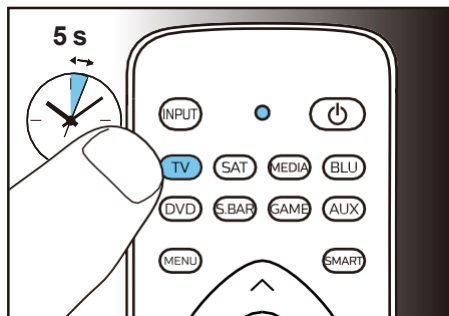

- 3** Îndreptați telecomanda universală spre dispozitiv. Apoi apăsați și eliberați butonul pentru a începe căutarea codului de etichetă. Telecomanda universală caută codul și trimite un semnal infraroșu diferit la fiecare 2 secunde, indicat de o clipire albastră.

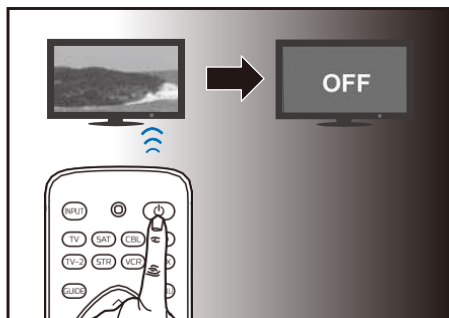

- 4** Când dispozitivul se oprește, apăsați și eliberați imediat butonul OK pentru a salva codul. Indicatorul LED albastru se va stinge.

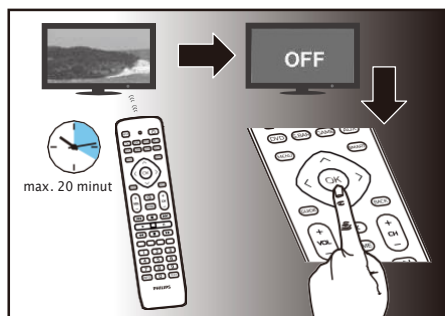

- 5** Încercați să controlați dispozitivul cu telecomanda universală. Dacă aparatul răspunde corect, înseamnă că ați salvat codul corect..



Notițe

- Înregistrarea automată poate fi apăsată și eliberată în continuare în timpul procesului
- pentru a modifica înregistrarea automată. Aceasta este o funcție utilă în cazul în care nu aveți ocazia să apăsați butonul OK în decurs de 2 secunde. În primul rând, asigurați-vă că
- - dispozitivul este pornit din nou.
- Uneori se poate întâmpla ca dispozitivul să răspundă doar

3 Utilizarea telecomenzii universale

Recomandare

Este necesar să aveți telecomanda originală pentru ca telecomanda universală (URC) să poată învăța codurile de la aceasta.

Selectare comenzi

- 1 Apăsați și mențineți apăsat butonul de selectare a dispozitivului (de exemplu, TV) timp de 5 secunde până când se aprinde LED-ul roșu.
- 2 Introduceți codul **99900**. Indicatorul LED va lumina o dată și va rămâne aprins.
- 3 Așezați telecomanda universală și telecomanda dispozitivului pe o suprafață plană, la o distanță de 3 până la 5 cm unul față de celălalt și îndreptați-le unul spre celălalt.
- 4 Pe telecomanda universală, apăsați și eliberați butonul pe care doriți ca să învețe selectarea. Indicatorul LED clipește de două ori și apoi rămâne aprins.
- 5 Pe telecomandă, apăsați și mențineți apăsat butonul de destinație timp de câteva secunde.
- 6 Dacă LED-ul clipește o dată și apoi rămâne aprins, înseamnă că comanda a fost învățată cu succes. Puteți elibera butonul de pe telecomanda aparatului. Dacă indicatorul LED clipește rapid de șase ori, acest lucru indică faptul că a apărut o eroare în procesul de învățare. Reglați poziția ambelor telecomenzi și repetați procedura de

Pentru a învăța funcțiile celorlalte butoane, repetați procedura de la pasul 3. Sau, apăsați și mențineți apăsat orice buton timp de 3 secunde pentru a ieși din modul de învățare, iar indicatorul LED se va stinge imediat.

Notițe

- Dacă la pasul 4 nu selectați după mai mult de 15 secunde, indicatorul LED va clipi de șase ori.
- - LED-ul va clipi de șase ori, iar modul de învățare va ieși automat. Dacă la pasul 5 nu se face nicio selecție timp de peste 30 de secunde
- nu se primește niciun semnal de la telecomandă timp de mai mult de 30 de secunde, indicatorul LED clipește de șase ori și apoi rămâne aprins. Va trebui să re-selectați opțiunea dorită pentru a învăța ca la pasul 4.
- Butoanele funcționale individuale sunt numai pentru o singură comandă. Orice nouă comandă de învățare va înlocui automat comanda anterioară.

2 Introduceți codul **99910**

Indicatorul LED roșu se va aprinde odată și apoi se va stinge. Toate codurile din memoria telecomenzii se vor anula.



Ștergere coduri salvate

Ștergerea codurilor din memorie la un dispozitiv anume

- 1 Apăsați și mențineți apăsat butonul de selectare a dispozitivului (de exemplu, TV) timp de 5 secunde până când se aprinde LED-ul roșu.
- 2 Introduceți codul de memorie.
Indicatorul roșu LED se va lumina dată și apoi se va stinge.
 - » Toate codurile pentru dispozitivul din memorie se vor anula.

99910

Ștergerea tuturor codurilor la telecomanda universală

- 1 Apăsați și mențineți apăsat butonul de selectare a dispozitivului (de exemplu, TV) timp de 5 secunde până când se aprinde LED-ul roșu.

4 Note

Informații privind reciclarea produsului și a bateriei



Produsul este proiectat și fabricat cu materiale și componente de înaltă calitate care pot fi reciclate și reutilizate.



Acest simbol de pe produs indică faptul că produsul este reglementat de Directiva europeană 2012/19/UE.



Acest simbol indică faptul că produsul conține baterii reglementate de Directiva europeană 2013/56/UE care nu pot fi eliminate cu deșeurile menajere obișnuite.

Verificați sistemul local de colectare selectivă pentru instalațiile electrice și produse electronice și baterii. Respectați reglementările locale și nu aruncați niciodată produsul sau bateriile la gunoierul menajer normal. Eliminarea corectă a produselor vechi și a bateriilor ajută la prevenirea impactului negativ asupra mediului și a sănătății umane.



În cazul în care un produs afișează acest logo, înseamnă că a fost plătită o contribuție financiară la programul național de recuperare și reciclare asociat.

Informații privind mediul înconjurător La ambalarea acestui produs au fost omise toate materialele de ambalare care nu erau necesare. Am încercat să realizăm ambalajul astfel încât cele trei materiale să poată fi separate cu ușurință: carton (cutie), polistiren expandat (umplutură) și polietilenă (pungi, folie de protecție din spumă).

Sistemul dumneavoastră este alcătuit din materiale care pot fi reciclate și reutilizate dacă sunt demontate de o companie specializată. La eliminarea materialelor de ambalare, a materialelor vechi baterii și echipamente vechi, vă rugăm să respectați reglementările locale.

5 Service și asistență

Întrebări frecvente

Telecomanda universală nu funcționează deloc.

- – Asigurați-vă că ați configurat corect dispozitivul cu codul corect. Verificați dacă ați apăsător
- butonul corespunzător pentru dispozitivul dumneavoastră.
- – Verificați dacă bateriile sunt introduse corect. Dacă bateriile sunt descărcate, înlocuiți-le.
- – Verificați dacă dispozitivul este pornit..

Dacă marca dispozitivului meu are mai multe coduri de dispozitiv, care este codul de dispozitiv corect?

- Testați codurile unul câte unul pentru a găsi codul corect al dispozitivului.
- Codurile sunt enumerate în ordinea popularității, cele mai populare coduri fiind enumerate primele.

Dispozitivul meu răspunde doar la unele dintre comenzi.

Ați configurat un cod pentru care doar unele comenzi funcționează corect, dar nu și altele. Încercați alte coduri până când majoritatea butoanelor funcționează corect.

Aveți nevoie de ajutor?

Vă recomandăm să citiți mai întâi cu atenție manualul de utilizare. Vă va ajuta

pentru a configura și utiliza telecomanda universală.

Dacă mai aveți nevoie de informații suplimentare sau dacă aveți întrebări suplimentare cu privire la configurarea, utilizarea, garanția etc. a SRP2018, ne puteți contacta în orice moment.

Dacă sunați la linia noastră de asistență pentru clienți, vă rugăm să aveți telecomanda SRP2018 la îndemână în timpul apelului, astfel încât operatorii noștri să vă poată ajuta să determinați dacă produsul SRP2018 funcționează corect.

Informațiile noastre de contact pot fi găsite la sfârșitul acestui ghid de utilizare. Pentru asistență online, vă rugăm să vizitați

www.philips.com/support.



Specificațiile se pot modifica fără notificare prealabilă. Philips și emblema scutului Philips sunt mărci comerciale înregistrate ale Koninklijke Philips N.V. și sunt utilizate sub licență. Acest produs este fabricat și vândut de MMD Hong Kong Holding Limited sau de orice altă companie din Hong Kong, sau oricare dintre afiliații săi. Acest produs este garantat de MMD Hong Kong Holding Limited.