

RG 1144 – RACLETE GRIL**Všeobecné bezpečnostní pokyny**

- Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtete návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním blokem a podle možností i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte.
- Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití. Nepoužívejte jej v otevřeném prostoru (s výjimkou přístrojů, které jsou podmíněně používání venku určeny). Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Vyvarujte se styku s vodou.
- Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (tahejte jen za zástrčku, nikdy ne za kabel), jestliže nebudete přístroj používat, chcete-li namontovat příslušenství, přístroj vyčistit nebo v případě poruchy.
- Přístroj nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Jestliže musíte pracoviště opustit, vždy přístroj vypněte, resp. vytáhněte zástrčku ze zásuvky (vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel).
- Abyste ochránili děti před riziky spojenými s elektrickými přístroji, postarejte se o to, aby kabel nevisel dolů a děti na přístroj nedosáhly.
- Pravidelně kontrolujte přístroj a přívodní kabel z hlediska poškození.

Jestliže přístroj vykazuje nějakou závadu, neuvádějte jej do provozu.

- Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste eliminovali rizika, nechejte poškozený přívodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami a to jen výrobcem, naším servisem pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou.
- Používejte jen originální příslušenství.
- Respektujte, prosím, následující „Speciální bezpečnostní pokyny ...“.

Speciální bezpečnostní pokyny pro tento přístroj

- Instalujte tento přístroj v dostatečné vzdálenosti od snadno vznětlivých předmětů, jako je např. nábytek, záclony atd.!
- Instalujte tento přístroj na rovnou, tepelně odolnou podložku.

V případě použití na choulostivých podkladech použijte podložku odolnou proti vysokým teplotám.

- Než přístroj uložíte, nechte jej vychladnout.
- Nikdy nepřilévejte vodu do tuku.
- Pro uchopení používejte jen držadla nebo knoflíky. Přístroj je velmi horký.
- Z důvodu zajištění bezpečnosti Vašich dětí neponechávejte v jejich dosahu žádné součásti obalu (plastové pytlíky, kartón, styropor atd.).


Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebiči nesmějí hrát. Čištění a údržbou prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.

Rozsah dodávky

- 1 x Grilovací zařízení
- 1 x Lávkové kameny
- 1 x Grilovací deska
- 10 x Malé pánve

Popis

1. Grilovací deska
2. Lávový kámen
3. Kontrolka provozu
4. Regulátor teploty
5. Odkládací plocha na pánve
6. Žhavicí spirála
7. Pánve
8. Základna
9. Rukojeť

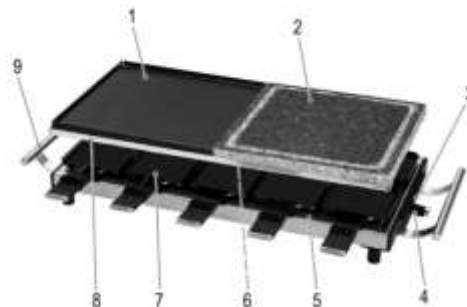

Uvedení do provozu

Antiadhézní povrch

- Pánvičky a pečící desku lehce potřete tukem. Pánvičky vložte do příslušných prohlubní v základní desce.
- Přístroj nechte zapnutý po dobu asi 15 minut bez grilované suroviny, tzv. „naprázdno“, aby tak mohlo dojít k odstranění ochranných vrstev (viz kapitola „Používání přístroje“). Lehký vývin kouře je normálním jevem. Zajistěte dostatečné odvětrání.
- Pánvičky a pečící desku ve vychlazeném stavu umyjte v mycí lázni. Nyní je přístroj připraven k provozu.

Použití přístroje

Postavte přístroj na podložku, která je odolná vůči působení vysokých teplot.

1. Všechny přísady nakrájejte na malé kousky nebo kolečka.
2. Pečící plochu lehce potřete tukem. Posypte kamennou ploténku solí, zabráníte tím připálení.
3. Ujistěte se, že je tepelný regulátor na MIN. Připojte přístroj do předpisově instalované zásuvky s ochranným kolíkem 230V, 50Hz. Levá kontrolka se rozsvítí a signalizuje, že je přístroj zapojen do sítě. Doba pro nahřátí kamene bude asi 25 do 30 minut.
4. Přístroj zapnete tak, že regulátor posunete vpravo do požadované polohy. Modrá kontrolka se rozsvítí. Začněte eventuálně s nižším nastavením. Tato kontrolní svítilna se při provozu periodicky rozsvěcí, aby tak bylo indikováno, že je udržována správná teplota.
5. Na pečící desku/kamen vložte surovinu určenou ke grilování. V pánvičkách můžete zapékat např. žampiony nebo malé obložené chleby se sýrem. Nepřeplňujte misky. Aby nedošlo k poškození antiadhézního povrchu, obraťte nebo vyjímejte grilovanou surovinu pomocí dřevěné stěrky.

Funkce udržování teploty pokrmu

Regulátor teploty posuňte na nejnižší hodnotu. Pečící deska nyní slouží k udržení teploty pokrmu.

Po použití

Chcete-li provoz ukončit, nastavte nejprve regulátor teploty do polohy MIN a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Kontrolka zhasne.

Čištění

- Před čištěním přístroje vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky a vyčkejte, až přístroj vychladne.
- V žádném případě přístroj neponořujte do vody.
- Očistěte pánvičky a kamennou ploténku umytím v mycím prostředku.

Horké kameny, grilovací deska, a malé pánve

1. Zatímco je povrch ještě teplý, odstraňte zbytky jídla vlhkým ručníkem nebo papírovým ručníkem.
2. Vyčistěte tyto díly pod tekoucí vodou. Větší nečistoty můžete vyčistit nylonovým kartáčem.

Plášť přístroje

Vyčistěte lehce navlhčeným hadříkem.

Skladování

- Skladujte přístroj v suchu a čistotě.
- Při delším nepoužívání doporučujeme skladovat spotřebič v jeho originálním obalu.

Odstraňování problémů

Spotřebič nefunguje

Možná příčina:

Přístroj není připojen k elektrické síti.

Náprava:

- Zkontrolujte zásuvku použitím jiného spotřebiče.
- Znovu a správně zasuňte zástrčku do zásuvky.
- Zkontrolujte pojistku.

Možná příčina:

Přístroj je vadný.

Náprava:

- obraťte se na naše služby nebo servisní středisko

Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických předpisů.

Vyhrazujeme si technické změny!

Záruka

Na námi prodaný přístroj poskytujeme záruku v trvání 24 měsíců od data prodeje (pokladní doklad). Během záruční lhůty odstraníme bezplatně všechny vady přístroje nebo příslušenství*), které vzniknou v důsledku vad materiálu nebo výrobních vad, a to opravou nebo, podle našeho uvážení, formou výměny. Záruční plnění nemají za následek ani prodloužení záruční doby ani tím nevzniká nárok na novou záruku!

Jako záruční doklad slouží doklad o koupi. Bez tohoto dokladu nelze uskutečnit bezplatnou výměnu nebo bezplatnou opravu.

V případě uplatnění záruky předejte, prosím, kompletní přístroj v originálním obalu spolu s pokladním dokladem Vašemu obchodníkovi.

*) Poškození příslušenství není automaticky důvodem pro bezplatnou výměnu kompletního přístroje. V takovém případě se obraťte na naši Hotline! Prasklé skleněné resp. plastové díly zásadně podléhají povinnosti úhrady!

Jak na vady na spotřebním příslušenství, resp. dílech podléhajících rychlému opotřebení (např. uhlíky motoru, hnětací háky, hnací řemeny, náhradní dálkové ovládání, náhradní zubní kartáčky, pilové listy atd.), tak i na čištění, údržbu nebo výměnu dílů podléhajících rychlému opotřebení se záruka nevztahuje a je proto nutno je uhradit!

Záruka zaniká v případě, že dojde k zásahu neautorizovanou osobou.

Po uplynutí záruky: Po uplynutí záruční doby je možno za úplaty provést opravy v příslušném odborném obchodě nebo opravně.

Technické údaje

Model: RG 1144

Váha netto: cca. 5,8 kg

Pokrytí napětí: 220 - 240 V~, 50/60Hz

Příkon: 1700W

Ochranná třída: I

Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických předpisů.

Vyhrazujeme si technické změny!

ZÁRUKA & ZPŮSOB LIKVIDACE

Význam symbolu „Popelnice“

Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených sběrných míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat. Pomůžete tak předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu.

Obal:

krabice – tříděný sběr papíru (PAP)

polystyren – tříděný sběr (PS)

PE sáček – tříděný sběr (PE)



Výrobek:

kabel bez zástrčky – tříděný sběr mědi

plastové části – tříděný sběr (PP)

kovové části – železný šrot (FE)

