

DOMO

Forró levegős olajsütő



Használati útmutató

DOMO DO537FR

Termelő: Linea2000, Dompel 9, 2200 Herentals, Belgium. Tel: +32 14 21 71 91; info@linea2000.be

JÓTÁLLÁS

A készülékre 2 év garancia van. A garanciális időszakban a gyártó garanciát vállal minden gyártói hibára. A hiba előfordulása esetén a készüléket megjavítják vagy szükség esetén kicserélik. A garancia nem érvényes a helytelen használatból fakadó meghibásodásra, amennyiben a használó nem követi a használati utasításban leírtakat, illetve amennyiben a készülék harmadik fél által lett javítva. A jótállás az eredeti pénztárblokkal érvényes. Minden, a kopásnak kitett alkatrésze nincs érvényben a garancia. Amennyiben a készülék a garanciális két éven belül elromlik, a készüléket a pénztárblokkal együtt hozza vissza a boltba, ahol vette.

Készülék típuszáma

Modell **DO537FR**

Név

Cím

Vásárlás dátuma

HULLADÉKKEZELÉS

Ha az itt látható jel fel van tüntetve a terméken, illetve a csomagolásán, akkor a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A készüléket el kell vinni az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására alkalmas gyűjtőhelyre. A termék helyes hulladékkezelésével segíti megakadályozni a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. A termék újrahasznosításáról további információkért, kérem keresse fel a helyi illetékes irodát, a háztartási hulladék ártalmatlanítási szolgálatot, illetve azt az üzletet ahol vásárolta a terméket. A csomagolás újrahasznosítható. Kérem, kezelje a csomagolást környezettudatosan.



Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.

DOMO-elektro s.r.o., Na Kobyle 783, Kdyně 34506, Czech republic, +420 379789684
obchod@domo-elektro.cz

UTASÍTÁS:

- Gyerekek nem játszhatnak a készülékkal.
- Olvassa el figyelmesen az összes utasítást. Őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi használatra.
- A készülék első használata előtt győződjön meg arról, hogy minden csomagolóanyagot és reklámmatricát eltávolított. Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne játszhassanak a csomagolóanyagokkal
- Ezt a készüléket háztartásban és hasonló környezetbe kell használni, például:
 - személyzeti konyhák üzletekben, irodákban és más munkahelyi környezetekben
 - parasztházak
 - szállodák, motelek és egyéb lakóingatlanok ügyfelei által
 - bed and breakfast típusú környezetek.
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkal.
- Ezt a készüléket 16 éven felüli gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették a veszélyeket. magában foglal. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkal. A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyermekek, kivéve, ha 16 évesnél idősebbek és felügyelik őket.
- A készüléket és annak vezetékeit tartsa távol 16 évnél fiatalabb gyermekektől.
- Minden javítást a gyártónak vagy annak vevőszolgálatának kell elvégeznie.
- A szabályok be nem tartásából eredő bármely sérülés vagy kár az Ön felelősségére történik. Sem a gyártó, sem az importőr, sem a szállító nem vonható felelősségre.
- A veszélyek elkerülése érdekében ezt a készüléket nem szabad külső kapcsolóeszközön, például időzítőn vagy külön távirányítón keresztül táplálni, vagy olyan áramkörhöz csatlakoztatni, amelyet a közmű rendszeresen be- és kikapcsol.
- A készüléket le kell választani az áramforrásról, ha nincs használatban, a szervizelés során és az alkatrészek cseréjekor. Hagyja kihűlni, mielőtt fel- vagy leveszi az alkatrészeket, és mielőtt megtisztítja a készüléket. A leválasztáshoz fordítsa a vezérlőket „OFF” vagy „0” állásba, majd húzza ki a dugót a fali csatlakozóból. Soha ne húzza meg a kábelt vagy a készüléket, hogy kihúzza a dugót a konnektorból.
- Gondosan ellenőrizze, hogy az elektromos hálózat feszültsége és frekvenciája megegyezik-e a készülék adattábláján található adatokkal.
- A dugót egy megfelelő aljzatba kell bedugni, amely a helyi szabványoknak és követelményeknek megfelelően van felszerelve és földelve.
- Ne hagyja, hogy a tápkábel túllógjon a pult szélén, és ne érjen forró felületekhez.
- Tartsa távol a tápkábelt a forró alkatrészekről, és ne takarja le a készüléket.
- Tekerje ki teljesen a kábelt, hogy elkerülje a kábel túlmelegedését. Ne engedje, hogy a tápkábel az egység alatt vagy körül fusson.
- A készülék nem használható hosszabbító kábellel vagy több aljzattal.
- Ne működtesse a készüléket sérült vezetékkel vagy dugóval, vagy ha a készülék hibásan működik vagy bármilyen módon megsérült. Küldje vissza a készüléket a DOMO szerviz részlegéhez vagy annak
- szervizes vizsgálathoz, javításhoz vagy elektromos vagy mechanikai beállításhoz. Ne próbálja saját maga megjavítani a készüléket.

- Ne helyezze gyúlékony anyagok, gázok vagy robbanóanyagok közelébe.
- Ne használja vagy tárolja ezt a készüléket a szabadban.
- A készüléket mindig stabil, száraz és vízszintes felületen használja.
- Soha ne helyezze a készüléket gáztűzhely vagy elektromos tűzhely közelébe, vagy olyan helyre, ahol meleg készülékkel érintkezhet.
- Ne használja ezt a készüléket a rendeltetésétől eltérő célra.
- A készüléket csak háztartási használatra használja. A gyártó nem vállal felelősséget olyan balesetekért, amelyek a készülék nem megfelelő használatából vagy a jelen kézikönyvben leírt utasítások be nem tartásából erednek.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, amíg az működik.
- Ne működtesse a készüléket nedves kézzel.
- A gyártó által nem ajánlott vagy nem forgalmazott tartozékok használata tüzet, áramütést vagy sérüléseket okozhat. Csak a készülékhez mellékelte edényeket használja.
- Az áramütés és az égési sérülések elkerülése érdekében ne merítse vízbe vagy más folyadékba az egységet, a kábelt vagy a dugót.
- A készülék tisztán tartásának elmulasztása hátrányosan befolyásolhatja a készülék élettartamát, és veszélyes helyzetet eredményezhet.



Amely eszköz felületén ez a jel látható, azok a használat során felmelegedhetnek. Javasoljuk, hogy ne érintse meg a készülék felületét, kivéve a fogantyúkat, az égési sérülések elkerülése érdekében.

- Ügyeljen arra, hogy minden hozzávaló a kosárban maradjon, hogy ne érintkezzenek a fűtőelemekkel.
- Ne takarja le a levegő bemeneti vagy kimeneti nyílásait, amikor a készülék be van kapcsolva.
- Soha ne töltsen meg olajjal a serpenyőt.
- Használat közben ne érintse meg a készülék belsejét.
- Ne helyezze a készüléket falhoz vagy más készülékekhez. Mindig hagyjon legalább 10 cm szabad helyet a készülék körül.
- Ne helyezzen semmit a készülék tetejére.
- A készülék működése közben forró gőz távozik a levegő bemeneti és/vagy kimeneti nyílásán. Kezét és arcát tartsa biztonságos távolságban. Legyen óvatos, amikor kivesszi a serpenyőt a sütőből. Forró gőz vagy levegő távozik.
- Ha sötét füstöt lát a készülékből, azonnal húzza ki a dugót a konnektorból. Várja meg, amíg a füstképződés leáll, mielőtt kivenné a serpenyőt a sütőből.
- Helyezze a készüléket sima, stabil és hőálló felületre.
- Hagyja hűlni a készüléket legalább 30 percig, mielőtt elmozdítaná vagy tisztítaná.
- A berendezést csak a rendeltetésszerű fogantyúknál és markolatfelületeknél szabad megérinteni, és használjon hővédőt, például kesztyűt vagy hasonlót. A nem tervezett megfogófelületeknek elegendő időt kell hagyniuk lehűlni, mielőtt hozzáérnének.


ALKATRÉSZEK

1. Fritóz rács
2. Serpenyő
3. Fogantyú
4. Vezérlőpult kijelzővel
5. Levegő bemeneti és kimeneti nyílás
6. Vezeték tárolása



KIJELZŐS VEZÉRLŐPULT

1. Be/Ki gomb
2. Üzem mód tárcsa
3. Gomb a bal oldal beállításához
4. Gomb a jobb oldal beállításához
5. Gomb a két oldal egyforma beállításához
6. Hőmérséklet beállítása
7. Időzítő beállítása
8. Automatikusan beállított programok jelzőfénye
9. Működő motor szimbólum
10. Fűtés szimbólum
11. Kijelző

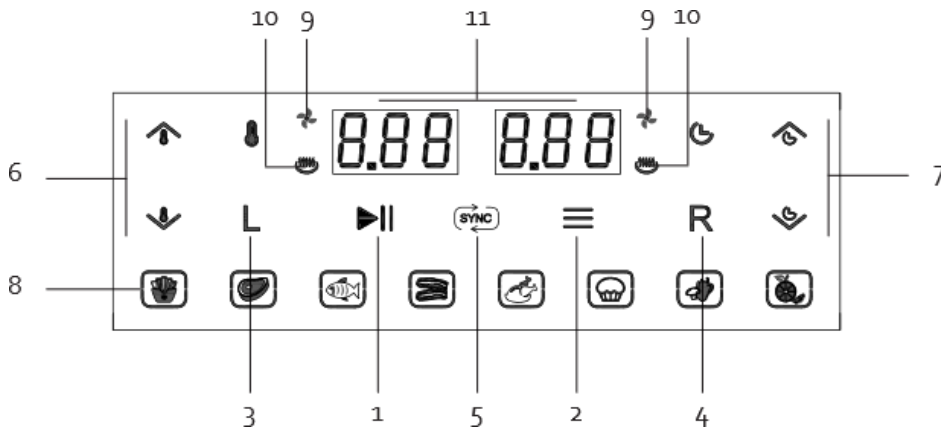

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítson el minden csomagolóanyagot és minden promóciós matricát.
- Tisztítsa meg az olajsütőket és a rácsokat meleg vízzel, mosogatószerrel és egy karcmentes szivaccsal.
- Puha ronggyal törölje tisztára a sütő belsejét és külsejét.
- Figyelem: a serpenyőkbe nem szabad sütőolajat vagy zsírt tenni.

HASZNÁLAT

A kezelőpanel érintőképernyős vezérléssel rendelkezik. Nem kell megnyomnia egyetlen gombot sem – a készülék reagál az érintésre. Ügyeljen arra, hogy a kezelőpanel mindig tiszta legyen. Minden alkalommal, amikor megérinti, a készülék egy jelet ad.



1. Helyezze a készüléket sima, stabil és hőálló felületre. Ügyeljen arra, hogy a készülék körül legalább 30 cm szabad hely legyen.
2. Ellenőrizze, hogy a rács be van-e helyezve a sütőbe. Tolja a rácsot a helyére úgy, hogy egy szintben legyen az alján. Ne tegyen olajat vagy zsírt a sütőbe.
3. Csúsztassa a serpenyőt az üres ráccsal a sütő belsejébe. Helyezze az „L” betűvel ellátott sütőkosarat a fogantyúra a készülék bal oldalán és/vagy az „R” betűvel ellátott sütőt a készülék jobb oldalán. Vigyázat: Soha ne használja a serpenyőt, ha a rács nincs benne.
4. Dugja be a tápkábelt egy aljzatba. Hangjelzés jelzi, hogy a készülék készenléti állapotban van.
5. Vegye ki az olajsütőt a készülékből. Helyezze a hozzávalókat az olajsütőbe a pörkölővel együtt. Ne tegyen túl sok hozzávalót a készülékbe, hogy az összetevők ne érjenek hozzá a fűtőelemekhez. Ügyeljen az olajsütő MAX jelzésére.
6. Helyezze vissza az olajsütőt a megtöltött pörkölővel együtt a készülékbe.
7. Nyomja meg a be/ki gombot a kívánt beállítások elvégzéséhez.
8. A kijelző világít. Nyomja meg az „L” vagy „R” gombot a bal vagy jobb oldal beállításához. Igény szerint mindkét oldalt egyénileg beállíthatja. Azt is választhatja, hogy csak az egyik oldalt állítja be, és nem használja a másikat.
9. Állítsa be a kívánt időzítőt (legfeljebb 60 percig) az időzítő beállító nyilak segítségével. A kijelzőn láthatja, hogy melyik időzítő van kiválasztva.
10. Állítsa be a kívánt hőmérsékletet (80°C-200°C) a hőmérséklet-beállító nyilak segítségével. A kijelzőn láthatja, hogy melyik hőmérséklet van kiválasztva.
11. Nyomja meg a be/ki gombot az indításhoz.
12. Nyomja meg az 'L' vagy 'R' gombot a másik oldal azonos módon történő beállításához, ha mindkét oldalt egyszerre szeretné használni.
13. A kijelzőn megjelenik az üzemen motor szimbólum. A működő motor szimbólum mindaddig látható marad a kijelzőn, amíg a készülék be van kapcsolva. Megjelenik a beállított időzítő és a hőmérséklet felváltva a kijelzőn. A készülék elindításakor a fűtés szimbóluma is megjelenik a kijelzőn. Ez a szimbólum eltűnik, ha a készülék elérte a megfelelő hőmérsékletet.
14. Közben kiveheti a sütőkosarat a készülékből, hogy összerázza a hozzávalókat, vagy ellenőrizze, mennyire sült meg az étel. A készülék automatikusan leáll, és tovább fog működni (ha a beállított idő még nem telt el), amikor visszacsúsztatja a sütőkosarat a készülékbe. Figyelem: mindig a fogantyúnál fogja meg a sütőkosarat. Más alkatrészek használat közben felforrósodnak
15. A végén egy csengő megszólal, jelezve, hogy kész az étel. Ezután a készülék automatikusan kikapcsol. A be-/kikapcsoló gomb megnyomásával korábban is kikapcsolhatja.
16. Vegye ki az olajsütőt a készülékből, és helyezze egy hőálló tartóra. Az ételt egy tálba teheti, vagy hőálló fogóval kiveheti az olajsütőből, amely nem karcolja meg az olajsütő tapadásmentes bevonatát.









HOZZÁSZÓLÁSOK

- A készülék minden egyes beállításához hangjelzést ad ki.
- A készülék működése közben bármikor módosíthatja a beállított hőmérsékletet vagy időt.
- A felesleges olaj összegyűlik az olajsütőben.
- Ha az étel a beállított idő lejártá után nem készül el, mindig néhány percre újra bekapcsolhatja a készüléket.
- A készülék kikapcsolása után egy ideig tovább működik, hogy lehűljön.

- Nincs szükség a készülék előmelegítésére. A fagyasztott termékekhez szükség esetén három percet is hozzáadhat a kívánt sütési időhöz.
- Ha csak fel akar melegíteni valamit a készülékben, 10 percre 150°C-ra állíthatja.

AUTOMATIKUS PROGRAMOK

A készülék 8 automatikusan beállított programmal rendelkezik. Ezek egyikének beállításához nyomja meg a mód gombot, amíg ki nem választotta a kívánt programot. Nyomja meg a be/ki gombot a program aktiválásához. A kiválasztott program szimbóluma világít a kijelzőn, a többi program eltűnik. A végén egy csengő megszólal, jelezve, hogy kész az étel. Ezután a készülék automatikusan kikapcsol

								
	Sültkrumpli	Steak	Hal	Szalonna	Csirke	Torta	Növényi	Kiszáradás
Temp. (°C)	200	180	180	180	200	180	160	40-80
Időzítő (perc)	20	16	10	6	25	12	16	1-24 h

Ezek a programok csak tájékoztató jellegűek. Az eredmény az étel méretétől, alakjától és mennyiségétől függ.

Megjegyzés: Az ételszáritó program lehetővé teszi az időzítő beállítását 1 és 24 óra között. A hőmérsékletet 40°C és 80°C között állíthatja be.

GOMB MINDKÉT OLDAL AZONOSAN BEÁLLÍTÁSÁHOZ

Nyomja meg ezt a gombot, ha a készüléket mindkét oldalon azonos beállítással szeretné használni. Ennek a gombnak a megnyomásával „összekapcsolja” az oldalakat. Ha ezt megteszi, csak egyszer választhatja ki a kívánt beállításokat. Most nyomja meg a start gombot. Időnként kivehet egy sütőkosarat a készülékből, hogy összerázza a hozzávalókat vagy ellenőrizze a főzési eredményeket. A készülék automatikusan leáll, és tovább fog működni (ha a beállított idő még nem telt el), ha visszacsúsztatja a sütőkosarat a készülékbe. Eközben a másik oldal tovább dolgozik és fordítva.

FONTOS SÜTÉSI TIPPEK

- A krumplit 5 percenként ajánlatos felrázni, hogy egyenletesen süljön át. Ez vonatkozik más, kisebb nassolnivalókra is, amelyek a rácsba helyezve eltakarják egymást.
- A ropogósabb eredmény érdekében hozzáadhat egy evőkanál olajat, például olívaolajat, napraforgóolajat vagy földimogyoró-olajat. Ezt az olajat jól keverje össze a nyers krumplival, mielőtt a sült krumplit rácsba helyezi. Egyéb összetevők lehetnek
- olajjal permetezve vagy ecsettel bekenve olajjal. Mindig ügyeljen arra, hogy ne legyen túl sok olaj a rácsba vagy a serpenyőbe. Ne használjon túl sok olajat. Ekkor a krumpli kevésbé lesz ropogós és zsíros.
- A friss, nyers krumplit sütés előtt 30 percre vízbe tesszük, hogy a burgonya keményítője kimosódjon. Ezután alaposan szárítsa meg őket.
- Ne főzzön nagyon zsíros ételeket ebben a sütőben.
- Zsíros hozzávalók elkészítésekor fehér füst távozhat a készülékből. Ez azonban nem befolyásolja sem a készülék működését, sem a végeredményt. Ha az olajsütőt nem tisztítják megfelelően, vagy ha olaj maradt a serpenyőben, fehér füst keletkezhet.
- A sütőben elkészíthető harapnivalók ebben a sütőben is elkészíthetők.
- Kisebbs mennyiségek egyenletesebben sülnek, mint nagyobb mennyiségek.
- A vékonyabb krumpli ropogósabb lesz, mint a vastagabb.

- Helyezzen sütőformát vagy tepsit a rácusra, ha süteményt vagy quiche-t, illetve törékeny vagy töltött hozzávalókat szeretne készíteni.
- Az olajsütőt az összetevők felmelegítésére is használhatja. Állítsa a sütőt 150°C-ra 10 percre.
- Az azonos hőmérsékleten főzendő hozzávalókat együtt lehet a kosárba tenni, és együtt főzni.
- A fagyasztott termékeket nem kell előzetesen felolvasztani.
- Használhat sütőpapírt vagy alufóliát vagy tálcákat a sütő rácsában, de legyen nagyon óvatos, amikor ezt teszi. Ne takarja le a rács teljes alját. A levegőnek jól át kell cirkulálnia a készüléken, a rácson és az összetevőkön. Ezenkívül a papíron vagy a fólián elegendő élelmiszernek kell lennie, hogy a helyén maradjon. Ellenkező esetben az erős légáramlás hatására a papír vagy a fólia beszívja a fűtőelemeket, ami tüzet okozhat. Ügyeljen arra, hogy a sütőpapír vagy az alufólia nagyobb legyen, mint maga az étel. A papír vagy a fólia azonban nem jöhet ki a rácsból.
- A sütőből készült snackek mindig a legjobb, legropogósabb eredményt adják. De a hagyományos olajsütőhöz alkalmas fagyasztott ételek is megsüthetők ebben a készülékben.

SÜTÉSI IDŐ ÉS HŐFOKOK

A lenti táblán talál útmutatót sütéshez és különböző ételek elkészítéséhez.

Figyelem: ezek csupán iránymutatások. Az időtartam függ az étel mennyiségétől és vastagságától. Tovább mindig vegye figyelembe a fent említett sütési tanácsokat.

Sültkrumpli – friss	első 18 perc	140 °C
	majd 12 perc	180 °C
Sültkrumpli – fagyott	12-20 perc	200 °C
Burgonyaék	18-22 perc	180 °C
Krokkett	15 perc	185 °C
Sajtkrokkett, fagyasztva	12 perc	180 °C
Csirke rögök, halrudak és egyéb rágcslálnivalók	6-10 perc	200 °C
Csirkefilé	15 perc	200 °C
Chicken schnitzel, frozen	12 perc	180 °C
Steak	8-12 perc	180 °C
Hal	10-15 perc	180 °C
Gomba	3-4 perc	180 °C
Tavaszi tekercs	8-13 perc	200 °C
Csirke comb	15-20 perc	180 °C
Húsgolyók	6 perc	180 °C
Hamburger	6-10 perc	180 °C
Satay	10 perc	190 °C
Garnélarák	6 perc	180 °C
Tojás, keményre főzve	12 perc	160 °C
Tojás, puhára főtt	6-7 perc	160 °C
Zöldségek	15 perc	200 °C
Növényi krumpli - kemény	10-13 perc	200 °C
Növényi krumpli - puha	7 perc	200 °C
Almák	7 perc	180 °C

Banán	7 perc	200 °C
Leveles tésztafalatok	10 perc	180 °C
Készen áll a zsemle sütésére	7 perc	200 °C
Torta	20 perc	165 °C
Muffin	15-20 perc	160 °C

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Minden használat után tisztítsa meg a készüléket.
- Ne használjon fém vagy súroló hatású tisztítószeret. Ezek károsíthatják a készüléket.
- Húzza ki a készüléket.
- Hagyja hűlni a készüléket legalább 30 percig, mielőtt elmozdítaná vagy tisztítaná.
- Nedves ruhával törölje tisztára a készülék külsejét.
- Tisztítsa meg a serpenyőt és a rácsot meleg vízzel, némi mosogatószerrel és egy karcmentes szivaccsal.
- Tisztítsa meg a készülék belsejét meleg vízzel és puha szivaccsal.
- Tisztítsa meg a fűtőelemet kefével, hogy eltávolítsa az ételmaradékokat.
- Alaposan szárítsa meg az összes alkatrészt

PROBLÉMA ÉS MEGOLDÁS

Probléma	Megoldás
A készülék nem indul el.	- Csatlakoztassa a tápkábelt egy aljzathoz. - Állítsa be a kívánt időt és hőmérsékletet, majd nyomja meg az áramellátást gombot. - Ellenőrizze, hogy az ajtó megfelelően van-e becsukva.
Az étel nem jól sikerült.	- Túl sok étel van a kosárban, a tálcán vagy a tálcán grill. Ügyeljen arra, hogy az összetevők ne legyenek túl közel egymáshoz. - A hőmérséklet túl alacsonyra van állítva.
Az étel nem egyenletesen sült.	- Egyes összetevőket félúton meg kell fordítani a sütési idő. - Az étel elkészítéséhez használja a kosarat.
Füst jön ki.	- Az összetevők túl sok zsírt tartalmaznak. Tisztítsa meg a tartozékokat és leporolja a zsírt az összetevőkről.

