

DOMO

MULTI GRILL



Használati útmutató

DOMO DO9245G

Termelő: Linea2000, Dompel 9, 2200 Herentals, Belgium. Tel: +32 14 21 71 91; info@linea2000.be

JÓTÁLLÁS

A készülékre 2 év garancia van. A garanciális időszakban a gyártó garanciát vállal minden gyártói hibára. A hiba előfordulása esetén a készüléket megjavítják vagy szükség esetén kicserélik. A garancia nem érvényes a helytelen használatból fakadó meghibásodásra, amennyiben a használó nem követi a használati utasításban leírtakat, illetve amennyiben a készülék harmadik fél által lett javítva. A jótállás az eredeti pénztárblokkal érvényes. Minden, a kopásnak kitett alkatrésze nincs érvényben a garancia. Amennyiben a készülék a garanciális két éven belül elromlik, a készüléket a pénztárblokkal együtt hozza vissza a boltba, ahol vette.

Készülék típuszáma

Modell **DO9245G**

Név

Cím

Vásárlás dátuma

HULLADÉKKEZELÉS

Ha az itt látható jel fel van tüntetve a terméken, illetve a csomagolásán, akkor a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A készüléket el kell vinni az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására alkalmas gyűjtőhelyre. A termék helyes hulladékkezelésével segíti megakadályozni a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. A termék újrahasznosításáról további információkért, kérem keresse fel a helyi illetékes irodát, a háztartási hulladék ártalmatlanítási szolgálatot, illetve azt az üzletet ahol vásárolta a terméket. A csomagolás újrahasznosítható. Kérem, kezelje a csomagolást környezettudatosan.



Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.

DOMO-elektro s.r.o., Na Kobyle 783, Kdyně 34506, Czech republic, +420 379789684
obchod@domo-elektro.cz

UTASÍTÁS:

- Olvassa el figyelmesen az összes utasítást. Őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi használatra.
- A készülék első használata előtt győződjön meg arról, hogy minden csomagolóanyagot és reklámmatricát eltávolított.
- Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne játsszanak a csomagolóanyaggal
- Ez a készülék alkalmas háztartási és hasonló környezetekben való használatra, mint például:
 - Konyha a személyzet számára üzletekben, irodákban vagy más hasonló szakmai környezetben
 - Farmok
 - Szállodai vagy motelszobák és egyéb lakókörnyezetek
 - Vendégszobák vagy hasonló
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Ezt a készüléket 16 éven felüli gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették a veszélyeket. magában foglal. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyermekek, kivéve, ha 16 évesnél idősebbek és felügyelik őket.
- A készüléket és annak vezetékeit tartsa távol 16 évnél fiatalabb gyermekektől.
- Figyelem: Ez a készülék nem használható külső időzítővel vagy külön távirányítóval.




A készülék használat közben felforrósodhat. Tartsa távol a tápkábelt a forró alkatrészekről, és ne takarja le a készüléket.

- Ne érintsen meg forró felületeket, használja a fogantyúkat.
- Ne tegye a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
- Ne használja a készüléket gyúlékony anyagok vagy forró sütők közelében.
- Győződjön meg arról, hogy a levegő szabadon keringhet a készülék körül.
- Ha a készüléket leejtették és/vagy megsérült, javíttassa meg szakemberrel.
- Ne használjon éles tárgyakat a maradványok eltávolításához.
- Soha ne használja a készüléket, ha a kábel vagy a csatlakozó sérült.
- Ne használja a készüléket nedves kézzel.
- Helyezze a készüléket száraz és sima felületre.
- Tisztításkor mindig húzza ki a konnektorból. Hagyja a készüléket teljesen kihűlni.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a kábel nem sérült-e. Soha ne hagyja, hogy a vezeték túllógjon az asztal szélén, és soha ne hagyja
- érintse meg a forró felületeket.
- A készüléket csak beltérben használja.
- A készüléket csak arra a célra használja, amelyre készült.
- Ez a készülék csak háztartási használatra alkalmas.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT KÉSŐBBI UTASÍTÁSHOZ

ALKATRÉSZEK

1. Fogantyú
2. Hátsó felület tapadásmentes bevonattal
3. Zsír- és nedvességgyűjtő medence
4. Be/ki kapcsoló
5. Termosztát
6. „Be/ki” jelzőlámpa
7. „Használatra kész” jelzőlámpa
8. Zárja le a függőleges tároláshoz

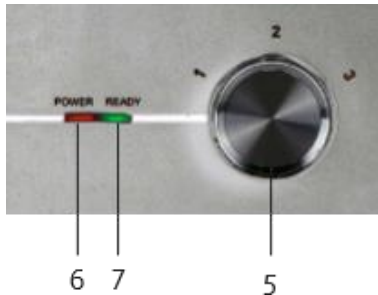

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítson el minden csomagolóanyagot és minden promóciós matricát.
- Puha ronggyal törölje tisztára a sütő belsejét és külsejét.
- A készülék első használatakor enyhe szagot és enyhe füst keletkezhet a főzőlapokból. Ez normális

HASZNÁLAT

1. Helyezze a készüléket száraz, sima felületre, és gondoskodjon megfelelő szellőzéstől.
2. Dugja be a hálózati csatlakozót a fali aljzatba. Kapcsolja be a készüléket a főkapcsolóval.
3. Állítsa a termosztátot a főzendő ételhez szükséges állásba. Ez 1-től maximum 3-ig terjed. A készülék elkezd felmelegedni. A „be/ki” jelzőfény kigyullad, jelezve, hogy a készülék be van kapcsolva.
4. A „használatra kész” jelzőfény kigyullad, ha a készülék elérte a beállított hőmérsékletet. Nyissa ki a készüléket, és helyezze be az élelmiszert. Ezután zárja le a készüléket. Az úszó fedél automatikusan az étel vastagságához igazodik. Ez biztosítja, hogy a főzőfelület optimálisan érintkezzen az étellel az
Megjegyzés: A „használatra kész” jelzőfény rendszeresen kialszik és kialszik, ha a készülék folyamatosan fenntartja a hőmérsékletét.
5. Amikor a keverék elkészült, nyissa ki a fedelet, és vegye ki az ételt a készülékből egy műanyag vagy fa spatula segítségével. Soha ne használjon fémtárgyakat, mert ezek károsíthatják a tapadásmentes bevonatot.
6. Használat után állítsa a termosztátot minimumra. Kapcsolja ki a készüléket a kapcsoló 0 állásba állításával. Húzza ki a hálózati csatlakozót a fali aljzatból.



MEGJEGYZÉSEK

- Olvassa fel a fagyasztott élelmiszert, mielőtt a készülékbe helyezi.
- Az élelmiszerből származó felesleges zsír vagy nedvesség a csepegtetőtálcaiban gyűlik össze.
- Figyelem: soha ne zárja be a biztonsági zárat, amíg a készülék süt. Ezt a zárat csak a készülék egyszerű tárolására szabad használni.

TISZTÍTÁS

- Állítsa a termosztátot a minimális helyzetbe. Kapcsolja ki a készüléket a kapcsoló o állásba állításával. Húzza ki a hálózati csatlakozót a fali aljzatból, és várja meg, amíg a készülék teljesen kihűl.
- Javasoljuk, hogy minden ételmaradékot fa spatulával vagy hőálló műanyag edénnyel távolítson el, amíg a készülék még forró. Ha a maradványok kiszáradnak, nehezebb lesz eltávolítani őket.
- Tisztítsa meg a külsejét és a tepsit nedves, tiszta ruhával. Jól szárítsa meg a készüléket. Soha ne használjon agresszív vagy súroló hatású tisztítószeret.
- Soha ne merítse vízbe vagy más folyadékba a készüléket, az elektromos vezetékét vagy a csatlakozódugót.
- A zsír és nedvesség felfogó medencéje eltávolítható a könnyű tisztítás érdekében. Tisztítsa meg forró vízben enyhe tisztítószerrel.
- A készüléket függőlegesen is tárolhatja. Ehhez zárja be a zárat, nehogy a készülék kinyíljon.

