

## ZÁRUČNÍ LIST

číslo

Výrobce	KALORIK
Datum vyskladnění	
Záruční doba	24 měsíců

VYPLNÍ PRODEJNA	
Název výrobku	Multifunkční trouba
Typ	OT 1014
Výrobní číslo	
Datum prodeje	
	razítko - podpis

ZÁZNAM O ZÁRUČNÍCH OPRAVÁCH			
Do opravy předáno dne	Opraveno dne	Předmět opravy	Podpis

## MULTIFUNKČNÍ TROUBA OT 1014



NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ

## DŮLEŽITÉ INFORMACE

- Zkontrolujte, zda napětí na štítku přístroje odpovídá napětí ve Vaší elektrické síti. K připojení do sítě je nutná zásuvka 230V/16A, normalizovaná dle ČSN EN.
- Přístroj je určen pro tepelnou přípravu potravin **pouze v domácnosti**.
- Přístroj umístěte na rovný, pevný a suchý podklad tam, kde nehrozí jeho převrhnutí.
- Při provozu nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru. Obzvláště dávejte pozor v přítomnosti dětí!
- Nikdy nemanipulujte se zapnutým přístrojem!
- Přístroj nikdy nezapojte přes časový spínač nebo jakýkoliv jiný dálkový ovládací systém.
- Přívodní kabel nesmí být veden přes ostrou hranu a nesmí se dotýkat horkých předmětů.
- Neprovozujte přístroj s viditelně poškozeným kabelem.
- Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem.
- Závady na elektrické části přístroje neopravujte sami. Opravu vždy svěřte odbornému servisu.
- Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním.
- Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte jej od elektrické sítě a uskladněte jej na suchém a bezprašném místě.
- Před výměnou příslušenství musí být přístroj vždy vypnutý.

## TECHNICKÁ DATA

Jmenovité napětí: 220-240V ~ 50 / 60Hz

Příkon 1200-1400W

Mechanický 60minutový časovač s vypínacím signálem

Teplota nastavitelná od 130 ° C do 230 ° C

Kapacita: 10 litrů

1. Rukojeť víka
2. Topné těleso a ventilátor
3. Nádobá s nelepivým povrchem
4. Ovládací panel s mechanickým časovačem, termostatem, kontrolky chodu
5. Větrací otvory
6. Průhledný kryt
7. Uvolňovací tlačítko k víku
8. Vřetenový otvor pro vidličku, pečící klec a steakovou klec
9. Otočný rožeň s vidličkami
10. Základna
11. Rukojeť na příslušenství
12. Plnicí systém
13. Plech na pečení
14. Nízký / vysoký mřížka
15. Pečící klec
16. Steaková klec (volitelné příslušenství)



## PŘED POUŽITÍM


- Rozbalte přístroj a jeho příslušenství, poté toto příslušenství umyjte a otřete.
- Používejte halogenovou troubu pouze na hladkém, stabilním a tepelně odolném povrchu.
- Při prvním použití může z přístroje vycházet slabý dým. Pro odstranění zbytků konzervačních látek z výroby nastavte nejvyšší možnou teplotu a nechte přístroj na 10 min zahřát.
- Chcete-li víko otevřít, naplno ho zvedněte, dokud nezaklapne v téměř vertikální poloze.
- Chcete-li zavřít víko, stiskněte dolů uvolňovací tlačítko (7) na pravé zadní straně spotřebiče a opatrně zavřete víko.
- Pokud otevřete víko během používání, pečení nebo vaření se přeruší.  
**POZOR!** Pokud otevřete víko během vaření, může dojít k úniku horké páry do obličeje. Když opět zavřete víko, pečení nebo vaření znovu pokračuje.

## Použití příslušenství (základní vybavení)



Rukojeť na přísluš. Mřížka Pečicí klec Otočný rozeň pečicí tác

Rukojeť slouží k vkládání nebo vyjímání příslušenství.

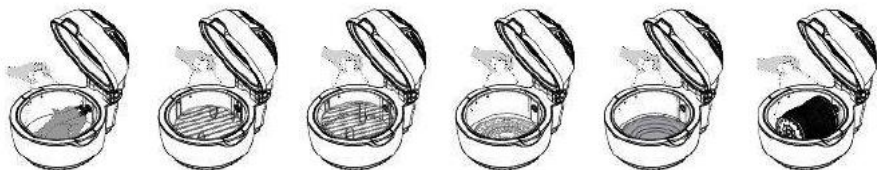

Mřížka se používá na umístění pečicího tácu nebo a na jiné nádoby. Může být použita na velkých nebo na malých nohách.

Pečicí klec se používá k pečení s nízkým obsahem tuku.

## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Dodavatel na výrobek poskytuje záruku v délce 24 měsíců ode dne prodeje konečnému spotřebiteli.
2. Záruka se vztahuje pouze na vady vzniklé prokazatelně následkem vadného materiálu, chybné konstrukce nebo špatného provedení při výrobě.
3. Záruka se nevztahuje na vady způsobené kupujícími:
  - při dopravě
  - mechanickým poškozením (např. upadnutím spotřebiče)
  - nevhodnou a neodbornou instalací a obsluhou v rozporu s návodem k obsluze
  - nevhodným použitím v rozporu s návodem k obsluze
  - připojením spotřebiče k síti s jiným napětím a kmitočtem než je na spotřebiči uvedeno nebo k vadné elektrické instalaci
  - zásahem do spotřebiče v průběhu záruční doby
  - nedostatečným a chybným ošetřováním
4. Záruka zcela zaniká:
  - při použití spotřebiče jinak než v domácnosti
  - při provádění oprav a úprav spotřebiče osobou jinou než autorizovaným servisem
5. Pro uplatnění záruky je nutné předložit řádně vyplněný záruční list s vyznačeným datem prodeje, opatřený razítkem prodejny a podpisem prodejce doplněný popisem vady.

### !!! DŮLEŽITÉ !!!

**Některé Vámi zjištěné vady mohou být vadami zákaznickými a proto ještě než výrobek odešlete nebo odnesete na reklamaci, kontaktujte obchodníka, u něhož jste výrobek zakoupili nebo telefonní linku pro zákazníky +420 545 213 738, 740.**

Záruční opravy zajišťuje firma:

**EXIHAND, spol. s r.o.**

Zábrdovická 12

615 00 BRNO

tel./fax : +420 545 213 738, 740

e-mail: reklamace@exihand.cz

## EKOLOGICKY VHODNÁ LIKVIDACE

Obalový materiál (obal výrobku) i jeho jednotlivé části jsou označeny symboly materiálů, z kterých jsou tyto části obalu vyrobeny.

Obalový materiál je možné podle těchto symbolů třídít a poté odevzdat ve sběrných střediscích k opětovnému využití (recyklaci).

Nevyhazujte jej do běžného odpadu!!!

Troubu po ukončení její životnosti předejte k likvidaci do recyklačních středisek k tomu určených.

Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučujeme po odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí. Přístroj tak bude nepoužitelný.

Informujte se laskavě u prodejce o recyklačním středisku, na které je možné se obrátit.

Distributor:


**EXIHAND spol. s r.o.**

Zábrdovická 12


615 00 BRNO

tel/fax.: +420 545 213 738,740

e-mail : [info@exihand.cz](mailto:info@exihand.cz)

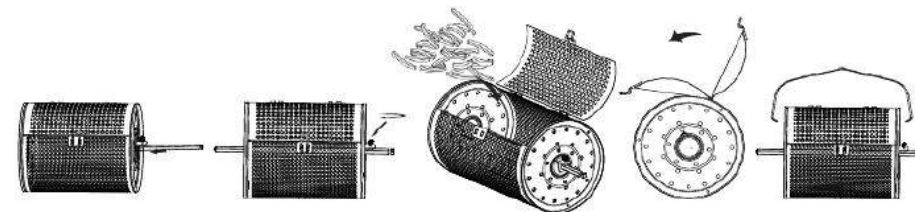

Otočný rožeň s vidličkami se používá k pečení celých kuřat.

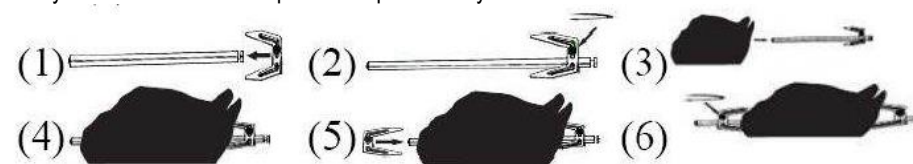

Steaková klec se používá ke grilování masa nebo ryb s nízkým obsahem tuku.

## POUŽITÍ

- Před prvním použitím přístroj vyčistěte vlhkým hadříkem a do sucha osušte.
- Připojte přístroj do zásuvky.
- Potravinu vložte do trouby do požadované výšky. Ujistěte se, že se potraviny nedotýkají topného tělesa / ventilátoru. Poté zavřete víko.
- Zvolte požadovanou dobu a teplotu na ovládacím panelu  
Červený kontrolka napájení se rozsvítí, jakmile je spotřebič zapnutý.  
Zelená kontrolka se rozsvítí, když se spotřebič zahřívá.
- Otočením mechanického časovače nastavte požadovanou dobu vaření. Po uplynutí doby uslyšíte signál. Spotřebič se automaticky vypne.
- Pokud chcete pečení zastavit před uplynutím nastaveného času, umístěte časovač do polohy "0".
- Vždy otevírejte víko s nasazenými rukavicemi. **Pozor!** Nebezpečí popálení!
- Odeberte potraviny vhodnými nástroji.
- Po použití vytáhněte přístroj ze zásuvky a nechte spotřebič vychladnout.


## NASTAVENÍ

### TERMOSTAT

Teplotu můžete plynule nastavit až na max 230 °C.

### ČASOVAČ

Můžete si zvolit požadovaný čas vaření až 60 minut.

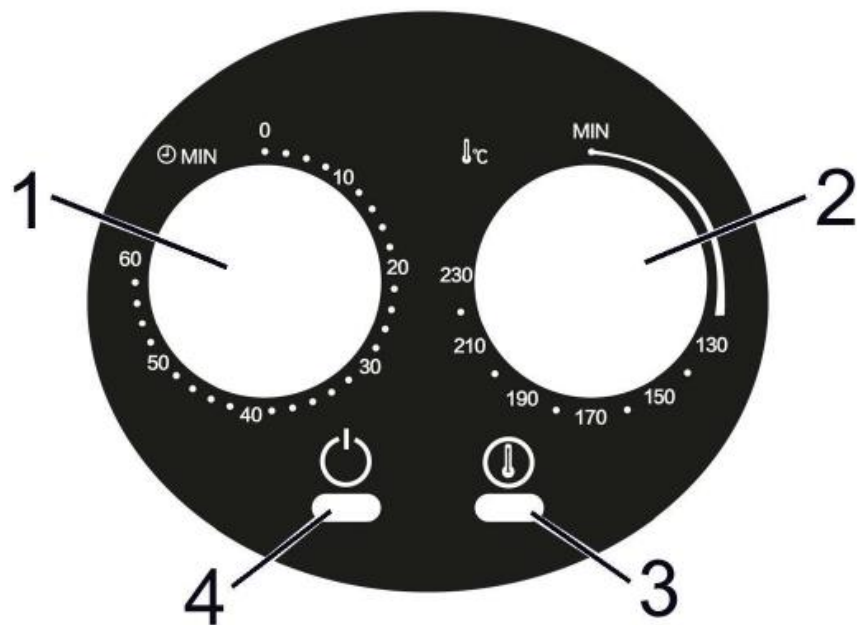

1. Mechanický časovač
2. Termostat
3. Kontrolka termostatu
4. Kontrolka časovače

Uvedené doby a teploty vaření jsou pouze orientační

Pečené kuře	200 °C	30-35 min
Hranolky	230 °C	20-25 min
Kuřecí křídélka	200 °C	15-20 min
Pizza	200 °C	15-18 min
Steak	190 °C	12-16 min
Toast	230 °C	5-8 min
Hrnc rýže	200 °C	10-15 min
Pečené krevety	200 °C	5-8 min

## ÚDRŽBA

Před čištěním odpojte spotřebič od elektrické zásuvky a nechte ho vychladnout.

### Čištění vyjímatelných součástí

- Odeberte příslušenství a nelepivou nádobu a očistěte tyto části mýdlovou vodou.
- Nepoužívejte ocelové nebo abrazivní čističe.

### Čištění spotřebiče

- Očistěte měkkým navlhčeným hadříkem.
- Nepoužívejte ocelovou vlnu, čisticí podložky nebo abrazivní čističe.
- Neponořujte do vody ani do jiné kapaliny.