

DR 3653**Parný čistič****OZNÁMENIE**

Predtým, ako začnete zariadenie používať, pozorne si prečítajte návod na použitie.

NAPÁJANIE

- Tento spotrebič by mal byť pripojený k zdroju striedavého prúdu 230 V, 50 Hz.
- Keď je vypínač vypnutý, zariadenie ešte nie je úplne odpojené od elektrickej siete, kým nie je odpojený aj napájaci kábel.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

1. Prečítajte si všetky pokyny a uschovajte ich pre neskoršie použitie.
2. Pred použitím skontrolujte, či sieťové napätie zodpovedá hodnotám uvedeným na štítku.
3. Spotrebič nepoužívajte, ak je zástrčka alebo kábel poškodený, ak inak nefunguje správne, alebo ak spotrebič spadol. Vráťte prístroj výrobcovi alebo autorizovanému technikovi na kontrolu, opravu alebo elektrickú alebo mechanickú úpravu.
4. Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, neumiestňujte ani neznečisťujte kábel, zástrčku ani spotrebič vodou alebo inou tekutinou.
5. Odpojte spotrebič, keď ho nepoužívate, alebo pred pripojením, odstránením častí alebo čistením.
6. Nenechávajte kábel visieť cez okraj stola alebo v blízkosti horúceho povrchu.
7. Používanie príslušenstva, ktoré neodporúča výrobca zariadenia, môže spôsobiť zranenie alebo poškodenie zariadenia.
8. Ak sa zariadenie používa v blízkosti detí alebo chorých osôb, je potrebný prísny dohľad.
9. Neumiestňujte do blízkosti plynového alebo elektrického horáka alebo horúceho sporáka.
10. Spotrebič nezakrývajte handričkami alebo inými materiálmi, teplo musí voľne unikať. Krytina môže spôsobiť požiar, preto ho nenechávajte v kontakte s horľavými materiálmi.
11. Kábel vždy najskôr pripojte k zariadeniu, potom kábel do zásuvky.
12. Ak chcete vypnúť, uvoľnite vypínač a potom vytiahnite kábel zo zásuvky.
13. Spotrebič nepoužívajte na iné účely, ako na ktoré bol určený.
14. Nepoužívajte vonku.

DETI

- Pre bezpečnosť detí nenechávajte žiadne časti obalového materiálu (plastové obaly, škatule, polystyrén atď.)
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli

poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú súvisiacim rizikám. Deti sa so spotrebičmi nesmú hrať. Čistenie a údržbu používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nemajú najmenej 8 rokov pod dozorom. Spotrebič a jeho kábel uchovávajúte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

VAROVANIE: Nedovoľte malým deťom hrať sa s baliacou fóliou – nebezpečenstvo udusení!

- Deti by mali byť neustále pod dozorom, zariadenie nie je hračka.


ŠPECIÁLNE BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ PRE SYMBOLY TOHTO ZARIADENIA NA PRODUKTE:

Na zariadení nájdete symboly varujúce pred nebezpečenstvami spojenými s nesprávnym používaním:

NEBEZPEČENSTVO POPÁLENIA UNIKAJÚCOU PAROU!

VAROVANIE

- Pred čistením a uskladnením nechajte zariadenie úplne vychladnúť! Ako dodatočnú ochranu zariadenia odporúčame použiť zariadenie na ochranu proti prepätiu so špecifikovaným prúdom nie väčším ako 30 mA v potrubí;
- V takom prípade kontaktujte autorizovaného elektroservisného technika.
- Nepoužívajte zariadenie s externým časovačom alebo iným samospínacím systémom
- Nikdy nemierite tryskou na iné osoby, zvieratá alebo elektrické zariadenia
- Po použití a pri dopĺňaní vody spotrebič vždy odpojte zo zásuvky
- Nepreplňujte! Neprekračujte maximálny objem nádoby označený čiarou!
- Spotrebič používajte iba vtedy, ak je v nádobe voda
- Zariadenie sa nepoužíva na čistenie elektrických zariadení alebo inštalácií
- Do vody nepridávajte žiadne prísady ani čistiace prostriedky – hrozí nebezpečenstvo zničenia zariadenia alebo iného nebezpečného účinku.

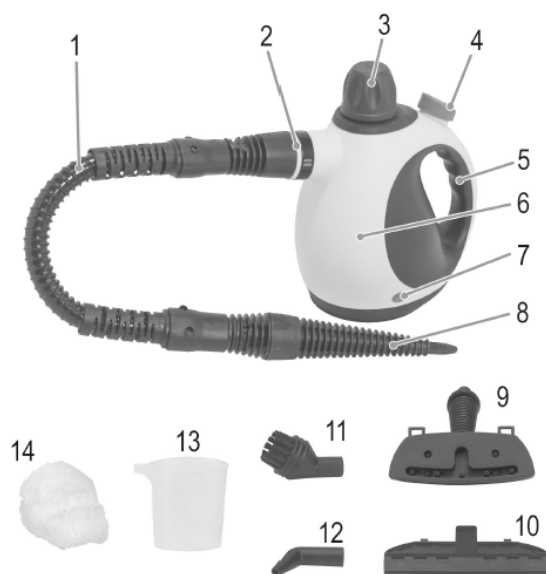

1. Hadica 2. Pripojenie trysky 3. Bezpečnostný uzáver 4. Prepínač aktivácie pary 5. Rukoväť 6. Nádrž na vodu 7. Kontrolka 8. Príloha 9. Univerzálny čistiaci nástavec 10. Upevnenie okna 11. Kefový nástavec 12. Uholový nástavec 13. Odmerná kadička 14. Mäkká handrička

Nezobrazené: lievik

Uvedenie

Pred použitím naplňte kotol!

POZORNOST:

- Pred otvorením uzáveru nádrže je potrebné vytiahnuť zástrčku zo zásuvky a použiť spínač pary, aby ste sa uistili, že spotrebič je bez tlaku.
- Pred odskrutkovaním uzáveru postupujte nasledovne:
 1. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
 2. Pomocou tlačidla pary uvoľníte zariadenie od tlaku.
 3. Ak je spotrebič ešte teplý, počkajte 5 minút pred úplným odstránením uzáveru.
 4. Odskrutkujte uzáver proti smeru hodinových ručičiek.
 5. Vyprázdňte vykurovací kotol, aby ste predišli preplneniu.
 6. Naplňte vykurovací kotol lievikom. (max. 250 ml).
 7. Zaskrutkujte uzáver v smere hodinových ručičiek.

VAROVANIE:

- Nebezpečenstvo poranenia!
- Bezpečnostný kryt otvárajte len vtedy, keď z trysiek už neuniká para.

Montáž jednotlivých dielov príslušenstva

Kefa a uhlový nástavec

Každý z týchto nástavcov je možné pripevniť k nástavcu na výtok na šesťuholníku.

Nástavec na výtok, hadica, čistiaci nástavec a fleecový nástavec

8. Pred pripojením príslušenstva dávajte pozor na otvory na pripojovacej tryske. Kolíky na príslušenstve musia smerovať k otvorom na pripojovacej tryske. Zatlačte diel príslušenstva na zariadenie až na doraz.
9. Otočte časť príslušenstva v smere hodinových ručičiek.
10. Nástavec trysky je možné použiť na hadici alebo priamo na prístroji.
11. Hadica musí byť namontovaná na pripojovacej dýze. Nástavec na hubicu a univerzálny čistiaci nástavec je možné namontovať na koniec hadice. Univerzálny čistiaci nástavec používajte v spojení s fleecovým nástavcom alebo nástavcom na čistenie okien. Fleece je určený na čistenie jemných povrchov, ako sú pohovky a kreslá.
12. Nástavec na čistenie okien sa zavesí pod čistiaci nástavec.

Zapnutie zariadenia

- Pred zapojením spotrebiča do zásuvky skontrolujte, či je sieťový objemtage, ktorý sa má použiť, je rovnaký ako objemtage spotrebiča. Potrebné informácie nájdete na typovom štítku.
- Zariadenie prepínajte iba do uzemnenej zásuvky 230 V / 50 Hz nainštalovanej v súlade s predpismi.
- Tlak v prístroji sa zvyšuje približne po 3-4 minútach. Ak chcete použiť paru, stlačte tlačidlo. Keď je zariadenie pripravené na prevádzku, kontrolka sa rozsvieti. Uvoľníte zámok stlačením tlačidla ON. Potom stlačte tlačidlo pary, aby sa zvýšil tlak.

Doplňovanie vody počas prevádzky zariadenia

Ak v nádrži už nie je voda, po stlačení tlačidla zo zariadenia nevychádza para. Doplňovanie vody sa musí vykonať nasledovne:

1. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky!
2. Počkajte 5 minút a pomocou spínača pary uvoľníte zvyškový tlak!
3. VAROVANIE: Pred úplným otvorením pomaly otočte bezpečnostný uzáver a počkajte niekoľko sekúnd, kým zariadenie nevytečie z tlaku.
4. Pomocou lievika nalejte do kotla čistú vodu z odmernej nádoby. Nepreplňujte! Neprekračujte množstvo vody uvedené na odmerke! Dávajte pozor, aby ste nevystrekli z vody, ktorá môže nakoniec vyteciť z nádrže. Aby ste zabránili striekajúcej vode, mala by sa voda po otvorení bezpečnostného uzáveru naliať do lievika pomaly.
5. Pevne naskrutkujte bezpečnostný uzáver.
6. Zapojte zástrčku späť do zásuvky.

Vypnutie zariadenia

1. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

2. Nechajte spotrebič vychladnúť.
3. Vyprázdňte nádržku na vodu.

Čistenie a údržba

VAROVANIE:

Čistenie a údržba sa smie vykonávať len vtedy, keď je zástrčka vytiahnutá zo zásuvky.

- Pred uskladnením alebo čistením nechajte spotrebič úplne vychladnúť.
- Prístroj a príslušenstvo čistite iba mierne navlhčenou handričkou.
- Na čistenie nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá. Handričku môžete prať na 60 °C. Nedávajte do sušičky.
- Aby sa zachovala dobrá a dlhotrvajúca funkcia, musí sa vykurovací kotol raz mesačne očistiť od usadenín vodného kameňa opláchnutím. Nepoužívajte ocot ani iné prostriedky na odstraňovanie vodného kameňa.

Technické údaje

Model:..... DR 3653

Pokrytie napätia: 220 - 240 V, 50/60 Hz

Príkon:..... 900 - 1050 W

Trieda ochrany: I

Nádrž: cca 250 ml

Čistá hmotnosť: 1,4 kg

Max. para:..... 25 g/min

Toto zariadenie bolo testované v súlade so všetkými príslušnými aktuálne platnými smernicami CE, ako je elektromagnetická kompatibilita a Low Voltage Bezpečnostná smernica a bola navrhnutá v súlade s najnovšími bezpečnostnými predpismi. Vyhradujeme si právo na technické zmeny!

Verím, že symbol "Odpadkový kôš"

Chráňte naše životné prostredie, elektrické spotrebiče by sa nemali likvidovať s domovým odpadom. Na likvidáciu elektrických spotrebičov použite určené zberné miesta a odovzdajte tam elektrické spotrebiče, keď sa už nepoužívajú. Pomôže to predchádzať potenciálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by sa mohli vyskytnúť v dôsledku nesprávnej likvidácie. To prispeje k zhodnocovaniu, recyklácii a iným formám zhodnocovania starých elektronických a elektrických zariadení. Informácie o tom, kde je možné tieto zariadenia zlikvidovať, môžete získať na miestnych úradoch alebo na obecnom úrade.



Príkryť:

box – separovaný zber papiera (PAP)

polystyrén – separovaný zber (PS)

PE vrečko – separovaný zber (PE)

Výrobok:

plastové diely – separovaný zber (PP)

kovové časti – železný šrot (FE)



Změny designu a technických údajů vyhrazeny bez předchozího oznámení.