


tescoma[®]

sense



Instructions for use / Návod k použití / Istruzioni per l'uso
Instrucciones de uso / Instruções de utilização / Gebrauchsanleitung
Mode d'emploi / Instrukcja użytkowania / Návod na použitie / Használati útmutató
Инструкция по использованию / Інструкція для користувача

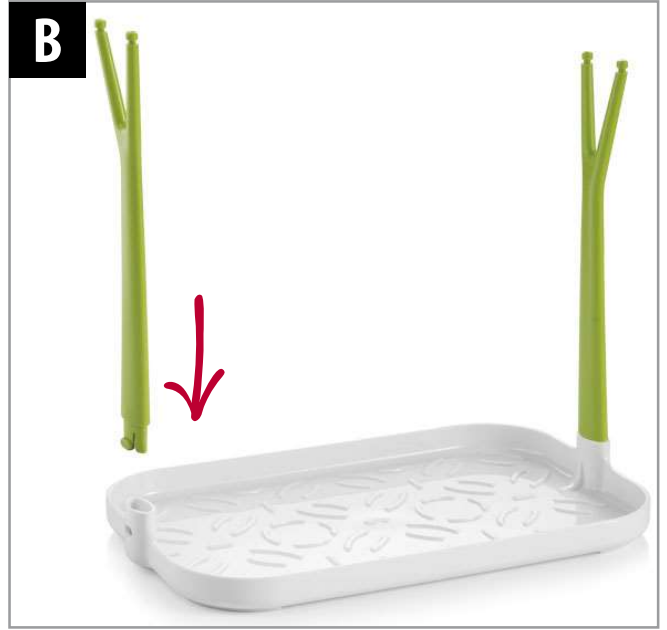



en Instructions for use	4	fr Mode d'emploi	22
cs Návod k použití	7	pl Instrukcja użytkowania	25
it Istruzioni per l'uso	10	sk Návod na použitie	28
es Instrucciones de uso	13	hu Használati útmutató	31
pt Instruções de utilização	16	ru Инструкция по использованию	34
de Gebrauchsanleitung	19	uk Інструкція для користувача	37

hu Használati útmutató

Biztonsági előírások

Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne merítse az adaptert és a LED szalagot vízbe vagy más folyadékba.

Használat után a LED megvilágítást kapcsolja ki, és húzza ki az elektromos hálózathoz. Az adaptert húzza ki a hálózati aljzathoz. Soha ne rángassa az elektromos kábelt.

Ne használja a természetből sérült adapterrel, vagy ha nem működik, sem abban az esetben, ha esés által vagy egyéb módon megsérült.

Ne hagyja, hogy az elektromos kábel az asztalról lelógjon.

Ne használja a szabadban.

Kerülje az adapterkábel érintkezését forró felületekkel.

Kizárólag a termékhez mellékelte adaptert használja, ne használja ezt az adaptert más célokra.

A hálózati aljzat feszültségének meg kell egyeznie az adapteren feltüntetett feszültséggel.

Működés közben az adapter enyhe felmelegedése normális jelenség.

Ne helyezzen semmilyen tárgyat a LED szalagra, működés közben a LED szalag enyhe felmelegedése normális jelenség.

Műszaki paraméterek

Hálózati adapter

Bemeneti feszültség: AC 230 V / 50 Hz

Kimeneti feszültség: DC 12 V, 12 W

Leírás

1 LED szalag

2 Érintős vezérlógomb jelzőfényvel

3 Aljzat az adaptercsatlakozóhoz

4 Adapter

5 Csatlakozókábel fogantyúja

6 Tartókar, 2 db

7 Tartókar hosszabbító, 2 db

8 Tálca

Összeállítás

A LED szalaghoz csatlakoztassa az adapter csatlakozóját („A” ábra). A tálcába szúrja be a tartókarokat („B” ábra), a tartókarokra helyezze fel a LED szalagot, és a karok kifelé nyomásával rögzítse a szalagot („C” ábra). Az adapterkábelt rögzítse a karhoz a fogantyú segítségével („D” ábra).

A fűszernövénytermesztőt helyezze meleg vagy pára közvetlen hatásától távol és az adaptert csatlakoztassa 230 V-os elektromos hálózathoz.

Használat

A cserepes fűszernövényeket helyezze a tálcára („E” ábra). A lehető legnagyobb hatékonyság érdekében ügyeljen arra, hogy a növények teteje legfeljebb 3 cm távolságra legyen a LED megvilágítástól. A magasabb növényekhez helyezze fel a karokra a hosszabbítót („F” ábra). A növényeket rendszeresen nyírja és öntözze. **Figyelmeztetés:** Ha a növényeket szórófejes permetezővel öntözi, ügyeljen arra, hogy a LED megvilágításra ne spricceljen vizet.

Időzítő „nappal/éjszaka” üzemmóddal

A konyhakerti növények beltéri termesztéséhez használja az időzítőt „nappal/éjszaka” üzemmóddal, amelyben váltakozik a 16 óra bekapcsolt világítás fázis a 8 óra kikapcsolt világítás fázissal.



Indítsa el az időzítőt úgy, hogy ujját kb. 3 másodpercig az érintős vezérlőgombon tartja. A LED megvilágítás bekapcsol és a zöld jelzőfény világítani kezd. Ettől kezdve a világítás 16 órán át bekapcsolva marad („nappal” fázis), azután kikapcsol és 8 órán át így marad („éjszaka” fázis). Az egész „nappal/éjszaka” ciklus eltelté után (24 óra) az időzítő automatikusan elindítja a következő „nappal/éjszaka” ciklust.

Az időzítőt úgy kapcsolja ki, hogy ujját kb. 3 másodpercig az érintős vezérlőgombon tartja.

LED megvilágítás gyors ki/be kapcsolása



A világítás gyors kikapcsolásához („nappal” ciklusban) vagy gyors bekapcsolásához („éjszaka” ciklusban) röviden érintse meg a vezérlőgombot és a jelzőfény villogni kezd. „Nappal” ciklusban

a világítás elalszik és úgy marad, amíg a „nappal/éjszaka” ciklus véget nem ér. „Éjszaka” ciklusban a világítás bekapcsol és úgy marad, amíg az „éjszaka” ciklus véget nem ér.

A LED megvilágítás gyors ki/be kapcsolásának befejezéséhez az ujját tartsa röviden az érintős vezérlőgombon. A zöld jelzőfény folyamatosan világítani kezd és az időzítő automatikusan folytatja a „nappal/éjszaka” ciklust.

Jó tipp: A megvilágítás gyors ki/be kapcsolásának funkcióját akkor is használhatja, ha az időzítő nincs bekapcsolva.

Fűszernövény magról való termesztése és kertbe való kiültetésének előkészítése

A SENSE fűszernövény termesztő alkalmas fűszernövény magról való termesztésére vagy kertbe való kiültetésének előkészítésére. A vetőmagot ültesse ki az utasításnak megfelelően és a nevelésnél használja az időzítőt.

Jó tipp: Magról való termesztésnél használja a SENSE fűszernövény termesztő szettet, keresse boltjainkban vagy a www.tescoma.hu oldalon.

Tisztítás

Tisztítás előtt húzza ki az adaptert a hálózathoz. A LED szalagot száraz törlőruhával tisztítsa. A többi rész tisztítása előtt a termesztőt szedje szét, a tartókarokat, a hosszabbítót és a tálcát nedves törlőruhával vagy folyó víz alatt tisztítsa majd szárítsa meg.

Karbantartás

Meghibásodás esetén ne javítsa a terméket, forduljon az eladóhoz vagy a TESCOMA szervizközpontjához, kapcsolat a www.tescoma.hu oldalon.