


MANUAL

Čistička Mill Silent Pro Air/ Čistička Mill Silent Pro Compact Air

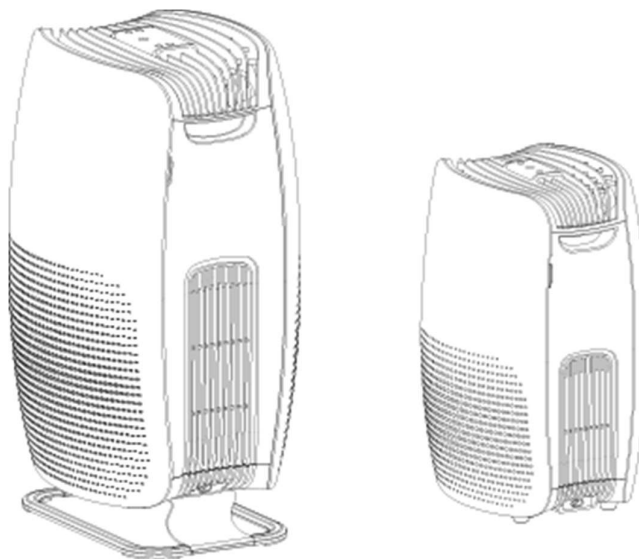

OBSAH

- P. 2-4 Důležité bezpečnostní pokyny
- P. 5 Popis pojmů
- P. 6 Technické údaje
- P. 7 Montáž
- P. 7 Nastvení výrobku (při prvním použití)
- P. 8 Výměna filtru
- P. 8 Ovládání tlačítek (Mill Silent Pro)
- P. 8 Manualní režim (Mill Silent Pro)
- P. 9 Ovládání tlačítek (Mill Silent Pro Compact)
- P. 10 Manualní režim (Mill Silent Pro Compact)
- P. 11 Automatický režim
- P. 11 Bezpeční ventilátor
- P. 11 Bezúdržbový sensor pevných částic
- P. 11 Indikátor stavu filtru
- P. 11 Ikony
- P. 12 Symbol stavu změny filtru
- P. 12 Kavlitá ovzduší
- P. 12 Připojení k WiFi
- P. 13 Řešení problémů
- P. 13 Údržba a čištění
- P. 14 Záruka
- P. 15 Nakládání s odpady

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE POKYNY

Při používání elektrických výrobků, zejména v přítomnosti dětí, musíte dodržovat běžné bezpečnostní zásady.

VAROVÁNÍ! Vyhněte se nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

- Nepoužívejte prodlužovací kabel ani adaptérovou zástrčku. Z napájecího kabelu neodstraňujte žádný kolík. Tento spotřebič lze používat při napájení 50 Hz nebo 60 Hz beze změny.
- V žádném případě neodstřihujte, neodstraňujte ani nijak nepoškožujte uzemňovací kolík.
- V blízkosti tohoto ani jiného spotřebiče neskladujte ani nepoužívejte benzín nebo jiné hořlavé výpary a kapaliny. Přečtěte si štítky výrobků, kde je uvedena hořlavost a další upozornění.
- Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem a/nebo nebezpečí požáru, nenechte do spotřebiče vniknout vodu ani jinou kapalinu nebo hořlavý čisticí prostředek.
- Při vyjímání filtru se nedotýkejte lopatek ventilátoru.

Bezpečnost dětí a ohrožených osob

POZOR! Nebezpečí udušení, zranění nebo trvalého postižení.

- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a užitelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Děti mladší 3 let by se neměly ke spotřebiči přibližovat, pokud nejsou pod neustálým dohledem. Všechny obaly uchovávejte mimo dosah dětí.

Elektrotechnické informace

POZOR! Vyhněte se nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

- Pokud si nejste jisti, že je zásuvka dostatečně uzemněna nebo chráněna pojistkou s časovým zpožděním nebo jističem, požádejte kvalifikovaného elektrikáře o instalaci správné zásuvky v souladu s Národním elektrickým kodexem a platnými místními předpisy a nařízeními.
- Nepoužívejte prodlužovací kabel ani rozbočovací zásuvku.
- Nikdy neodpojujte přístroj od sítě zatažením za napájecí kabel. Vždy pevně uchopte zástrčku a vytáhněte ji přímo ze zásuvky. Napájecí kabel neskřípejte, neohýbejte ani nezauzlujte.
- Napájecí kabel nepřerušujte ani nepoškožujte. Pokud je napájecí kabel poškozen, měl by jej vyměnit pouze autorizovaný servis.
- Tento výrobek neobsahuje žádné díly, které by mohl uživatel opravovat. Vždy se obraťte na prodejnu, kde byl zakoupen, nebo na opravu..
- Pokud je přívodní kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí úrazu.

- Před čištěním nezapomeňte přístroj odpojit ze sítě, abyste předešli nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Bezpečnostní pokyny

POZOR Vyhnete se vážnému zranění nebo smrti.

- Nevkládejte prsty nebo předměty do prostoru pro odvod vzduchu nebo do přední mřížky přístroje.
- Nespouštějte ani nezastavujte přístroj odpojením napájecího kabelu nebo vypnutím napájení v elektrické skříňce. V případě poruchy (jiskry, zápach spáleniny atd.) okamžitě zastavte provoz, odpojte napájecí kabel a kontaktujte obchod, kde byl přístroj zakoupen, nebo dovozce
- Nepoužívejte přístroj s mokřýma rukama.
- Netahejte za napájecí kabel.

POZOR! Vyvarujte se zranění nebo poškození přístroje nebo jiného majetku.

- Na přístroj nelezte a nepokládejte na něj žádné předměty. Na jednotku nezavěšujte žádné předměty. Nepokládejte na jednotku nádoby s kapalinami.
- Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vypněte jej na zdroji napájení.
- Přístroj provozujte s nasazeným vzduchovým filtrem. Neblokujte ani nezakrývejte sací mřížku, výpustný prostor a výstupní otvory.
- Dbejte na to, aby byla veškerá elektrická/elektronická zařízení ve vzdálenosti 30 cm od jednotky.

POPIS POJMŮ

CADR: Znamená "rychlost dodávky čistého vzduchu". CADR měří účinnost čističky vzduchu na základě prostoru v místnosti a objemu čistého vzduchu vyprodukovaného za minutu.

dB (A): Decibely měří intenzitu zvuku čističky vzduchu. Jako příklad použijeme 25 dB; to je tišší než šepot.

HEPA 13 filter: Znamená filtr s vysokou účinností částic. Filtr se skládá z tisíců extrémně jemných skleněných vláken. V naší čističce vzduchu používáme filtr HEPA H13 lékařské kvality včetně povlaku proti bakteriím, filtru s aktivním uhlím a předfiltrem. Filtr HEPA13 odstraňuje 99,97 % částic včetně pylů, plísní, bakterií a virů. Anitbakteriální povlak eliminuje bakterie a zabraňuje jejich růstu uvnitř přístroje. Předfiltr odstraňuje největší částice předtím, než vzduch proudí do filtru HEPA.

Carbon filter-uhlíkový filtr: Vícevrstvý filtr má vrstvu aktivního uhlí, která odstraňuje škodlivé plyny a pachy, včetně výfukových plynů, cigaretového kouře a pachů z vaření.

TVOC: Celkové těkavé organické sloučeniny (TVOC) jsou chemické látky a toxiny uvolňované do ovzduší z předmětů denní potřeby, jako jsou barvy, nábytek a čisticí prostředky. Ve vysoké koncentraci mohou být škodlivé a způsobovat podráždění očí, nosu a krku. V závislosti na úrovni a délce expozice mohou TVOC způsobit také vážnější poškození zdraví jater a ledvin. Doporučená hladina TVOC: < 220 ppb.

Humidity sensor-senzor vlhkosti: Nadměrná vlhkost může způsobit růst plísní a vést k astmatu a alergiím. Problémem může být také suchý vzduch, zejména v zimním období.

To může mít za následek poškození domácnosti, například vrzání nebo praskání dřevěných podlah a nábytku. Doporučená úroveň vlhkosti: 30-60 %.

Temperature sensor-senzor teploty: Zdravé vnitřní klima začíná stálou teplotou. Vnitřní teplota ovlivňuje zdraví (například prevenci nemocí / infekcí dýchacích cest), výkonnost a celkovou úroveň pohodlí. Doporučená teplota: 18-25°C.

CO2: CO2 označuje odhadovanou úroveň koncentrace oxidu uhličitého (CO2) v ovzduší. Střední až vysoké koncentrace CO2 mohou způsobit bolesti hlavy a únavu, vyšší koncentrace mohou vyvolat nevolnost, závratě a zvracení. Měření CO2 se vypočítává z měření těkavých organických látek - pokud jsou přítomny značné koncentrace těkavých organických látek, bude údaj CO2 vyšší než skutečná hladina CO2. Pro udržení doporučené hladiny CO2 je důležité dobré a pravidelné větrání. Doporučená úroveň CO2: <1200 ppm

Ug/m3: Koncentrace látky znečišťující ovzduší (např. ozonu) se udává v mikrogramech (miliontina gramu) na metr krychlový vzduchu nebo µg/m3. Naše čističky vzduchu měří tuto koncentraci částic pomocí pokročilého senzoru kvality vzduchu.

PM1/PM2.5/PM 10 Kvalita ovzduší je často definována na základě PM - pevných částic a vypovídá o velikosti částic. 1PM = částice o průměru 1 mikrometr..

PM 1: viry (velikost viru koronaviru), výfukové plyny (nejškodlivější).

PM 2.5: Bakterie, houby a plísně, spory, pyl, prach z toneru

PM 10: Pyl, prachové částice

SPECIFIKACE (výrobek Mill Silent Pro)

Vhodný do místností o velikosti do 115 m²

Jmenovité napětí: 220–240V

Jmenovitý příkon: 60W

CADR

Vyčistí váš vzduch za 10 minut v režimu boost (velikost místnosti: <40 m²)

Režim spánku: 120 m³/h

Běžný režim: 448 m³/h

Režim boost- zvýšený výkon: 565 m³/h

Hladina akustického hluku:

Režim spánku: 23.5 dB(A)

Běžný režim: 18.5-46 dB(A)

Režim boost- zvýšený výkon: 51 dB(A)

Sensory

PM1/PM 2.5/PM10 senzor částic

Senzor vlhkosti

Senzor teploty

TVOC senzor

Bezúdržbový senzor částic

HEPA 13 filter with anti- bacterialní vrstvou + Předfiltr + filtr s aktivním uhlím

Rozměry: 332mm x 606 x 341mm (šířka x výška x hloubka)

Váha: 8.0 kg

SPECIFIKACE (výrobek Mill Silent Pro Compact)

Vhodný do místností o velikosti do 55 m²

Jmenovité napětí: 220–240V

Jmenovitý příkon: 36W

CADR

Vyčistí váš vzduch za 10 minut v režimu boost (velikost místnosti: <20 m²)

Režim spánku: 70 m³/h

Běžný režim: 220 m³/h

Režim boost- zvýšený výkon: 293 m³/h

Hladina akustického hluku:

Režim spánku: 23.5 dB(A)

Běžný režim: 18.5-46 dB(A)

Režim boost- zvýšený výkon: 51 dB(A)

Sensory

PM1/PM 2.5/PM10 senzor částic

Senzor vlhkosti

Senzor teploty

Bezúdržbový senzor částic

HEPA 13 filter with anti- bacterialní vrstvou + Předfiltr + filtr s aktivním uhlím


Rozměry: 269mm x 444 x 290mm (šířka x výška x hloubka)

Váha: 4,5 kg


INSTALACE

1. Před použitím je důležité vyjmout filtrační sáček. Viz níže uvedené pokyny.
2. Doporučujeme instalovat výrobek v místnosti bez přímého slunečního záření.
3. Čističku vzduchu provozujte v uzavřeném prostoru. Zavřete všechny dveře, okna a jiné otvory vedoucí ven z místnosti.
4. Ujistěte se, že přístroj není během používání obalený textilem nebo jinými materiály.
5. Umístěte čistič vzduchu na místo, které neomezuje proudění vzduchu přes horní část spotřebiče.
6. Spotřebič musí být umístěn na vyrovnané podlaze, která ho unese.
7. Pro optimální cirkulaci vzduchu doporučujeme umístit spotřebič minimálně 30 cm od stěny, která bude usměrňovat proudění vzduchu a působit chladivě uvnitř místnosti.


Bezpečnostní pokyny (výrobek Mill Silent Pro)

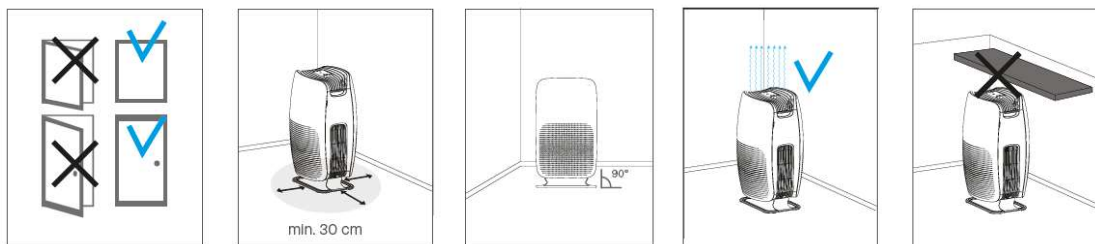

Bezpečnostní pokyny (výrobek Mill Silent Pro Compact)

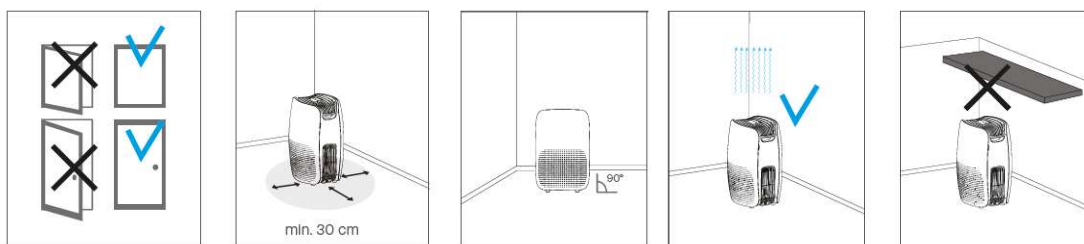

NASTAVENÍ VÝROBKU (první použití) Platí pro oba modely

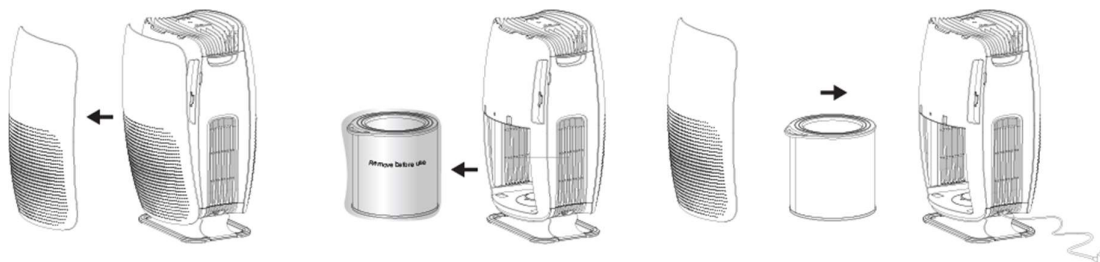

KROK 1: Otevřete přední kryt

Táhněte dopředu a držte středovou rukojeť zadního krytu.

KROK 2: Vyjmutí filtrační fólie

Před použitím vytáhněte filtr HEPA 13 a odstraňte z něj plastový sáček.

KROK 3: Sestavení filtru

Vložte filtr zpět do vzduchu a připevněte přední kryt.

KROK 4: Připojte k napájení

Připojte napájecí kabel k čističce vzduchu a použijte pouze zásuvku pro 220-240 V.

VÝMĚNA FILTRU

opakujte výše uvedené kroky 1-3 a vyměňte je za nový filtr HEPA 13 od společnosti Mill, který vyrobený na zakázku.


Obnovení stavu filtru po výměně za nový a čistý filtr.

Mnoho čističek vzduchu má časovač. Čistička vzduchu vás informuje o tom, kdy je třeba filtr vyměnit, na základě počtu hodin používání.

Čistička vzduchu Mill Silent Pro vás informuje o tom, kdy je třeba filtr vyměnit, na základě inteligentního algoritmu a skutečného objemu naměřených částic. Tím je zajištěna každodenní účinnost filtru, pokud je vzduch znečištěn více, než je průměr.

V závislosti na kvalitě vzduchu v místnosti by měl filtr vydržet až 12 měsíců, než bude nutná jeho výměna.

OVLÁDÁNÍ TLAČÍTEK (výrobek Mill Silent Pro)

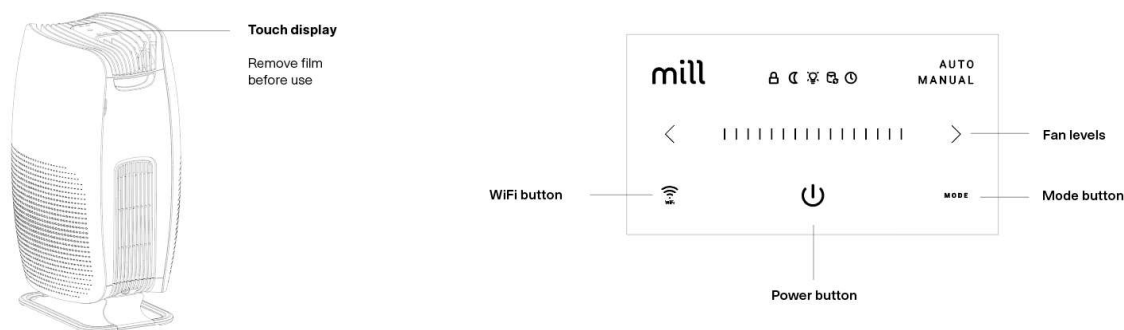

POZNÁMKA! Symbol stavu výměny filtru je vždy viditelný (když displej svítí) Zobrazuje stav zbývající životnosti filtru různými barvami.

MANUALNÍ REŽIM (Mill Silent Pro)

ON/OFF

Krátkým stisknutím tlačítka napájení zapnete nebo vypnete zařízení

Režim

Krátkým stisknutím tlačítka režimu přepnete mezi automatickým nebo manuálním režimem

Úrovně ventilátoru

Krátkým stisknutím levé nebo pravé šipky upravíte

Enter/Exit změna režimu jasu

Stiskněte tlačítko režimu na 3 sekundy

-> ikona žárovky se rozsvítí/zhasne

= vyšší jas

= nižší jas

Dětský zámek

Stiskněte současně tlačítko mode + WiFi na 5 sekund -> ikona zámku se rozsvítí/zhasne

Režim Boost

Stiskněte šipku vpravo na 3 sekundy. Vezměte prosím na vědomí, že krátké stisknutí může také vstoupit do režimu Boost, pokud je založeno na úrovni 8.

Režim spánku

Stiskněte levou šipku na 3 sekundy

-> ikona spánku se rozsvítí

Krátkým stisknutím pravé šipky ukončíte režim spánku

Režim pevného vypnutí

Stiskněte tlačítko ON/OFF na 3 sekundy

-> bliká tlačítko OFF

Lehký reset

Stiskněte tlačítko WiFi na 5 sekund.

Odpočítávejte a uvolněte, jakmile uplyne 5 sekund nebo více (po uvolnění tlačítka se zařízení restartuje)

Težký reset

- Vypněte zařízení
- Zapněte zařízení
- Během 10 sekund stiskněte tlačítko mode na 10 sekund. Tím dojde k tvrdému resetování zařízení.

Aktivace WiFi

Stiskněte jednou WiFi tlačítko

Připojení

Stiskněte WiFi tlačítko na 10 sekund


Jakmile se dostanete do režimu aplikace, kontrolka WiFi bude pomalu blikat

Resetovat stav filtru

Stiskněte současně levou a pravou šipku po dobu 10 sekund

-> Ikona filtru třikrát zabliká, aby potvrdila, že je hotovo

OVLÁDÁNÍ TLAČÍTEK (Mill Silent Pro Compact)

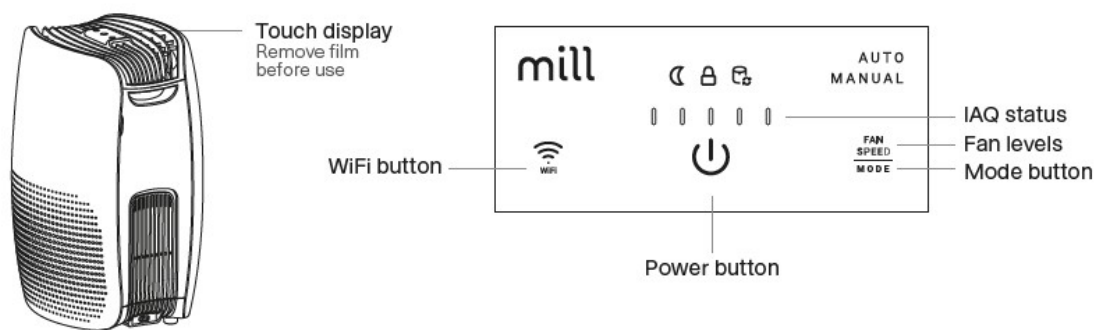

POZNÁMKA! Symbol stavu výměny filtru je vždy viditelný (když svítí displej) Zobrazuje různými barvami zbývající stav životnosti filtru.

MANUAL MODE (Mill Silent Pro Compact)

ON/OFF

Krátkým stisknutím tlačítka napájení zapnete nebo vypnete zařízení

Režim

Stiskněte tlačítko Fan Speed/Mode na 1 sekundu pro přepnutí z AUTO na manuální nebo zpět

Úrovně ventilátoru

Stiskněte jednou tlačítko Fan Speed/Mode pro přepínání mezi úrovněmi ventilátoru

Cyklus je; Režim spánku – F1 -F2-F3-F4-F5-Režim zesílení

Při připojení ke cloudu se úrovně ventilátoru pohybují od F1 do F8, takže zvýšení o 3 úrovně ventilátoru. Vezměte prosím na vědomí, že kontrolky úrovně ventilátoru také indikují kvalitu vzduchu v barvách popsanych na straně 12

Režim Boost

Stiskněte jednou tlačítko Fan Speed/Mode pro přepínání mezi úrovněmi ventilátoru, dokud nedosáhnete úrovně Boost

Režim spánku

Režim spánku je možné pouze aktivovat/deaktivovat pomocí aplikaci

-> ikona spánku se rozsvítí

Změna režimu jasu

Tato možnost je možná pouze pomocí aplikace

Dětský zámek

Stiskněte současně tlačítko rychlosti/režimu ventilátoru a tlačítko WiFi na 5 sekund -

-> ikona zámku se rozsvítí/zhasne

Režim pevného vypnutí

Stiskněte tlačítko napájení na 3 sekundy

-> všechny ikony jsou ztlumené

Lehký reset

Stiskněte tlačítko WiFi na 5 sekund.

Odpočítávejte a uvolněte, jakmile uplyne 5 sekund nebo více (po uvolnění tlačítka se zařízení restartuje)

-> Ikona WiFi třikrát zabliká

Těžký reset

Stiskněte tlačítko Fan speed/Mode na 20 sekund. Jakmile uplyne 20 sekund, uvolněte tlačítko a spustí se tvrdý reset.

-> Všechny ikony třikrát zablikají

Resetovat filtr

Stiskněte tlačítko Fan Speed/Mode a Power na 15 sekund.

-> Ikona filtru 3x zabliká.

Aktivace WiFi

Stiskněte 1x tlačítko WiFi

Přístup

Stiskněte tlačítko WiFi na 10 sekund.

-> Jakmile se dostanete do režimu aplikace, kontrolka WiFi bude pomalu blikat

Resetovat stav filtru

Stiskněte současně tlačítko Power + tlačítko Mode/Fan po dobu 10 sekund

-> Ikona filtru také třikrát zabliká, což znamená, že reset byl proveden

AUTOMATICKÝ REŽIM

V tomto režimu spotřebič zvolí rychlost ventilátoru automaticky na základě úrovně kvality vzduchu.


POZNÁMKA: V režimu "AUTO" nelze otáčky ventilátoru ručně změnit.

Ochrana ventilátoru

Pokud čistička vzduchu zjistí abnormální pokles otáček ventilátoru, motor se automaticky zastaví, aby se předešlo dalšímu poškození lopatek ventilátoru. To se obvykle stává, když děti upustí hračky nebo pastelky do výstupu ventilátoru. Uživatel bude upozorněn v aplikaci Mill Norway a fyzický displej bude blikat červeně.

Jakmile jsou z oblasti ventilátoru odstraněny jakékoli cizí předměty, může uživatel povolit normální provoz jedním stisknutím tlačítka napájení.

Chcete-li cizí předmět odstranit, otevřete přední kryt a filtr.

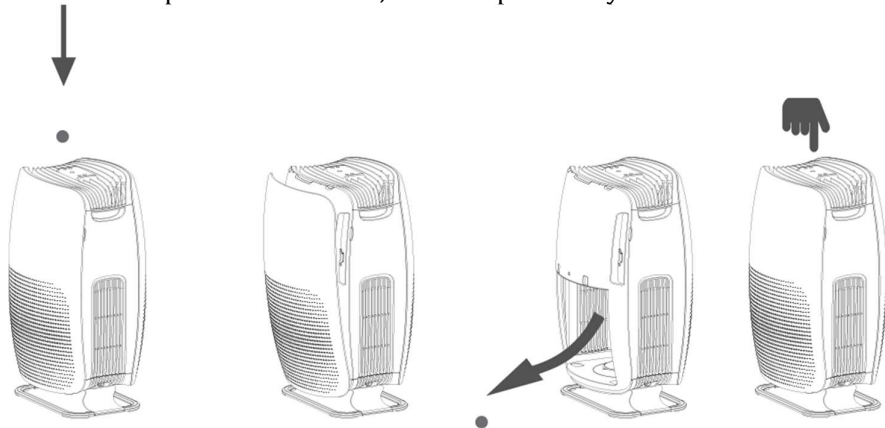

Bezúdržbový senzor částic

Tento jedinečný senzor nepotřebuje žádné čištění ve srovnání s tradičními senzory. Vyhnete se tak nafouknutým hodnotám částic a vyšším otáčkám ventilátoru, než je nutné, a zajistíte, že čistička vzduchu bude kdykoliv perfektně fungovat.

Skutečný indikátor stavu filtru

Udává, kdy je třeba vyměnit filtr na základě objemu naměřených částic, na rozdíl od časovače. To zajišťuje každodenní účinnost filtru a potenciální úspory nákladů, protože indikátor vám řekne, že máte vyměnit filtr pouze tehdy, když je skutečně znečištěný.

IKONY

-  Dětský zámek
-  Režim spánku
-  IAQ a jas světla LED
-  Stav změny filtru
-  Časovač

Časovač je možné aktivovat pouze z aplikace Mill-app.

Symbol stavu změny filtru

Indikátor výměny filtru se rozsvítí, aby vám připomněl, že je třeba filtr vyměnit.

POZNÁMKA! Symbol je vždy viditelný (když displej svítí) Zobrazuje stav zbývající životnosti filtru různými barvami.

Barva světla	Zbývající životnost
Bílá	100-20 %
Žlutá	19-10 %
Červená	9-1 %
Blikající červená	0 %

KVALITA VZDUCHU

Spotřebič má senzor kvality vzduchu, který analyzuje kvalitu vzduchu. Světlo kvality vzduchu ukáže kvalitu vzduchu v reálném čase prostřednictvím různých barev světla. Jak je ukázáno níže.

Tato tabulka standardně sleduje hodnoty částic. V aplikaci Mill máte možnost sledovat částice + TVOC nebo pouze hodnoty TVOC (platí pouze pro model Mill Silent Pro).

Barva světla	PM1/PM 2.5/PM10 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	TVOC	Kvalita vzduchu
Zelená	0-12	0-65	Dobrá kvalita vnitřního vzduchu
Azurová/modrá	12.1-23.4	66-220	Střední kvalita vnitřního vzduchu
Žlutá	23.5-55.4	221- 660	Nezdravá kvalita vnitřního vzduchu

Červená	55.5-200+	661- 2200+	Velmi nezdravá kvalita vnitřního vzduchu
---------	-----------	------------	--

PŘIPOJENÍ K WIFI

Úplný přehled o kvalitě vašeho vnitřního vzduchu

Chytrá funkce vám poskytne úplný přehled o kvalitě vnitřního vzduchu vašeho domova v naší uživatelsky přívětivé aplikaci Mill Norway.

Uživatelsky nejpřívětivější aplikace pro kvalitu vnitřního ovzduší na základě spotřebitelského hodnocení v App Store a Google Play

Uvědomte si, že před připojením čističky vzduchu k WiFi síti je nutné nainstalovat aplikaci Mill Norway. Při připojování čističky vzduchu pak můžete jednoduše postupovat podle pokynů uvedených v aplikaci. Čistička vzduchu se konfiguruje pomocí Bluetooth a připojuje se přímo k vašemu routeru přes WiFi s režimem 2,4 GHz b/g/n. Minimální požadavky na operační systém: iOS 8.0 a Android 4.0. Navštivte náš help desk na www.millnorway.com, kde najdete další informace nebo máte-li jakékoli dotazy týkající se aplikace Mill Norway, připojení k WiFi nebo jiné související otázky. Po navázání připojení se indikátor WiFi rozsvítí nepřerušovaným zeleným světlem.

Aplikaci Mill Norway si můžete stáhnout z Apple Store nebo Google Play



ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problem	Řešení
Spotřebič vydává zvláštní zápach	Při prvním použití čističky můžete ucítit zápach plastu nebo barvy. To je normální, ale mělo by to rychle zmizet. Pokud zápach přetrvává nebo pokud cítíte zápach spáleniny, odpojte čističku a požádejte o podporu autorizovaného servisního technika Mill.
Čistička vzduchu nefunguje	Ujistěte se, že je napájecí kabel správně zapojen.
Ventilátor nefunguje	Ujistěte se, že jste zvýšili rychlost ventilátoru a že není aktivována dětská pojistka.

Kvalita ovzduší se nezlepšuje	Zkontrolujte, zda není třeba vyměnit filtr nebo zda máte otevřené okno/dveře, které propouští špinavý vzduch.
Není možné změnit rychlost ventilátoru	Ujistěte se, že není aktivován dětský zámek
Zařízení se nepřipojuje k WiFi	Vypněte všechny brány firewall/VPN

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Před čištěním spotřebič odpojte, abyste předešli nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru

Prach je třeba pravidelně odstraňovat suchým hadříkem, například hadříkem z mikrovlákn

Čistička vzduchu má bezúdržbový senzor částic

K čištění čističky vzduchu nepoužívejte čisticí prostředky

Nikdy nedovolte, aby se do čističky vzduchu dostala voda; to může být nebezpečné.

Čističku vzduchu lze skladovat na suchém a čistém místě.

Pokud čistička vzduchu přestane fungovat, nepokoušejte se ji sami opravit. Kontaktujte zákaznický servis Mill.

POZNÁMKA: Vícevrstvý HEPA filtr nelze prát, lze jej pouze vyměnit.

Předfiltr můžete jemně vysát pomocí vysavače s měkkým kartáčem

POZOR! Při vyjímání vícevrstvého filtru se nedotýkejte lopatky ventilátoru.

ZÁRUKA

Mill nabízí spotřebitelům 5letou záruku na jakýkoli výrobek Mill od data nákupu spotřebitelem. Pro firemní zákazníky platí záruční doba 2 roky (platí v případě, že koncovými uživateli jsou podnikatelé).

Tato záruka poskytuje zákazníkovi právo podle přiměřeného uvážení společnosti Mill buď na opravu, výměnu vadného produktu nebo alternativně na vrácení peněz.

Záruka se vztahuje pouze na vady, které pocházejí od Mill. Zákazník tedy nebude mít platný záruční nárok, pokud je vada důsledkem okolností, jako jsou následující:

- Nedbalé použití, nesprávné použití, zanedbání nebo nedbalá obsluha výrobku není v souladu s uživatelskou příručkou Mill.
- Závady způsobené přepravou vzniklé mimo odpovědnost společnosti Mill.
- Běžné opotřebení, včetně dílů, které se mohou časem opotřebovat, jako jsou například baterie do dálkových ovladačů (pokud jsou k dispozici), filtry, trubice a lampy pro venkovní vytápění atd.
- Poškození v důsledku použití, které není v souladu s jmenovitým výkonem a Hz.
- Škody způsobené nedostatečnou údržbou produktu.
- Škody způsobené výpadky elektřiny, přepětím a/nebo počasím.
- Poškození v důsledku nesprávné instalace nebo montáže výrobku v souladu s uživatelskou příručkou
- Použití dílů a příslušenství, tj. filtru, které nejsou oficiálními certifikovanými součástmi Mill.
- Opravy nebo úpravy provedené jinými stranami než společností Mill nebo jejími autorizovanými zástupci.
- Drobné odchylky od uvedené kvality, které jsou nevýznamné pro hodnotu a nezávadnost produktu, nebo odchylky, které by zákazník mohl rozumně očekávat.
- Zařízení používaná se softwarem nebo vybavením třetích stran.
- Problémy se softwarem a připojením kvůli místním omezením v přístupu k našim cloudovým službám.

- Problémy se softwarem a připojením kvůli nepodporovaným zařízením třetích stran.
- Výpadek aplikace nebo cloudové/online služby nespadá do záruky.

Mill musí poskytnout důkaz, že poškození produktu neexistovalo, když byl produkt prodán zákazníkovi během prvního roku po nákupu.

Aby se předešlo pochybnostem, tato záruka neposkytuje zákazníkovi ani žádné třetí straně žádné právo na náhradu škody, kompenzaci nebo snížení ceny jakéhokoli druhu. Mill nebude mít v rámci této záruky žádnou povinnost pokrýt jakékoli ztráty vzniklé zákazníkovi nebo jakékoli třetí straně.

Tyto záruční podmínky jsou platné pouze pro zákazníky, kteří nakupují produkty prostřednictvím autorizovaných prodejců Mill.

Práva a opravné prostředky zákazníka podle platného kogentního práva nebudou touto zárukou omezeny ani ovlivněny.

Prodávající vyřídí reklamaci záruky jménem Mill. Pro uplatnění reklamace v rámci této záruky musí koncový spotřebitel postupovat podle níže popsanych kroků.

Proces reklamace / Požadovaná dokumentace

1. Kontaktujte autorizovaného prodejce Mill, u kterého jste produkt zakoupili. Přineste si originální účtenku o nákupu, sériové číslo produktu a vadný produkt.
2. Mill autorizovaný prodejce testuje produkt a vyhodnocuje, zda se na reklamaci vztahuje záruka pro koncového spotřebitele.
3. Pokud se na reklamaci vztahuje záruka, rozhodne autorizovaný prodejce Mill v souladu s pokyny společnosti Mill a na základě spotřebitelského práva, zda produkt opraví, vymění nebo vrátí peníze.



NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Symbol znamená  že tento výrobek by neměl být vyhozen jako domácí odpad. Tento výrobek je nutné odevzdat do sběrného dvora popř. kontejneru na elektrické spotřebiče a elektronická zařízení. Tím zabráníte zdravotním rizikům a poškození životního prostředí. Místní firmy (resp. sběrné dvory ve vašem okolí) je ze zákona povinna takové přijmout a recyklovat produkty.

POZNÁMKA: Použitý filtr a všechny plastové obaly zlikvidujte v souladu s místními pokyny pro recyklaci..



mill

Mill International B.V.

De Giesel 5

6081 PG Haelen

The Netherlands

www.millnorway.cz