

DB 3703

Všeobecné bezpečnostné pokyny

Pred použitím tohto spotrebiča si pozorne prečítajte návod na obsluhu a uschovajte si ho spolu so záručným listom, účtenkou a ak je to možné, obalom a vnútorným materiálom obalu. Ak zariadenie odovzdávate tretím stranám, odovzdajte im aj tento návod na obsluhu.

- Tento spotrebič používajte iba na súkromné použitie a na určené účely. Toto zariadenie nie je určené na komerčné použitie. Nepoužívajte ho na otvorenom priestranstve. Chráňte ho pred teplom, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou (nikdy ho neponárajte do tekutín) a kontaktom s ostrými hranami. Spotrebič nepoužívajte, ak máte mokré ruky. Ak spotrebič navlhne alebo navlhne, okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Vypnite spotrebič a vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky (vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel), keď spotrebič nepoužívate, pri montáži príslušenstva spotrebiča, pri čistení alebo v prípade poruchy.
- Spotrebič nesmie byť počas prevádzky ponechaný bez dozoru. Ak by ste chceli opustiť oblasť, vždy zariadenie vypnite. Odpojte zo zásuvky.
- Spotrebič a sieťový kábel sa musia pravidelne kontrolovať, či nie sú poškodené. Ak sa zistí poškodenie, zariadenie sa už nesmie používať.
- Spotrebič neopravujte sami, ale vyhľadajte autorizovaného opravcu. Aby ste vylúčili riziká, poškodený napájací kábel nechajte vymeniť za kábel rovnakej hodnoty iba výrobcom, našim zákazníckym servisom alebo inou kvalifikovanou osobou.
- Používajte iba originálne príslušenstvo.
- Dodržiavajte nasledujúce "Špeciálne bezpečnostné pokyny".

Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú súvisiacim rizikám. Deti sa nesmú hrať so spotrebičmi. Čistenie a údržbu používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov pod dozorom. Spotrebič a jeho kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

Deti a slabí ľudia

- Aby ste zaistili bezpečnosť svojich detí, nenechávajte im v dosahu žiadne obalové komponenty (plastové vrecká, lepenka, polystyrén atď.).

VAROVANIE! Nedovoľte malým deťom hrať sa s fóliou. Hrozí nebezpečenstvo udusenía!

- Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými vlastnosťami alebo s nedostatkom skúseností a/alebo znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo nie sú poučené o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za bezpečnosť.
- Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.

Symboly v tomto návode na obsluhu


Dôležité upozornenia pre vašu bezpečnosť sú špeciálne označené. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú súvisiacim rizikám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a nie sú pod dozorom. Spotrebič a jeho kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov a poškodenie zariadenia.

VAROVANIE:

- Žehliaca plocha sa veľmi rýchlo zahrieva. Nedotýkajte sa ho!
- Keď žehličku nepoužívate, položte ju zvisle na stojan.
- Vyberte bezpečnú poličku! Povrch by mal byť: stabilný, rovný, odolný voči vysokým teplotám.
- Pred naplnením nádrže vodou vždy odpojte žehličku od elektrickej siete.
- Nádržku doplňajte len po značku maxima. Neprelievajte to! Max. plniaci objem vody: 150 ml.
- S týmto spotrebičom žehlite iba odevy a textil!
- Používajte iba destilovanú vodu.
- Nenechávajte žehličku bez dozoru, keď je pripojená k elektrickej sieti.

Prehľad ovládacích prvkov

- 1 Flexibilný napájací kábel
- 2 Indikátor lamp
- 3 Základňa
- 4 Priehľadná nádrž na vodu

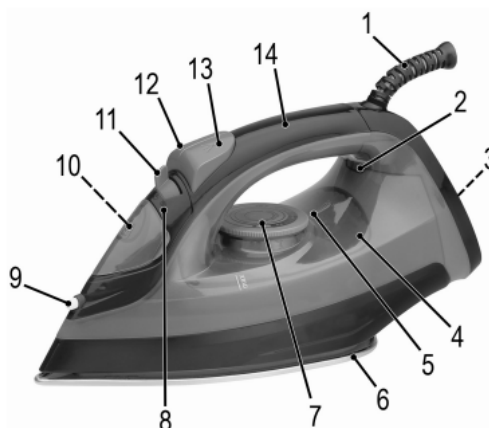

- 5 Regulácia teploty
 - 6 Žehliaca plocha z nehrdzavejúcej ocele
 - 7 Plynulý regulátor teploty
 - 8 Tlačidlo ovládania pary
 - 9 Tryska
 - 10 Plniaci otvor nádrže na vodu
 - 11 Regulátor objemu pary
 - 12 Tlačidlo parného rázu
 - 13 Tlačidlo použitia trysky
 - 14 Rukoväť
- Bez obrázka: odmerka

Inštrukcie na používanie

Vybalenie: Odstráňte všetky ochranné fólie a nálepky zo žehliacej plochy. Kábel úplne odviňte.

Elektrické pripojenie: Uistite sa, že sieťový objtage a objtage, pre ktoré je spotrebič navrhnutý (pozri typový štítok) sa navzájom zhodujú. Sieťovú zástrčku zapájajte iba do predinštalovanej zásuvky s ochranným kontaktom 230 V ~ 50 Hz

Napájanie: Jednotka pojme celkový výkon 1800 W. Pre takéto wattage sa odporúča mať samostatné napájanie s 16 A domovým ističom.

VAROVANIE: PREŤAŽENÉ! Ak používate predlžovacie vodiče, mali by mať prierez najmenej 1,5 mm². Nepoužívajte viacero zásuviek, pretože tento spotrebič má príliš vysoký výkon. Regulátor teploty (7) na žehličke. Symboly na regulátore zodpovedajú nasledujúcim nastaveniam: OFF off • Syntetické vlákna, hodváb nízka teplota • • vlna stredná teplota • • bavlna, ľan vysoká teplota

MAX najvyššia teplota

Nádržka na vodu : • Žehličku umiestnite vertikálne. • Naplňte nádržku na vodu pomocou plniaceho otvoru. Vezmite si na pomoc plniacu nádobu.

• Objem nádrže je 150 ml.

Voda: Používajte iba destilovanú vodu. Nepoužívajte vodu z batérie, vodu zo sušičky ani vodu s prísadami (ako je škrob, parfum, aviváže alebo iné chemikálie). Mohlo by dôjsť k poškodeniu spotrebiča, pretože v parnej komore sa môžu tvoriť zvyšky. Tieto zvyšky môžu zafarbiť žehlené tkaniny, keď vypadnú z výstupov parnej trysky.

Prevádzka: Pred prvým použitím • Žehliacu plochu očistite mierne navlhčenou handričkou. • Ak chcete odstrániť všetky zvyšky nečistôt, pred prvým použitím niekoľkokrát vyžehlite starý, čistý kus látky alebo handričku.

Žehlenie:

Bez naparovania:

VAROVANIE: • Bielizeň roztriedte podľa teploty žehlenia. • Pred pripojením k elektrickej sieti vždy nastavte regulátor teploty do polohy "MIN" • Nastavte teplotu na regulátore teploty. Ak musíte žehliť jemnú bielizeň, začnite s najnižšou teplotou.

VAROVANIE: Kontrolka na žehličke ukazuje teplotu žehličky. Akonáhle zhasne, je to znamenie, že bola dosiahnutá prevádzková teplota. Teraz môžete začať žehliť.

Vode

VAROVANIE: Para je horúca. Nebezpečenstvo obarenia!

POZNÁMKA: • Pri žehlení pri nízkych teplotách dbajte na to, že para musí byť znížená alebo žehlená bez pary. • Ak je teplota príliš nízka, je normálne, že zo žehliacej plochy vyteká voda. Spotrebič je však vybavený funkciou proti odkvapkávaniu, ktorá automaticky deaktivuje funkciu pary, keď je zvolená teplota príliš nízka.

Funkcia spreja

Ak chcete žehlenú oblasť navlhčiť, prerušovane stláčajte tlačidlo ovládania striekania. Vertikálna para: Vertikálne naparovanie vám umožňuje naparovať aj vertikálne. Za týmto účelom zaveste bielizeň na rameno a žehličku vedte do jej blízkosti cca. 3 - 5 cm.

Ukončenie prevádzky

- Po použití vždy nastavte ovládač teploty na "MIN" a vytiahnite zástrčku zo zásuvky (kontrolka zhasne).
- Vyprázdňte nádržku na vodu, aby ste zabránili úniku obsahu nádrže.
- Pred odložením nechajte spotrebič vychladnúť.

Čistenie:

VAROVANIE: • Pred každým čistením vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky! • Počkajte, kým spotrebič úplne nevychladne! • Nikdy neponárajte spotrebič do vody, aby ste ho vyčistili. Mohlo by to viesť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru. POZOR: • Nepoužívajte drôtenú kefu ani iné čistiace predmety. • Nepoužívajte žiadne ostré alebo čistiace prostriedky. • Kryt čistite suchou handričkou. • Vyčistite žehliacu plochu a parkovaciu plochu mierne navlhčenou handričkou. mierne vlhké.

Technické údaje

Model:..... DB 3703

Krmit':... 220-240V~, 50-60Hz

Spotreba energie:..... 1400-1800W

Trieda ochrany:

Čistá hmotnosť:..... Ca. 0,4 kg

Toto zariadenie bolo testované v súlade so všetkými príslušnými aktuálne platnými smernicami CE, ako je elektromagnetická kompatibilita a Low Voltage Bezpečnostná smernica a bola navrhnutá v súlade s najnovšími bezpečnostnými predpismi. Vyhradzujeme si právo na technické zmeny!

Význam symbolu "odpadkového koša"



Chráňte naše životné prostredie, elektrické spotrebiče by sa nemali likvidovať s domovým odpadom. Na likvidáciu elektrických spotrebičov použite určené zberné miesta a odovzdajte tam elektrické spotrebiče, keď sa už nepoužívajú. Pomôže to predchádzať potenciálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by sa mohli vyskytnúť v dôsledku nesprávnej likvidácie. To prispeje k zhodnocovaniu, recyklácii a iným formám zhodnocovania starých elektronických a elektrických zariadení. Informácie o tom, kde je možné tieto zariadenia zlikvidovať, môžete získať na miestnych úradoch alebo na obecnom úrade.