

DOMO befőzőautomata csappal



Használati útmutató

DO42324PC/ DO42325PC

JÓTÁLLÁS

A készülékre 2 év garancia van. A garanciális időszakban a gyártó garanciát vállal minden gyártói hibára. A hiba előfordulása esetén a készüléket megjavítják vagy szükség esetén kicserélik. A garancia nem érvényes a helytelen használatból fakadó meghibásodásra, amennyiben a használó nem követi a használati utasításban leírtakat, illetve amennyiben a készülék harmadik fél által lett javítva. A jótállás az eredeti pénztárblokkal érvényes. Minden, a kopásnak kitett alkatrészre nincs érvényben a garancia. Amennyiben a készülék a garanciális két éven belül elromlik, a készüléket a pénztárblokkal együtt hozza vissza a boltba, ahol vette.

Készülék típuszáma

Modell **DO42324PC/DO42325PC**

Név

Cím

Vásárlás dátuma

HULLADÉKKEZELÉS

Ha az itt látható jel fel van tüntetve a terméken, illetve a csomagolásán, akkor a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A készüléket el kell vinni az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására alkalmas gyűjtőhelyre. A termék helyes hulladékkezelésével segíti megakadályozni a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. A termék újrahasznosításáról további információkért, kérem keresse fel a helyi illetékes irodát, a háztartási hulladék ártalmatlanítási szolgálatot, illetve azt az üzletet ahol vásárolta a terméket. A csomagolás újrahasznosítható. Kérem, kezelje a csomagolást környezettudatosan.



Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Ne használja a készüléket olyan környezetben, ahol gyúlékony folyadékok (pl. gázolaj) van vagy előfordulhat.
- Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel. Folyamatos felügyelet szükséges, mikor a gépet gyerekek közelében vagy gyerekek használják.
- A készülék nem használható külső távirányítóval, illetve külső időzítővel. Azok az alkatrészek, amiket a gyártó nem javasol, illetve nem a gyártó által készített tüzet, áramütést vagy sérüléseket okozhatnak.
- Ne használja a készüléket sérült kábellel vagy dugóval, illetve abban az esetben, ha a készülék meghibásodik vagy bármilyen módon megsérül. A készüléket vigye a legközelebbi szervizszolgáltatóhoz vizsgálat, javítás céljából.
- Minden javítást a gyártónak vagy szervizszolgáltatásának kell elvégeznie.
- Csak olyan helyen használja a készüléket, ahol van elég szabad terület a megfelelő légáramláshoz.
- A készülék nem vízálló. Soha ne merítse a készüléket, a kábelt vagy a dugót vízbe vagy egyéb folyadékba.
- Ne használja a készüléket magas páratartalmú vagy magas hőmérsékletű helyeken.
- Csak puha ruhát használjon a tisztításához. Ne mossa erős, súroló szerekkel. Ajánlott nedves, puha ruhát használni mosáshoz.
- Mindig stabil, száraz és vízszintes helyen használja a készüléket. A leesés sérülést okozhat.
- Ne kapcsolja be ha nincs víz benne.
- Ne fogja meg az edényt melegítés közben. Ilyenkor csak a fogantyúkat használja.
- A készüléket csak háztartásbéli célra használja. A gyártó nem vállal felelősséget azon balesetekért, amik a készülék helytelen használatából, vagy a jelen kézikönyvben leírt utasítások be nem tartásából erednek.
- Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel. A termék tisztítása és karbantartása nem végezhető el 8 évnél fiatalabb, felügyelet nélküli gyerekek által. Tartsa a készüléket távol a 8 évnél fiatalabb gyerekektől.
- Ne hagyja a bekapcsolt edényt felügyelet nélkül. Kapcsolja ki a készüléket és csatlakoztassa le az áramforrásról, ha nem használja vagy ha el akarja mosogatni.
- Ne rángassa a kábelt vagy használja fogantyújának. Ne csukja be az ajtót a kábelre és ne húzza a kábelt sarkok vagy éles szélek köré.
- Ne mozgassa a készüléket ha teli van vízzel.
- Használat után csatlakoztassa le az áramforrásról, hagyja lehűlni az edényt és öntse ki a vizet.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati tápfeszültség megfelel-e a készülék címkéjén feltüntetett jelzéseknek.
- Mindig csatlakoztassa le a készüléket az áramforrásról, ha tisztítani szeretné illetve szétszerelni.
- A garancia nem érvényes a nem megfelelő használatból eredő mechanikai károsodások miatt (szakadás, esésből fakadó sérülések...).
- A készüléket egészenk tervezték és építették össze. Ne próbálja szétszerelni vagy módosítani.
- Soha ne helyezze a készülék olyan helyre ahol vízbe eshet. Mindig az edény testébe öntse a vizet. Ne hagyjon vizet az edényben, mikor nem használja.

ALKATRÉSZEK

- 1 Műanyag fedő
- 2 Fogantyú
- 3 Csap
- 4 Hőfokszabályzó (Start/Stop)
- 5 LCD kijelző
- 6 Időzítő (Timer)
- 7 Rács



Használat

Tartósítás



Állítsa be a kívánt hőmérsékletet a hőfok szabályzó gomb segítségével (Start / Stop).


Állítsa be a tartósításhoz a kívánt időtartamot az időzítő gomb segítségével.

Amikor beállított mindent nyomja meg a Start/Stop gombot. **(Nyomja meg a Start/Stop gombot a befőzőedény be- és kikapcsolásához.)**

A gép felmelegszik és megtartja a beállított hőmérsékletet.





Mikor elsőnek eléri a tartósító a beállított hőmérsékletet, az időzítő automatikusan elkezd visszazámolni.


Egy ikon  fog felvillanni és jelzi, hogy az időzítő működésben van.

A tartósító automatikus kikapcsol, ha a beállított idő lejár. Egy jelző hang fogja jelezni, hogy lejárt a tartósítási idő.

Ivólé készítés

Állítsa a hőfokszabályzó gombot (Start/Stop) a ivólé-készítő ikonra  (maximális beállítás).

Nyomja meg az időzítő gombot, az ikon  felvillan. Az időzítőt kapcsolja ki. Nyomja meg a Start/Stop gombot. A gép felmelegszik a maximális hőmérsékletre és a maximális mennyiségű gőzt termeli, az ital párolása érdekében. Mikor az ivólé elkészül nyomja meg újra a Start/Stop gombot, a befőző kikapcsolásához.

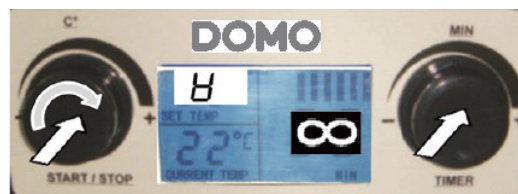

Figyelem!!!!

Soha ne hagyja a bekapcsolt edényt felügyelet nélkül. Főként akkor ne, ha az időzítő ki van kapcsolva!!!

Felmelegítés, melegen tartás


Állítsa a kívánt hőmérsékletre a hőszabályozót (Start/Stop).

Nyomja meg az időzítőt, az ikon  felvillan és az időzítő kikapcsol.

Nyomja meg a Start/Stop gombot.

A befőző felmelegszik a beállított hőmérsékletig és megtartja a hőmérsékletét, egészen addig amíg ki nem kapcsolja a Start/Stop gomb újboli megnyomásával.



 Ha a figyelmeztető jel felvillan az jelzi, hogy az összes víz elpárolgott. Ebben az esetben rögtön újra kell tölteni vízzel. Figyelem! Forrázás veszélye fennáll.

Használat előtt

- Csomagolja ki a készüléket és bizonyosodjon meg róla, hogy nem sérült meg a szállítás közben.
- A készülékhez tartozik egy eldobható leeresztőcsap, amit első használat előtt csomagoljon ki majd illessze a készülékre megfelelően.

Az öntés csap felszerelése:

- Csomagolja ki a csap összes alkatrészét. Tegye fel a fém kupakot a csap fő részére, majd egy nagy tömítőgumi. A csap mindkét részéhez kapcsolódnia kell a motorházhoz és gumitömítéshez.
- Mindkét részt húzza át a fazék testén lévő lyukon majd csavarozza a helyére. Húzza meg szorosan a fonalat.
- A leeresztőcsaphoz tartozik egy integrált szűrőberendezés, amit rendszeresen tisztítani szükséges.
- A nyitás / zárás a felső kar egyik oldalán történő forgatásával történik, csak negyedrészt forgassa el.


Befőzés menete

1. Helyezze a műanyag rácsot az edénybe.
2. Töltse meg az edényt vízzel.
3. Helyezze a szorosan lezárt befőttes üveget a rácsra.
4. Zárja le a fedőt.
5. Csatlakoztassa a tápkábelt.
6. Állítsa be a kívánt hőmérsékletet és időt.
7. Az időzítő automatikus elindul, mikor az edény eléri a kívánt hőmérsékletet.
8. Amikor a program véget ér az edény automatikusan kikapcsol és jelző hangot ad.
9. Csatlakoztassa le az edényt az áramforrásról.
10. Várja meg amíg az edény teljesen lehűl mielőtt kiöntené a maradék vizet belőle.

Tippek a jobb tartósításhoz

A legfontosabb tanács az alapos előkészítés és tisztítás. A gyümölcs legyen friss és felvágva.

- A gyümölcsök és a zöldségek legyenek megmosva.
- A zöldbab tartósabb, ha előbb némileg átfőzzük.
- A befőzéshez használt befőttes üvegeket mindig mossuk át forró vízzel. (forralt vízzel)
- Hagyja a befőttes üveg tetőket forrásban lévő vízben, amíg nem zárja le velük a befőttes üvegeket.
- Ne használjon törött tetőt vagy törött befőttes üveget.
- Töltse meg a befőttes üveget, a tetejétől számítva 2 cm maradjon.
- Ha kolbászt tartósít teljesen töltse meg az üveget.
- A befőttes üveget mindig szorosan zárja be.
- Mindig a műanyag rácsra helyezze a befőttes üvegeket.
- Az egész mennyiség átforralása nagyjából 1,5 órát vesz igénybe. Gőzben jobb tartósítani.
- **A gőzben való tartósítás gazdaságosabb - töltsön az edénybe 5-10 cm-ig vizet és helyezze az üvegeket a rácsra, zárja le az edényt. A gőzben való tartósítás az egész edényre hatással van.**
- **Az energiafogyasztás 60%-át megtakaríthatja így.**
- A tartósításhoz megfelelő hőmérsékletet keresse szakácskönyvben vagy receptekben.
- A befőzésnél a visszaszámlálás elkezdődik, mikor az edény eléri a kívánt hőmérsékletet.
- A befőzési alapanyagokat napfénytől védett, sötét helyen tárolja.
- Tegyen feliratot a befőttes üvegre (pl.: dátum, alapanyag...)
- Ha vízben tartósít, a befőttes üveget legalább $\frac{2}{3}$ részig merítse bele a vízbe. A lenti képen lévő ábrán láthatja.

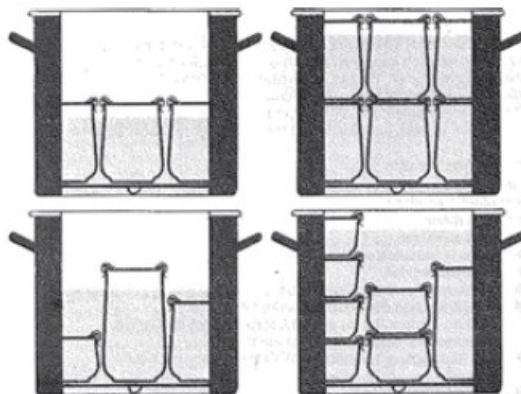

Tisztítás és karbantartás

Mindig csatlakoztassa le az áramforrásról a készüléket tisztítás előtt.

Soha ne merítse vízbe. A legjobb tisztítási módszer, ha egy puha kefével vagy nedves ruhával az edény alját megtisztítja. Soha ne használjon éles vagy kemény tárgyakat tisztításhoz, mivel karcolásokat okozhat a zománczott falon. Mikor a készülék már teljesen lehűlt törölje át nedves ruhával. Majd törölje szárazra egy száraz ruhával.

Ajánlat: használat után húzza be a tápkábelt a készülék alján található tartóelemek köré.

Vízkötelenítés

Az alján lévő kalcium lerakódások energiavesztést okozhatnak és csökkentik az eszköz élettartamát.

Amint látható kalcium lerakódás vízkötelenítse a készüléket.

Használjon normális vízkötelenítőt. Kövesse a vízkötelenítőn található utasításokat.

Vízkötelenítés után öblítse át tiszta vízzel.