

PHILCO® 

Famous for Quality the World Over



PHAO 1000

User's Manual
Návod k obsluze
Návod na obsluhu
Instrukcja obsługi
Használati útmutató

Před prvním použitím



- Na topném tělese je ochranná vrstva. Abyste ji odstranili, používejte spotřebič přibližně 10 minut bez obsahu.
- **VAROVÁNÍ:**
Před čištěním nechte spotřebič vychladnout!
 - Vytáhněte síťovou zástrčku z elektrické zásuvky.
 - Před použitím spotřebiče otřete jeho vnitřek a vyčistěte jeho příslušenství.

Užitečné rady pro použití

- Bezpečnostní vypínač zabrání použití spotřebiče, když nejsou zavřena jeho dvířka. osvětlení ovládacího panelu zhasne.
- Nepřeplňujte koš. Vždy se ujistěte, zda má jídlo v košíku dostatek místa, abyste dosáhli co nejlepších výsledků.
- Abyste dosáhli křupavých výsledků, můžete jídlo podlít trochou oleje.
- Ve spotřebiči je možné připravovat všechna jídla, která jsou vhodná i do trouby.
- Mrazená jídla nebo tekutá jídla, například polévky, můžete připravit ve vhodných nádobách.
- Upozorňujeme, při pečení koláčů, chleba nebo podobně se těsto rozšiřuje. Nic z toho nesmí přijít do styku s topným tělesem.
- Nalijte vodu na domácí bramborové výrobky po jejich krájení v trvání 30 minut, aby se snížil výskyt bramborového škrobu. Potom kousky brambor osušte papírem.
- Čas přípravy závisí na několika faktorech: velikost, stav, množství jídla a nastavená teplota.
- Standardní hodnoty naleznete v části „Funkční tlačítka“, „Automatické funkce“.
- Pokud horkovzdušnou fritézu předem nenahříváte, přidejte k času pečení 3 minuty.
- Než je začnete připravovat v horkovzdušné fritéze, osmažte steaky/větší kousky masa na pánvi. Čas a teplota závisí na požadovaném stupni poddajnosti.

ČÁST 7: FUNKČNÍ TLAČÍTKA

POZNÁMKA:


- Tlačítka na přístroji jsou dotyková tlačítka. Funkci provedete jemným stisknutím prstem. Každé stisknutí tlačítka se potvrdí zvukovým signálem.
- Pokud podržíte tlačítka  nebo  stisknutá, spustí se rychlý režim.

Automatické funkce

Zvolte požadovaný automatický program na ovládacím panelu. Nastavený program poznáte podle blikání příslušného tlačítka.







Tlačítko	Režim	Přednastavená teplota v °C	Přednastavený čas v min.
	Hranolky	200	15
	Pizza	175	25
	Chléb	165	15
	Maso	180	15
	Ryby	175	30
	Sušení	40	120
	Drůbež	190	30
	Koláče	160	30

POZNÁMKA:

- Tyto hodnoty jsou považovány za směrné hodnoty. V závislosti na velikosti a hmotnosti mohou být čas a teplota delší a vyšší nebo kratší.
- Avšak můžete změnit předem nastavenou teplotu a čas automatických funkcí.
- Pokud chcete po spuštění programu zvolit jiný program, nejdříve stiskněte tlačítko .

Změna teploty a času


Tlačítka  a  jsou k dispozici na spotřebiči dvakrát.

- Použijte tlačítka  nebo  nad a pod symbolem  na nastavení teploty.
(U všech programů – kromě sušení - 80 °C až 200 °C, sušení: 40 °C až 80 °C)
- Použijte tlačítka  nebo  nad a pod symbolem  na nastavení času přípravy.
(U všech programů – kromě sušení - 1 až 90 minut, sušení: 1 až 24 hodin)

POZNÁMKA: Na displeji se střídavě zobrazuje zbývající čas přípravy a nastavená teplota.

Zapnutí osvětlení

Pomocí tlačítka  zapínáte a vypínáte osvětlení vnitřního prostoru spotřebiče. Po přibližně 2 minutách se osvětlení automaticky vypne. Světla se navíc rozsvítí po otevření dvířek.

Zapnutí osvětlení = tlačítko  bliká


Vypnutí osvětlení = tlačítko  svítí nepřetržitě

Ohřívání jídla

Použijte tlačítko  na ohřev jídla. Tlačítko  jedenkrát zabliká po jeho stisknutí. Nastavená teplota je 115 °C a čas je 6 minut.

Přidání grilování





Pomocí tlačítka  zapnete a vypnete grilování. Budete ho potřebovat na grilování i na smažení.

Zapnutí grilu = tlačítko  bliká

Vypnutí grilu = tlačítko  svítí nepřetržitě

ČÁST 8: PŘÍPRAVA


Použití bubnu na smažení

1. Otevřete dvířka.
2. Zasuňte plech na odkapávání tuku na dno horkovzdušné fritézy.
3. Držte buben na smažení za černé plastové povrchy. Otevřete víko bubnu na smažení otočením ve směru . Symbol  musí být přesně nad zarážkou. Sejměte víko.
4. Naplňte buben požadovaným jídlem.
5. Zavřete víko. Umístěte víko tak, aby byl symbol  nad zarážkou. Utáhněte víko ve směru .
6. Nadzvedněte buben na smažení pomocí nástroje na vyjímání na vodící lišty. Držte uvolňovací tlačítko (7) ve směru šipky a posuňte buben směrem ke konci kolejničky. Uvolněte tlačítko. Buben na smažení musí zacvaknout na svém místě.

Použití rozně a upevňovacích svorek

POZNÁMKA: Nevybírejte velmi velký kus masa na pečení. Grilované jídlo musí být dostatečně vzdálené od vnitřních stěn a topných těles a nesmí se jich dotýkat.


1. Otevřete dvířka.
2. Zasuňte plech na odkapávání tuku na dno horkovzdušné fritézy.
3. Na otočný rožeň a otočné vidlice natřete jedlý olej.
4. Drůbež musí být před grilováním přivázaná. K provedení tohoto přivažte křídla a nohy pomocí kuchyňské příze těsně k tělu.

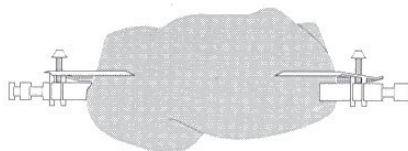

5. Opatrně položte svázanou drůbež nebo kousek masa na otočný rožeň. Nasuňte vidličky na otočný rožeň a upevněte maso na daném místě. Utáhněte upevňovací svorky pomocí šroubů.
6. Připravený rožeň zvedněte na vodící lišty pomocí nástroje na vyjímání. Držte uvolňovací tlačítko (7) ve směru šipky a posuňte buben směrem ke konci kolejničky. Uvolněte stisknutí tlačítka. Rošt musí zacvaknout na svém místě.

Použití rožně, upevňovacích disků a jehlic



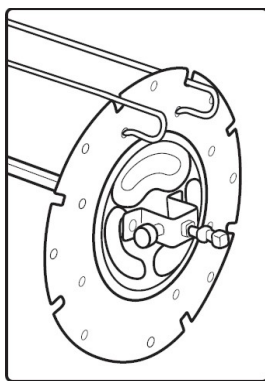


1. Otevřete dvířka.
2. Zasuňte plech na odkapávání tuku na dno horkovzdušné fritézy.
3. Naplňte jehlici na opékání dle potřeby.
4. Zasuňte upevňovací disky na jehlice na opékání. Věnujte pozornost nápisům L (vlevo) a R (vpravo) na vnitřní straně disků, jakož i vyjmutím pro šrouby na jehlicí. Utáhněte upevňovací disky šrouby.
5. Naplněné jehlice zasuňte do upevňovacích disků. Viz přiložený obrázek. Vložte jehlici zakřivenou stranou do zářezu upevňovacího disku. Konec jehlice zasuňte do protilehlého otvoru druhého upevňovacího disku. Zahněte zahnutou stranu jehlice do otvoru pod zářezem.
6. Připravené jehlice na opékání zvedněte na vodící lišty pomocí funkce na vyjímání. Držte uvolňovací tlačítko (7) ve směru šipky a posuňte buben směrem ke konci kolejničky. Uvolněte stisknuté tlačítko. Rošt musí zacvaknout na svém místě.






Použití mřížkových pekařů a pekáče na odkapávání

1. Otevřete dvířka.
2. Zasuňte pekáč na odkapávání a/nebo mřížkový pekař do posuvných kolejniček.

ČÁST 9: POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

1. Zavřete dvířka.
2. Stisknutím tlačítka  vypněte pohotovostní režim. Uvidíte přednastavené nastavení 200 °C a 15 minut.
3. Zvolte automatický program a pokud je to nutné, změňte čas a teplotu přípravy pomocí tlačítek  nebo .
4. Pokud použijete fritovací buben nebo grilovací rošt, dodatečně stiskněte tlačítko  na přidání grilovacího roštu.
5. Stisknutím tlačítka  spustíte proces přípravy pokrmu.

Pozastavení provozu

- Stisknutím tlačítka  pozastavíte provoz spotřebiče. Tlačítko  bude blikat. Opětovným stisknutím tlačítka  obnovíte provoz spotřebiče. Tlačítko  bude opět nepřetržitě svítit.
- Avšak provoz se přeruší po otevření dvířek spotřebiče. Chcete-li pokračovat v činnosti, zavřete dvířka.

POZNÁMKA: Spotřebič se spustí od místa, kde byla jeho činnost pozastavena.

Ukončení provozu

POZNÁMKA: Po uplynutí doby přípravy bude ventilátor pokračovat v provozu za účelem vychladnutí spotřebiče. Na displeji bude blikat **OFF** (Vyp.). Po uplynutí přibližně 20 sekund zazní tři zvukové signály a **OFF** zmizí z displeje. Spotřebič bude opět v pohotovostním režimu.

VAROVÁNÍ: Nebezpečí popálení!

- Může unikat horká pára!
- Používejte kuchyňské rukavice!

1. Otevřete dvířka.
2. **Pokud jste použili buben na smažení nebo rožeň na grilování**, vyjměte je pomocí nástroje pro vyjímání. Za tímto účelem pomocí odblokovacího mechanismu (7) odblokujte buben na smažení nebo jehlici na grilování a vyjměte ji.
Pokud jste použili pekáč na odkapávání nebo mřížkový pekař, vyjměte je.
3. Umístěte příslušenství pouze na tepelně odolný povrch!
4. Zavřete dvířka.

ČÁST 10: ČIŠTĚNÍ

VAROVÁNÍ:

- Před čištěním spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku. Počkejte, dokud spotřebič nevychladne.
- Neponořujte spotřebič do vody! Mohlo by to mít za následek zásah elektrickým proudem nebo požár.

UPOZORNĚNÍ:

- Na čištění nepoužívejte drátěný kartáč ani jiné drsné předměty.
- Na čištění nepoužívejte žádné kyselinové nebo abrazivní čisticí prostředky.

Příslušenství

Příslušenství je možné čistit v teplé vodě.

Povrch spotřebiče

Spotřebič čistěte zevnitř i zvenku navlhčeným, ne mokrým hadříkem.

Uskladnění

- Spotřebič vyčistěte podle popisu. Nechte příslušenství zcela vyschnout.
- Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, doporučujeme jej uložit do původního obalu.
- Spotřebič vždy skladujte na dobře větraném a suchém místě mimo dosah dětí.

ČÁST 11: ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud se vyskytne problém, často jde pouze o maličkost. Než se obrátíte na naši službu, nezapomeňte na následující informace:

Problém	Možná příčina	Řešení
Spotřebič nefunguje.	Spotřebič není připojen k elektrické síti.	Zkontrolujte elektrickou zásuvku pomocí jiného spotřebiče.
		Připojte zástrčku správně.
		Zkontrolujte elektrický jistič.
	Dvířka nejsou zavřena správně.	Zavřete dvířka, dokud slyšitelně nezapadnou na místo.
Osvětlení v interiéru již nesvíí.	Spotřebič je poškozený.	Kontaktujte naše servisní středisko.
	Porucha osvětlení.	
Jídlo není pečeno až do konce.	Buben je velmi plný.	Snižte množství jídla. Menší množství se připravují rovnoměrně.
	Teplota je nastavena velmi nízko.	Nastavte vyšší teplotu.
	Čas přípravy je nastaven příliš nízko.	Nastavte delší dobu přípravy.
Jídlo není křupavé.	Používají se potraviny, které jsou vhodné pouze pro běžnou fritézu.	Použijte jídlo připravené k pečení nebo ho pokapejte trochou oleje.
Ze spotřebiče vychází kouř.	Připravujete velmi mastná jídla.	Stříkání tuku uvnitř spotřebiče může způsobit emise výparů. Zajistěte dostatečné větrání.
	Na pekáči na odkapávání/v odkapávací misce na tuk jsou ještě zbytky tuku po předchozím použití.	Pekáč na odkapávání/odkapávací misku na tuk očistěte po každém použití podle pokynů v kapitole „Čištění“.

ČÁST 12: TECHNICKÉ ÚDAJE

Model:	PHAO 1000
Napájení elektrickou energií:	220 - 240 V~, 50 / 60 Hz
Spotřeba elektrické energie:	1500 W
Třída ochrany:	I
Čistá hmotnost: přibližně	6,8 kg

Právo na technické a designérské změny v průběhu vývoje produktů zůstává vyhrazeno.

Tento spotřebič byl testován podle všech příslušných stávajících směrnic CE, jako jsou elektromagnetická kompatibilita a směrnice o nízkém napětí, a byl vyroben v souladu s nejnovějšími předpisy.

POKYNY A INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE LIKVIDACE POUŽITÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLŮ

Obalové materiály zlikvidujte na veřejném místě pro likvidaci odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH SPOTŘEBIČŮ



Význam symbolu na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu znamená, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem. Tento výrobek zlikviduje na příslušném sběrném místě pro recyklaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení. Popřípadě je možné v některých státech Evropské unie nebo jiných evropských státech vrátit své výrobky místnímu prodejci, v případě koupě obdobného nového výrobku. Správná likvidace tohoto výrobku pomůže ušetřit cenné přírodní zdroje a pomoci při prevenci případného negativního vlivu na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterému by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace odpadu. Podrobnější informace získáte od místního úřadu nebo v nejbližším středisku pro sběr odpadu. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může podléhat vnitrostátním předpisům o pokutách.

Pro podnikatelské subjekty v Evropské unii

Chcete-li zlikvidovat elektrické nebo elektronické zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v jiných zemích mimo Evropskou unii

Chcete-li zlikvidovat tento výrobek, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo svého prodejce.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky nařízení EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických údajích se mohou vyskytnout bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo provést tyto změny.