

# DOMO



**DO8123**

Használati útmutató

Oszlop ventilátor

PRODUCT OF **LINEA** 2000



Olvassa el figyelmesen az útmutatót - tartsa meg ezt a kézikönyvet jövőbeli hivatkozásra.

## JÓTÁLLÁS

Tisztelt Vásárló ,  
Minden termékünk szigorú minőségellenőrzésen esik át, mielőtt eladásra kerülnének.  
Ha mégis problémái vannak a készülékkel kapcsolatban, őszintén sajnáljuk ezt.  
Ebben az esetben kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.  
Kollégáink szívesen segítenek Önnek.



+32 14 21 71 91



info@linea2000.be

Hétfő – Csütörtök: 8.30 – 12.00 és 13.00 – 17.00

Péntek: 8.30 – 12.00 és 13.00 – 16.30

A készülékre 2 év garancia van. A garanciális időszakban a gyártó garanciát vállal minden gyártói hibára. A hiba előfordulása esetén a készüléket megjavítják vagy szükség esetén kicserélik. A garancia nem érvényes a helytelen használatból fakadó meghibásodásra, amennyiben a használó nem követi a használati utasításban leírtakat, illetve amennyiben a készülék harmadik fél által lett javítva. A jótállás az eredeti pénztárblokkal érvényes. Minden, a kopásnak kitett alkatrészre nincs érvényben a garancia. Amennyiben a készülék a garanciális két éven belül elromlik, a készüléket a pénztárblokkal együtt hozza vissza a boltba, ahol vette. Az eszköz tartozékainak és alkatrészének elhasználódására 6 hónap garancia van érvényben.

A szállító és a gyártó garanciája és felelőssége automatikusan megszűnik a következő esetekben:

- Ha az ebben a kézikönyvben szereplő utasításokat nem tartják be.
- Helytelen bekötés esetén, például: túl magas elektromos feszültség esetén.
- Helytelen, erőszakos vagy rendellenes használat esetén.
- Nem megfelelő vagy hibás karbantartás esetén.
- Abban az esetben, ha készülék javítását a vevő vagy egy arra nem jogosult személy végzi.
- Abban az esetben, ha az ügyél olyan alkatrészeket, illetve tartozékokat használt, amiket nem a szállító/gyártó adott vagy általuk nem javasoltak.

## BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Az eszköz 16 éves vagy annál idősebb gyerekek által használható, vagy csökkentett fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek által, illetve azon személyek által akik nem ismerik és nincs tapasztalatuk a termékkel. Csak abban az esetben használhatják az említett személyek az eszközt, ha

megkapták a megfelelő utasításokat az eszköz biztonságos használatához és tudomásul veszik a használattal járó kockázatot.

Gyerekek nem játszhatnak az eszközzel.

A termék tisztítása és karbantartása nem végezhető el gyerekek által, kivéve felügyelet mellett és 16 éves kor felett.

Tartsa az eszközt távol a 16 éves kornál fiatalabb gyerekektől.

Ezt a készüléket háztartásban és hasonló környezetbe kell használni, például:

- Boltok, irodák és munkahelyek személyzeti konyháján;
- Gazdaságokban;
- Hotelek, motelek és egyéb szállóhelyeken
- Vendégszobákban vagy hasonló helyeken.

Figyelem: Ez a készülék nem használható külső időzítővel vagy külön távirányítóval.

- Használat előtt olvassa el az utasításokat.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy a készüléken megadott feszültség megegyezik-e az otthoni hálózati feszültséggel.
- Ne helyezze a kábelt forró felületre vagy asztal szélére.
- Soha ne használja az eszközt, ha a tápkábel hibás, megrongálódás esetén vagy ha az eszköz meghibásodik. Ebben az esetben, vigye az eszközt a legközelebbi szervízközpontban ellenőrzés és javítás céljából.
- Ha az eszközt gyerekek vagy gyerekek közelében használják folyamatos felügyelet szükséges.
- Azok az alkatrészek, amiket a gyártó nem javasol, illetve nem a gyártó által készített tüzet, áramütést vagy sérüléseket okozhatnak.
- Mindig húzza ki a tápkábelt, ha nem használja az eszközt, alkatrészek beszerelése, kiszerezése esetén, tisztítás előtt. Tekerjen minden gombot „off” pozícióba és húzza ki a tápkábelt az aljzatból. Soha ne rángassa a kábelt.
- Ne hagyja a működő eszközt őrizetlenül.
- Soha ne helyezze a készüléket gáztűzhely vagy elektromos tűzhely közelébe, vagy olyan helyre, ahol érintkezésbe kerülhet forró készülékekkel.
- Ne használja az eszközt a szabadban.
- A készüléket csak rendeltetésszerűen használja.
- A készüléket csak háztartásbeli célra használja. A gyártó nem vállal felelősséget azon balesetekért, amik a készülék helytelen használatából, vagy a jelen kézikönyvben leírt utasítások be nem tartásából erednek.
- Minden javítást a gyártónak vagy a szervízszolgáltatásnak kell elvégeznie.
- Soha ne helyezze a készüléket, a tápkábelt vagy a dugót vízbe, illetve bármilyen folyadékba.
- Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne érintkezzenek a vezetékkel vagy az eszközzel.
- Tartsa távol a vezetéket éles felületektől, forró részekről vagy más hőforrásoktól.
- Győződjön meg róla, hogy az összes csomagoló anyagot és promóciós matricát eltávolította a készülékről a használat előtt.
- Ne tegyen semmilyen tárgyat a ventilátorba, mivel az áramütést, sérülést vagy a készülék meghibásodásához vezethet. Ne blokkolja vagy gátolja a működésben lévő eszközt.
- Ne használja a ventilátort vizes vagy nedves helyen. Ne helyezze a készüléket túl közel fürdőkádhoz vagy bármilyen víztárolóhoz.


## ALKATRÉSZEK

1. Kezelőpanel
2. LED kijelző
3. Levegő kimenetel
4. Készülék talp
5. Fogantyú
6. Távirányító tárol
7. Távirányító



## ÖSSZESZERELÉS

1. Fordítsa fejjel lefelé a készüléket, helyezze puha felületre, annak érdekében, hogy a kezelőpanel ne sérüljön.
2. Pattintsa össze a talp 2 részét.
3. Vezesse át a vezetéket a talp tetején lévő középső nyíláson.
4. Helyezze a talpat a ventilátor alá, úgy, hogy a ventilátor alsó részén levő csavarfuratok és az aljzat egymáshoz igazodjanak.
5. Rögzítse a talpat a ventilátoron a 4 hosszú csavarral.
6. Húzza keresztül a kábelt a talp kábelvezetőin.
7. Fordítsa újra a ventilátort fejjel lefelé. A készülék most használatra kész.

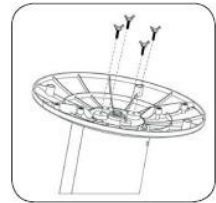

### Távirányító

Helyezzen be egy CR2025 típusú elemet az elemtartóba a távirányító hátulján

## HASZNÁLAT

A ventilátort a kezelőpanelen lévő gombokkal, illetve a távirányítóval irányíthatja. Helyezze a ventilátort sima, stabil felületre. Csatlakoztassa.

### BEKAPCSOLÁS

A POWER gomb megnyomásával kapcsolja be a készüléket. A POWER gomb ismételt megnyomásával kikapcsolja a készüléket.

### SEBESSÉG

Válassza ki a kívánt légsebességet a SPEED gomb megnyomásával. A választott sebesség a LED kijelzőn látható:

- I: alacsony sebesség
- II: közepes sebesség
- III: magas sebesség

## ÜZEMMÓD

3 különböző üzemmód lehetséges, amiket a MODE gomb megnyomásával választhat ki. A választott üzemmód a LED kijelzőn látható:

- NM - Alapértelmezett: a ventilátor az Ön által kiválasztott sebességen működik.
- NT - Természetes: a ventilátor természetes, hűvös szellőt szimulál. A különböző sebességek váltakoznak, a ventilátor szüneteket tart működés közben. Ehhez az üzemmódnak tartozó maximum sebességet a SPEED gombbal tudja kiválasztani.
- SL - Alvás: ez az üzemmód a Természetes üzemmód megfelelője, de ebben az esetben a ventilátor félóránként csökkenti a beállított maximum sebességet és végül a legalacsonyabb I. számú sebességen üzemel. Így például, ha Ön a III. számú sebességfokozatot választotta ki, a ventilátor ezen a III. sebességen kezd működni a Természetes módnak megfelelően. Fél óra múlva átkapcsol a II. sebességre, ahol szintén Természetes módnak megfelelően fog üzemelni. Fél óra múlva átkapcsol az I. sebességre Természetes módban. Innentől az I. sebességen fog működni.

## IDŐZÍTŐ

Beállíthat időzítőt 0,5-7,5 órára a TIMER gomb használatával. A kiválasztott idő a LED kijelzőn megjelenik. Az össz időjelzés a piros pont mellett látható. Így:

1/2H	•		•		•		•		•		•		•		•
1H		•	•			•	•			•	•			•	•
2H				•	•	•	•					•	•	•	•
4H								•	•	•	•	•	•	•	•
time	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5

A beállított idő lejártával a ventilátor kikapcsol.

## OSC

Ennek a gombnak a használatával ventilátor mozgását ki- és bekapcsolhatja. Amikor be van kapcsolva, váltakozva fordul jobbra és balra a ventilátor, annak érdekében, hogy jobban elterelje a levegőt.


## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A készülék karbantartása kizárólag szakképzett szakember által végezhető.
- Abban az esetben, ha a készülék külső felületén tisztítása szükséges, bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva és nincs csatlakoztatva hálózathoz. Használjon puha ruhát a készülék külső felületének tisztításához. Use a soft cloth to clean the outside of the appliance. A tartós szennyeződések vagy foltok eltávolításához a ruhát egy kevés meleg szappanos vízzel itassa át.
- Ne használjon oldószert, például higítót, mivel ez károsíthatja a készüléket.

## KÖRNYEZETVÉDELMI IRÁNYMUTATÁSOK



Ha az itt látható jel fel van tüntetve a terméken, illetve a csomagolásán, akkor a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A készüléket el kell vinni az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására alkalmas gyűjtőhelyre. A termék helyes hulladékkezelésével segíti megakadályozni a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. A termék újrahasznosításáról további információkért, kérem keresse fel a helyi illetékes irodát, a háztartási hulladék ártalmatlanítási szolgálatot, illetve azt az üzletet ahol vásárolta a terméket.

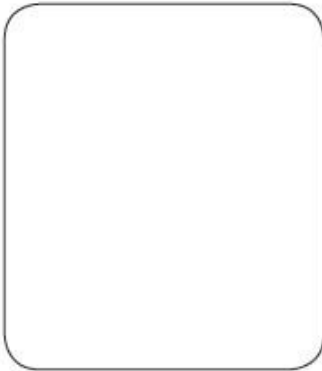

A csomagolás újrahasznosítható. Kérem, kezelje a csomagolást környezettudatosan.

# DOMO Webshop

RENDELÉS  
az eredeti  
Domo  
alkatrészek és kiegészítők **online**  
rendelhetőek

[webshop.domo-elektro.be](http://webshop.domo-elektro.be)



vagy olvassa be itt:

