

DOMO

2 az 1-ben álló porszívó



DO219SV

PRODUCT OF **LINEA** 2000

JÓTÁLLÁS

A készülékre 2 év garancia van. A garanciális időszakban a gyártó garanciát vállal minden gyártói hibára. A hiba előfordulása esetén a készüléket megjavítják vagy szükség esetén kicserélik. A garancia nem érvényes a helytelen használatból fakadó meghibásodásra, amennyiben a használó nem követi a használati utasításban leírtakat, illetve amennyiben a készülék harmadik fél által lett javítva. A jótállás az eredeti pénztárblokkal érvényes. Minden, a kopásnak kitett alkatrésze nincs érvényben a garancia. Amennyiben a készülék a garanciális két éven belül elromlik, a készüléket a pénztárblokkal együtt hozza vissza a boltba, ahol vette.

Készülék típuszáma

Modell **DO219SV**

Név

Cím

Vásárlás dátuma

HULLADÉKKEZELÉS

Ha az itt látható jel fel van tüntetve a terméken, illetve a csomagolásán, akkor a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A készüléket el kell vinni az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására alkalmas gyűjtőhelyre. A termék helyes hulladékkezelésével segíti megakadályozni a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. A termék újrahasznosításáról további információkért, kérem keresse fel a helyi illetékes irodát, a háztartási hulladék ártalmatlanítási szolgálatot, illetve azt az üzletet ahol vásárolta a terméket. A csomagolás újrahasznosítható. Kérem, kezelje a csomagolást környezettudatosan.



Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.



Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

A készüléket 16 éves kor feletti gyerekek, illetve csökkentett fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek használhatják, abban az esetben, ha megértik a termék biztonságos használatát és tudomásul veszik a használatlaltal járó kockázatot.

Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel.

A termék tisztítása és karbantartása nem végezhető el 16 évnél fiatalabb, felügyelet nélküli gyerekek által.

Tartsa a készüléket távol a 16 évnél fiatalabb gyerekektől.

Ezt a készüléket háztartásban és hasonló környezetbe kell használni, például:

- Boltok, irodák és munkahelyek személyzeti konyháján.
- Tanyaházakban., Panziókban.
- Hotelekben, motelekben és egyéb szállóhelyeken.

Figyelem: Ez a készülék nem használható külső időzítővel vagy külön távirányítóval.

Figyelmesen olvassa el az utasításokat használat előtt:

- Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati tápfeszültség megfelel-e a készülék címkéjén feltüntetett jelzéseknek.
- Ne engedje, hogy a tápkábel lelógjon a pultról, illetve hogy forró felületre kerüljön.
- Ne használja a készüléket sérült kábellel vagy dugóval, illetve abban az esetben, ha a készülék meghibásodik vagy bármilyen módon megsérül. A készüléket vigye a legközelebbi szervizszolgáltatóhoz vizsgálat, javítás céljából.
- Ha az eszközt gyerekek vagy gyerekek közelében használják folyamatos felügyelet szükséges
- Azok az alkatrészek, amiket nem a gyártó javasol, illetve nem a gyártó által készített tüzet, áramütést vagy sérüléseket okozhatnak.
- Mindig húzza ki a tápkábelt, ha nem használja az eszközt, alkatrészek beszerelése, kiszerezése esetén, tisztítás előtt. Tekerjen minden gombot „off” pozícióba és húzza ki a tápkábelt az aljzatból. Soha ne rángassa a kábelt.
- Ne hagyja a működő eszközt őrizetlenül.
- Soha ne helyezze a készüléket gáztűzhely vagy elektromos tűzhely közelébe, vagy olyan helyre, ahol érintkezésbe kerülhet forró készülékkel.
- Ne használja az eszközt a szabadban.
- A készüléket csak rendeltetésszerűen használja.
- A készüléket mindig egyenletes, száraz felületen használja.
- A készüléket csak háztartásbeli célra használja. A gyártó nem vállal felelősséget azon balesetekért, amik a készülék helytelen használatából, vagy a jelen kézikönyvben leírt utasítások be nem tartásából erednek.
- Minden javítást a gyártónak vagy szervizszolgáltatásának kell elvégeznie.
- Soha ne merítse a készüléket, a tápkábelt vagy a dugót vízbe, illetve bármilyen folyadékba.
- Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne érintkezzenek a vezetékkel vagy az eszközzel.
- Tartsa távol a vezetéket éles felületektől, forró részekről vagy más hőforrásoktól.
- Győződjön meg róla, hogy az összes csomagoló anyagot és promóciós matricát eltávolította a készülékről a használat előtt.

Ne használja a porszívót mosószerek, folyadékok, tű, gyufák és más hasonló folyékony szerek, éles tárgyak vagy gyúlékony tárgyak porszívózására.

Ne használja a porszívót a cement, por és egyéb apró dolgok porszívózására. Ugyancsak kerülje a nagy tárgyak felporszívózását. A porszívó eltömődhet, a motor túlmelegedhet, illetve egyéb károsodás bekövetkezhet.

Győződjön meg róla, hogy a levegőbevezető nyílás, vagy a padló szivónyílás nincs eltömődve.

Győződjön meg róla, hogy a készülék nem érintkezik folyadékkal. .

Új akkumulátor használata esetén, elő alkalommal teljesen tölts fel az elemet.

Húzza ki a dugót a konnektorból, ha a porszívó teljesen fel van töltve.

TARTOZÉKOK

1. Be-/Kikapcsoló gomb
2. Sebesség-szabályozó
3. Akkumulátor töltöttségének jelzője
4. Porzsák
5. Motorház
6. Fogantyú kioldó gomb
7. Porzsák kioldó gombja
8. Akkumulátor kioldó gomb
9. Cső
10. Padlófűvőka forgó padlós kefével
11. Padlófűvőka kioldó gomb
12. Adapter
13. Porkefe
14. Motorházban lévő szűrők fedele
15. Réspszívó
16. Fali rögzítő



KÉZI PORSZÍVÓ

1. Csatolja a padlókefét, porkefét vagy réstisztítót óvatosan a készülék elején lévő nyílásra.



2. Tegye be az akkumulátorokat a motorház aljába. Tolja addig amíg a helyre záródik a motorházban



ÁLLÓ PORSZÍVÓ

1. A csövet határozottan kattintsa gép elején lévő vákuumnyílásba
2. Kattintsa a padlókefét, a porkefét vagy a réstisztítót határozottan a cső megfelelő helyére.



3. Helyezze be az akkumulátorokat a motorháztető aljába. Tolja addig amíg a helyre záródik a motorházban.



A készülék szétszerelése érdekében egyesével távolítsa el a különböző alkatrészeket: a padlókefét, a réstisztítót, a porkefét és a csövet. Ehhez nyomja meg a kiengedő gombot és távolítsa a megfelelő tartozékot egy határozott húzással.

AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE

- Az első használat előtt töltsen fel a készüléket 24 órán keresztül, annak érdekében, hogy az akkumulátor teljes kapacitását tudja használni.
- Először, csatlakoztassa az adaptert a készülékhez majd csatlakoztassa áramkörhöz.
- Az akkumulátor töltöttségének jelzőjén lévő fény felvillan és jelezni fogja, mikor a készülék teljesen feltöltődött.
- Ahhoz, hogy megnövelje a készülék élettartamát, rendszeresen töltsen fel teljesen a készüléket és hagyja teljesen lemerülni.



HASZNÁLAT

- A fogantyún lévő be-/kikapcsoló gombot nyomja meg a készülék bekapcsolásához. Mikor bekapcsolta a készüléket, a padlófűvóka alján található forgó padlókefe elkezd forogni. Ezáltal a nyíláson található por elmozdul és felszívódik. A por a porzsákban gyűlik.
- A sebesség-szabályzó gomb megnyomásával állíthatja a szívó erő erősségét. Az ECO vagy MAX jelzések felvillanak:
 - ECO: alacsony szívó erő. A készülék és az akkumulátor kevesebb energiát használ.
 - MAX: maximum makacs por/szemét felszívásához ajánlott.
- Az eszköz egy biztonsági rendszerrel van ellátva, ami biztosítja, hogy az eszköz kikapcsoljon, például mikor egy túl nagy darab tárgyat szív fel a porszívó. Célja a személy biztonság és a motor védelme. Ahhoz hogy megfordítsa a padlókefét, nyomja meg ismét a be-/kikapcsoló gombot vagy a sebesség-szabályozót.
- A legjobb eredmény elérése érdekében, minden használat után tisztítsa meg a porzsákat és a szűrőket. Ezáltal a szívó ereje a gépnek jobb lesz és az élettartalma hosszabb.

KIEGÉSZÍTŐK

A következő alkatrészeket csatlakoztathatja a készülékhez:

- Porkefe: bútorok, könyvespolcok, függönyök, illetve nehezen tisztítható helyek tisztítása számára.
- Réstisztító porszívó: rések, sarkok, lépcsők, billentyűzet tisztítása számára.


ÁLLÓ HELYZETBEN TÁROLÁS

- Helyezze a padlófűvókát a fogantyúra. Vegye le a motoregységet a fogantyúról.
- A fogantyú a padlófűvókával álló helyzetben maradhat. Ránymhatja a motoregységet a fogantyún lévő tartóra.



FALI RÖGZÍTŐ

- Tartsa a fali rögzítőt a falhoz függőlegesen.
- Egy ceruza segítségével jelölje meg a lyukak helyét.
- Fúrjon lyukakat a falra és helyezze bele a mellékelt dugókat.
- A fali rögzítéshez használja a csavarokat.
- Helyezze a motoregységet a tartóra a tároláshoz.

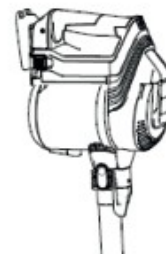

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS


Soha ne lépje túl a portartályon lévő maximális jelzést.

Üritse ki a porzsákot a kioldó gomb segítségével. A portároló kinyílik és el tudja távolítani a nagyobb szemetet.



PORZSÁK SZŰRŐJE

Két szűrő van a porzsákban: a műanyag, a durva szennyeződés szűrésére (A) és a HEPA szűrő (B)

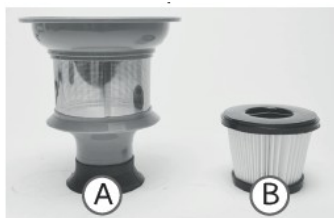

1. A porzsákot órajárásával megegyező irányba tekerje, hogy kivegye a motorházból. Győződjön meg róla, hogy a motoregységen lévő jelzés a kioldó zár szimbólumával rendeződjön egy sorba.
2. Húzza ki a szűrőket a portartályból. Távolítsa el a HEPA szűrőt a durva szennyeződésről, felfelé húzva. Fújjon sűrített levegőt a szűrőre, hogy megtisztítsa. Illetve, a szűrőket folyó víz alatt is lehet tisztítani. Bizonyosodjon meg, hogy teljesen megszáradtak, mielőtt újra használja a szűrőket a készülékben.
3. Tegye vissza a HEPA szűrőt a a durva szennyeződés szűrőhöz.
4. Tegye vissza mindkét szűrőt a portartályba. Győződjön meg arról, hogy a szűrőben lévő horony a tartály felemelt részével van egy sorban.



5. Tegye vissza a portartályt a motorháza, az óramutatójával ellenkező irányba tekerje. Győződjön meg róla, hogy a motoregységen lévő jelzés a kioldó zár szimbólumával rendeződjön egy sorba.

MOTORHÁZBAN LÉVŐ SZŰRŐK

Két szűrő található a motor részen.

1. Nyomja meg a motorház tetején található kioldó gombot, ahhoz hogy kinyissa azt majd vegye le a fedelét.



2. Vegye ki a két por szűrőt. Fújjon sűrített levegőt a szűrőre, hogy megtisztítsa. Illetve, a szűrőket folyó víz alatt is lehet tisztítani. Bizonyosodjon meg, hogy teljesen megszáradtak, mielőtt újra használja a szűrőket a készülékben.




3. Tegye vissza a szűrőket a motorházba. Győződjön meg róla, hogy a fekete szűrő van felül. Tegye vissza a fedelet a motorházra. Ehhez, elsőnek To do this, húzza a fedelet a motortér elejére, majd kattintsa a fedelet a helyére.

PADLÓKEFE TISZTÍTÁSA

1. Vegye le a padlófűvókát az álló porszívóról. Nyomja meg a padlófűvóka hátulján található kioldó gombot majd vegye le a készülékről.
2. Használjon csavarhúzó a padlókefe alján lévő zár kinyitására. Ezután felemelheti a zárat



3. Vegye le a forgó padlókefét a padlófűvókáról.
4. Távolítsa el a hajsálakat, egyéb piszkot, ami a padlókefébe tekeredett. Ha nem tisztítja a padlókefét rendszeresen, megrongálódik és a készülék használhatatlanná válik.
5. Ezután tegye vissza a forgó kefét a padlókefére. Győződjön meg róla, hogy a forgó kefe háromszöge a padlókefe háromszögéhez igazodik. A másik oldalon a forgó kefe kerek végét lefelé kell billenteni.

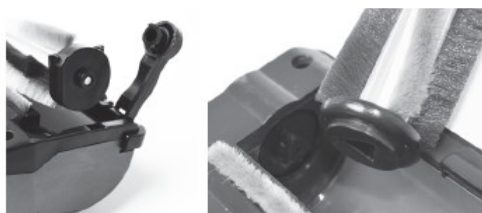

6. Használjon csavarhúzó a zár visszatételéhez.

A GÉP TISZTÍTÁSA

Tisztítsa meg a gépet puha, nedves ruhával. Szárítsa jól a gépet. Soha ne használja gép a vízben!

PROBLEM AND SOLUTION

Probléma	Megoldás
A készülék nem indul el.	A készülék akkumulátora lemerült. Töltse fel a készüléket. A kézi porszívó nincs megfelelően felszerelve az álló porszívóra. Győződjön meg róla, hogy a kézi porszívó megfelelően van e felszerelve.
A készülék nem szív.	A szűrők piszkosak/a porzsák tele van. A padlókefe eltömődött/a padlófűvóka elzáródott. A fűvóka nyílása eltömődött. Tisztítsa meg a készüléket a használati utasításban leírt módon.
A használható ideje a készüléknek csökken.	A készülék nincs feltöltve megfelelően. Töltse fel teljesen a készüléket, majd próbálja ismét. Az akkumulátor megrongálódott vagy régi. Cserélje az akkumulátort. Felragadt haj. Távolítsa el a haját a kefékről.
A jelző fény nem világít töltés közben.	A kézi porszívó nincs megfelelően csatlakoztatva az álló porszívóhoz. Győződjön meg róla, hogy a kézi porszívó megfelelően van csatlakoztatva.