

Návod k montáži

MY HOOD Champion 150 x 100 cm (302325, CBL701G 1.5)

MY HOOD Champion 180 x 120 cm (302326, CBL701G 1.8)

MY HOOD Champion 240 x 160 cm (302320, CBL701G 2.4)

MY HOOD Champion 300 x 200 cm (302321, CBL701G 3.0)

MY HOOD Champion 550 x 213 cm (302322, CBL701G 5.5)



Vyrobeno v Číně pro:
EURO PLAY ApS
Industrivej 16
DK-6630 Rødding

UPOZORNĚNÍ, BEZPEČNOST A POUŽITÍ



Nejjednodušší je sestavit cíl, pokud na něm pracují dva dospělí. Pro prodloužení životnosti branky kolem šroubů, matic a otvorů pro šrouby trochu oleje nebo maziva.





1. Cíl Champion není určen pro děti do 3 let. Obsahuje malé části s nebezpečím udušení.
2. Šampionské terče musí vyzvednout dospělá osoba.
3. Je důležité, aby byla síť pevně připevněna ke sloupkům, aby se zabránilo prolézání dětí a uvíznutí jejich hlavy mezi sítí a brankovou konstrukcí.
4. Při používání branek Champion by měl být vždy přítomen dospělý.
5. Branky šampionů lze používat pouze v soukromých a uzavřených prostorách.
6. Terče Champion by měly být používány pouze na vodorovných plochách, nikoli na nakloněných plochách nebo kopcích, aby se zabránilo převrácení terčů Champion.
7. Cíle šampionátu jsou určeny pouze pro soukromé použití, nikoli pro komerční.
8. Doporučuje se pravidelně čistit rám terče vodou a mýdlem, aby se zabránilo přenosu bakterií mezi různými uživateli terčů Champion.
9. Je důležité, aby uživatelé neviseli na nadpraží, protože hrozí nebezpečí, že se terč převrhne nebo že se nadpraží zlomí.
10. Tento výrobek nesmí být likvidován společně s domovním odpadem, ale musí být řádně zlikvidován.
11. Terč Champion by měl být pravidelně kontrolován a případné uvolněné šrouby dotaženy.

Na následujících stránkách najdete návod k montáži této branky. Ujistěte se, že používáte návod, který odpovídá zakoupenému modelu.

Terče Homegoal jsou testovány a schváleny podle normy EN 71.



Champion 150x100
cm Champion
180x120 cm

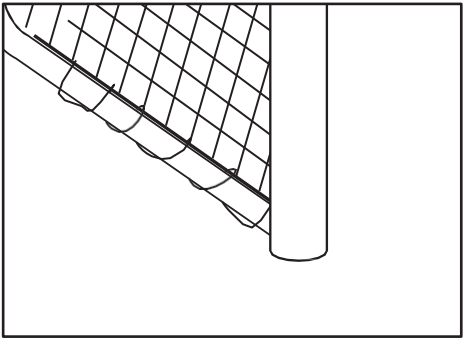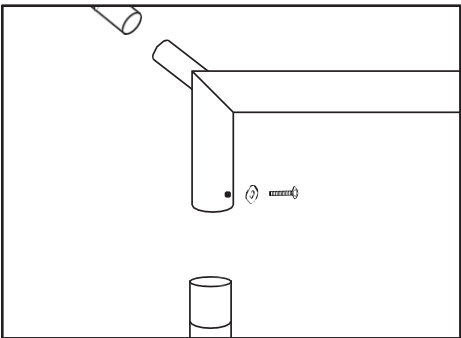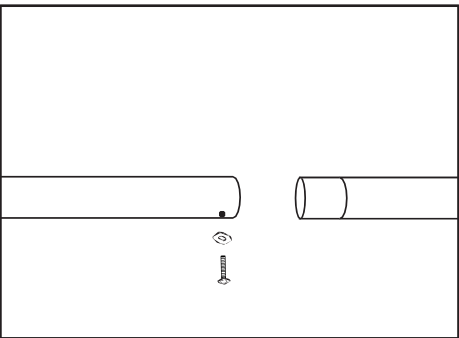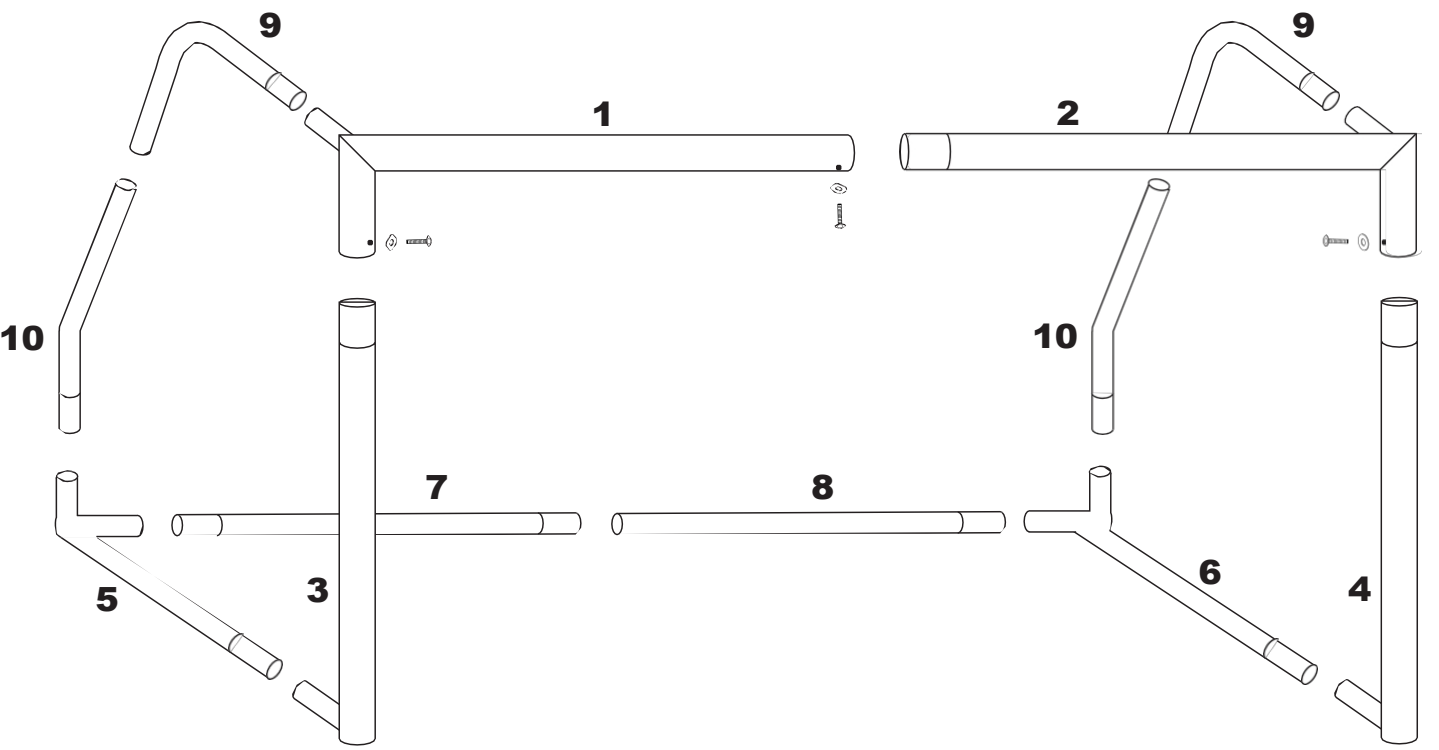

Sáček se šrouby obsahuje

3 x Ø8 x 16 mm

3 x

1 x

Návod k montáži Champion 150x100 cm a Champion 180x120 cm

Nejjednodušší je sestavit cíl, pokud na něm pracují dva dospělí. Pro prodloužení životnosti branky kolem šroubů, matic a otvorů pro šrouby trochu oleje nebo maziva.

Jak sestavit cíl





1. Začněte sestavením rámu ze širokých tyčí (čísla 1-4). Sešroubujte tyče k sobě pomocí dodaných šroubů a podložek. Bude snazší, když při tom rám položíte naplocho.
2. Rámeček nechte rovný a klikněte v tomto pořadí na tyče 5, 7, 8 a 6.
3. Sestavte dva zadní sloupky tyčí 9 a 10 a zacvakněte je do zbytku rámu.
4. Použijte síť na vnější stranu cílového rámu. Pomocí dodané šňůry připevněte síťku podle obrázku. Volné konce šňůrky odstříhněte na délku přibližně 5 cm.

Stanovení cíle

Pomocí zemních hrotů připevněte cíl k zemi. Hroty by měly pevně a pevně sedět v zemi. Pokud je půda příliš tvrdá pro upevnění zemních hrotů, je možné ji.

je nutné zajistit terč jinými prostředky, například šrouby nebo kolíky.

Champion 240x160 cm

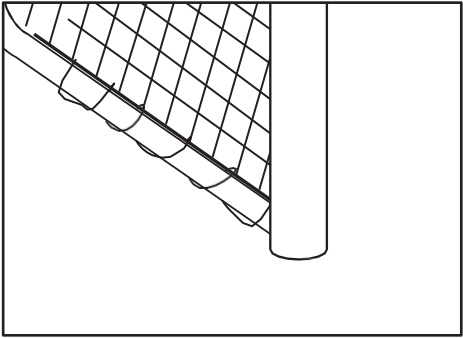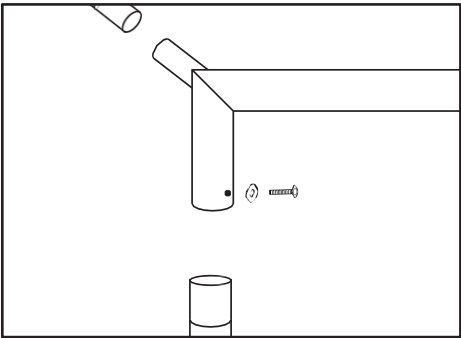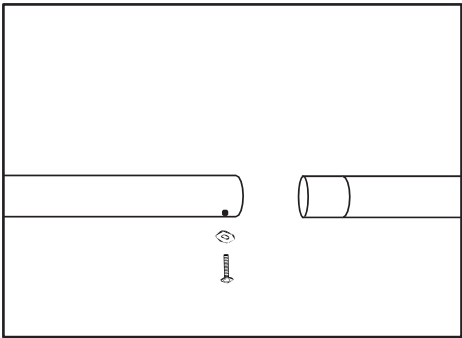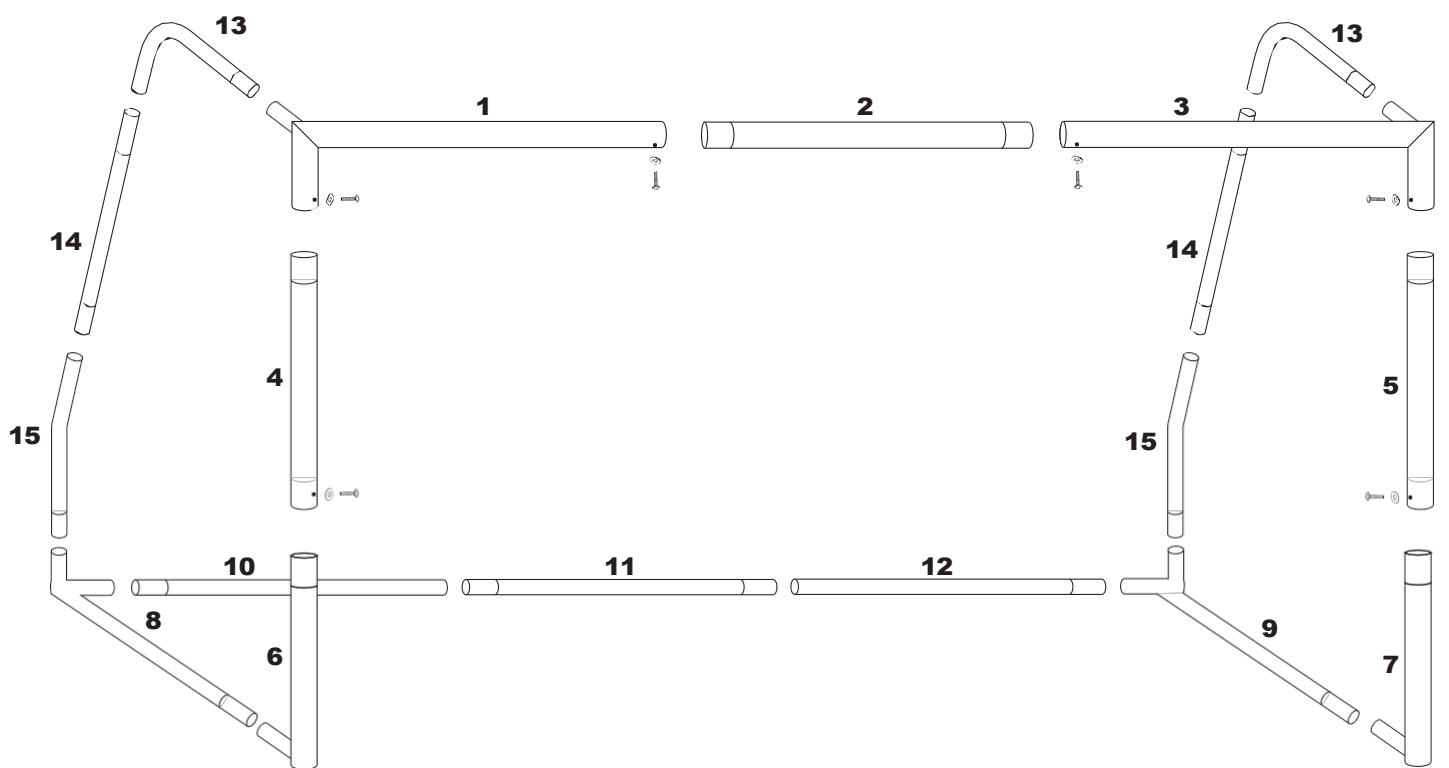

Sáček se šrouby obsahuje

6 x Ø8 x 16 mm

6 x

1 x

Návod k montáži Champion 240x160 cm

Nejjednodušší je sestavit cíl, pokud na něm pracují dva dospělí. Pro prodloužení životnosti branky kolem šroubů, matic a otvorů pro šrouby trochu oleje nebo maziva.

Jak sestavit cíl





1. Začněte sestavením rámu ze širokých tyčí (čísla 1-7). Sešroubujte tyče k sobě pomocí dodaných šroubů a podložek. Bude snazší, když při tom rám položíte naplocho.
2. Rámeček nechte rovný a klikněte v tomto pořadí na tyče 8, 10, 11, 12 a 9.
3. Sestavte dva zadní sloupky tyčí 13, 14 a 15 a zacvakněte je do zbytku rámu.
4. Použijte síť na vnější stranu cílového rámu. Pomocí dodané šňůry připevněte síťku podle obrázku. Volné konce šňůrky odstříhněte na délku přibližně 5 cm.

Stanovení cíle

Pomocí zemních hrotů připevněte cíl k zemi. Hroty by měly pevně a pevně sedět v zemi. Pokud je půda příliš tvrdá pro upevnění zemních hrotů, je možné ji.

je nutné zajistit terč jinými prostředky, například šrouby nebo kolíky.

Champion 300x200 cm

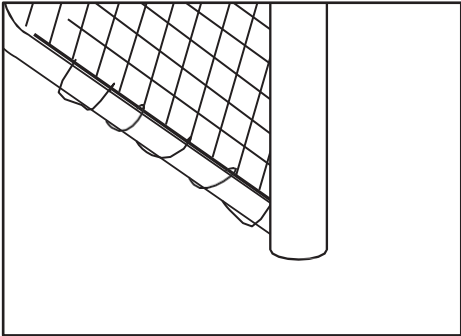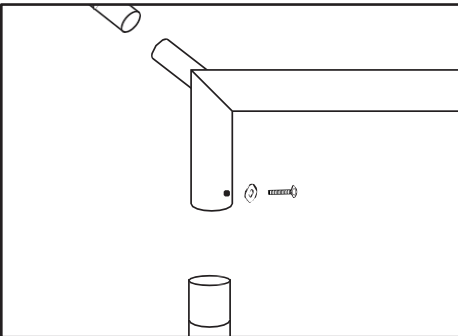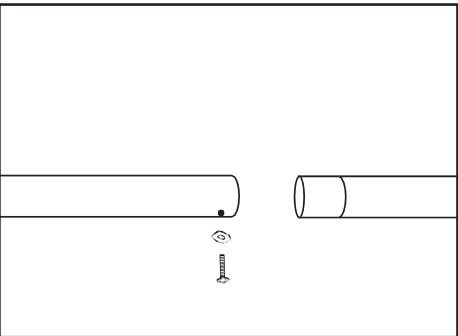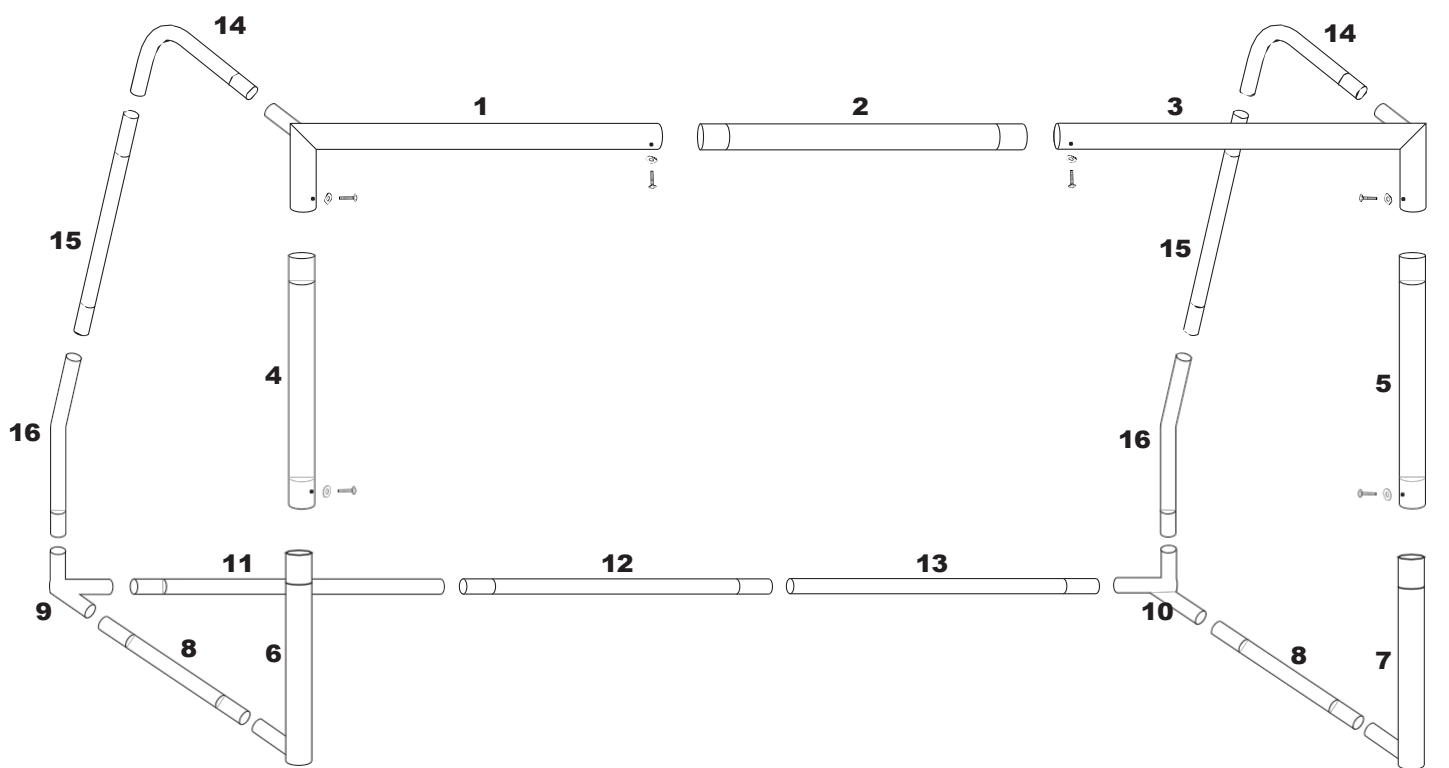

Sáček se šrouby obsahuje

6 x Ø8 x 16 mm

6 x

1 x

Návod k montáži Champion 300x200 cm

Nejjednodušší je sestavit terč, pokud na něm pracují dva dospělí. Pro prodloužení životnosti cíle kolem šroubů, matic a otvorů pro šrouby trochu oleje nebo maziva.

Jak sestavit cíl





1. Začněte sestavením rámu ze širokých tyčí (čísla 1-7). Sešroubujte tyče k sobě pomocí dodaných šroubů a podložek. Bude snazší, když při tom rám položíte naplocho.
2. Nechte rám rovný a klikněte v tomto pořadí na sloupce 8, 9, 10, 11, 12, 13 a 8.
3. Sestavte dva zadní sloupky tyčí 14, 15 a 16 a zacvakněte je na zbytek rámu.
4. Použijte síť na vnější stranu cílového rámu. Pomocí dodané šňůry připevněte síťku podle obrázku. Volné konce šňůrky odstříhněte na délku přibližně 5 cm.

Stanovení cíle

Pomocí zemních hrotů připevněte cíl k zemi. Hroty by měly pevně a pevně sedět v zemi. Pokud je půda příliš tvrdá pro upevnění zemních hrotů, je možné ji.

je nutné zajistit terč jinými prostředky, například šrouby nebo kolíky.

Champion 550x213 cm

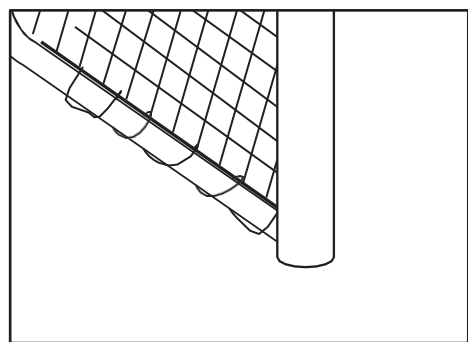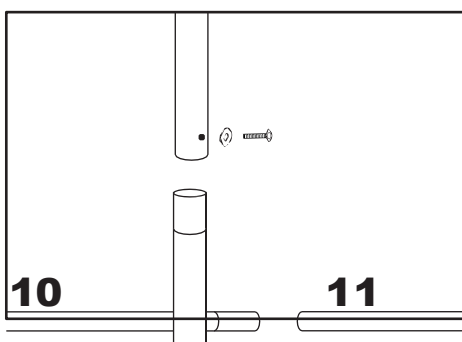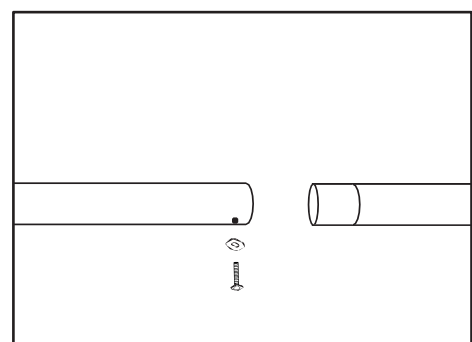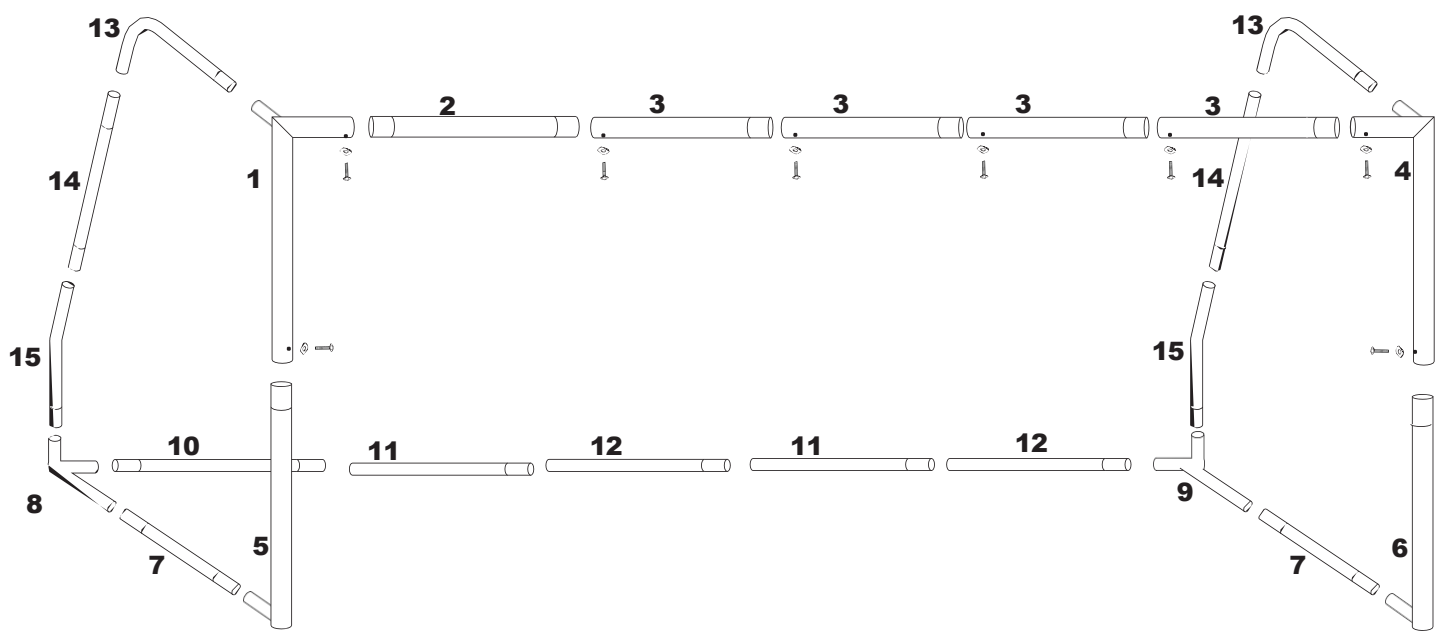

Sáček se šrouby obsahuje

- 8 x

Ø8 x 16 mm


- 8 x


- 1 x



Návod k montáži Champion 550x213 cm

Nejjednodušší je sestavit terč, pokud na něm pracují dva dospělí. Pro prodloužení životnosti cíle kolem šroubů, matic a otvorů pro šrouby trochu oleje nebo maziva.

Jak sestavit cíl

1. Začněte sestavením rámu ze širokých tyčí (čísla 1-6). Sešroubujte tyče k sobě pomocí dodaných šroubů a podložek. Bude snazší, když při tom rám položíte naplocho.
2. Nechte rám rovný a klikněte na tyče 7, 8, 10, 11, 12, 11, 12, 9 a 7 v tomto pořadí.
3. Sestavte dva zadní sloupky tyčí 13, 14 a 15 a zacvakněte je do zbytku rámu.
4. Použijte síť na vnější stranu cílového rámu. Pomocí dodané šňůry připevněte síťku podle obrázku. Volné konce šňůrky odstříhněte na délku přibližně 5 cm.

Stanovení cíle

Pomocí zemních hrotů připevněte cíl k zemi. Hroty by měly pevně a pevně sedět v zemi. Pokud je půda příliš tvrdá pro upevnění zemních hrotů, je možné ji.

je nutné zajistit terč jinými prostředky, například šrouby nebo kolíky.