

PROFI CARE®

Návod k použití

دليل التعليمات



Nástěnné keramické topidlo PC-HL 3116

Tento výrobek je vhodný pouze pro dobře izolované prostory nebo příležitostně použití.

Bezpečnostní pokyny pro pokojové topidla pro montáž na stěnu Před použitím tohoto spotřebiče si přečtěte následující bezpečnostní pokyny samostatně přiložený návod k použití.

Bezpečnostní pokyny pro pokojovou topidla pro montáž na stěnuV souladu se standardem

VAROVÁNÍ:

Aby nedošlo k přehřátí, nezakrývejte ohříváč.

- Neumísťujte ohříváč bezprostředně pod zásuvku.
- Ohříváč instalujte tak, aby byly spínače a další ovládací prvky se ho nemůže dotknout osoby ve vaně nebo sprše.
- Ohříváč musí být instalován minimálně 1,8 m nad podlahou.
- Na ohříváč na stěnu tak aby výstup vzduchu směřoval dolů. oddělení.
- Dodržujte podrobnosti o montáži v návodu k použití.
- Pokud je poškozen napájecí kabel, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly pod dohledem nebo byly poučeny o používání spotřebičů bezpečným způsobem a pochopit související nebezpečí.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Spotřebič je určen výhradně pro soukromé použití a pro předpokládaný účel. Tento spotřebič není vhodný pro komerční použití.
- Nepoužívejte jej venku. Chraňte jej před zdroji tepla, přímým slunečním zářením, vlhkostí (nikdy jej neponořte do žádné kapaliny) a ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj s mokřýma rukama. Pokud je spotřebič vlhký nebo mokrý, okamžitě

jej. • Vždy vypněte spotřebič a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky (tahejte za baterii, ne za kabel), když spotřebič nepoužíváte, připojujete příslušenství, při čištění nebo v případě poruchy.



- Neprovozujte spotřebiče bez dozoru. Pokud opustíte místnost, měli byste spotřebičevždy vypnout. Vytáhněte baterii ze zásuvky.
- Spotřebič a síťový kabel je třeba pravidelně kontrolovat, zda nejeví známky. Pokud je jakékoli poškození, nesmí být používáno dále.
- Neopravujte spotřebiče sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika.
- Používejte pouze originální příslušenství.
- Aby byla zajištěna bezpečnost vašich dětí, uschovejte si všechny obaly (plastové sáčky, krabice, polystyren atd.) mimo jejich dosah.

VAROVÁNÍ:

Nedovolte malým dětem hrát si s plastovou fólií. Hrozí nebezpečí udušení!

Пřehled komponentů

نظرة عامة على المكونات

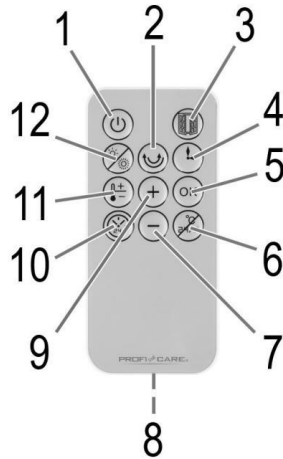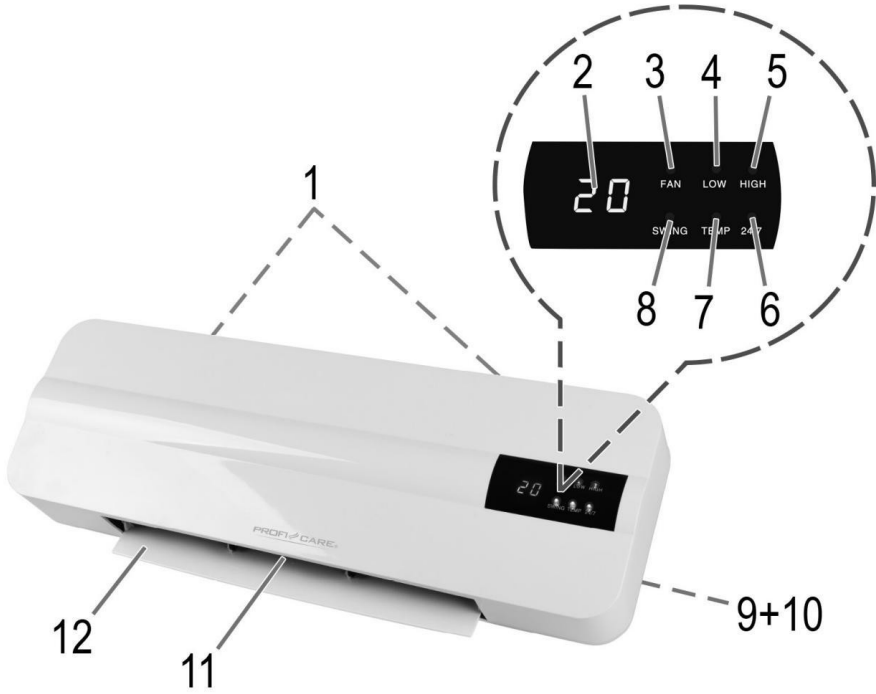

Návod k použití

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Doufáme, že se vám bude používání spotřebiče líbit.

Před použitím tohoto spotřebiče si přečtěte návod k použití a samostatně přiložené bezpečnostní pokyny.

Tyto doklady včetně záručního listu, paragonu a pokud možno krabici s vnitřním obalem uschovejte na bezpečném místě. Pokud spotřebič předáváte třetí osobě, vždy přiložte všechny příslušné dokumenty.

Symbole v tomto návodu k použití

Důležité informace pro vaši bezpečnost jsou speciálně označeny.

Abyste předešli nehodám a poškození spotřebičů, je nezbytné dodržovat tyto pokyny:

VAROVÁNÍ:

To vás varuje před nebezpečím pro vaše zdraví a nevyžaduje na možná zranění.

POZOR:

To se týká možného nebezpečí pro spotřebiče nebo jiné předměty.

Obsah

Přehled komponent

Vybalení spotřebičů

Přehled komponent/rozsah dodávky.....

Upozornění pro používání spotřebičů

Připojená zátěž

Manipulace s bateriemi.....

Uvedení spotřebiče do provozu

Montáž na stěnu

Dálkové ovládání

Elektrické připojení

Zapnutí spotřebiče

Snadná obsluha

Poznámky k použití

Úkon

Zapínání/vypínání

Otočení vzduchové klapky

Funkce topení

Nastavení teploty (funkce TEMP).....

Vymazání nastavené teploty

Funkce časovače

Nastavení týdenního časovače.....

Vymazání nastaveného týdenního časovače

Detekce otevřeného okna.....

Ukončení operace

Ochrana proti přehřátí.....

Čištění.....

Prach na ochranné mřížce.....

Technická data.....

Produktový seznam

Likvidace

Likvidační baterie

Význam symbolu „popelnice“.....

Vybalení spotřebiče

1. Vyměňte z obalu.
2. Odstraňte veškerý obalový materiál, jako jsou fólie, výplňový materiál, stahovací pásky a kartonové obaly.
3. Zkontrolujte úplnost rozsahu dodávek.
4. Pokud je obsah balení neúplný nebo pokud lze zjistit poškození, spotřebič neuvádějte do provozu. Okamžitě jej vraťte prodejci.

Přehled komponentů/

Rozsah dodávky

Ohřivač ventilátoru

1 Zahlobení

2 Displej

3 Kontrolka FAN (ventilátor)

4 Kontrolka LOW (nízká) (1000 wattů)

5 Kontrolka HIGH (vysoká) (2000 wattů)

6 Kontrolka 24/7 (týdenní časovač)

7 Kontrolka TEMP (teplota)

8 Kontrolka SWING (otočná)

9 Síťový vypínač I/O (zapnuto/vypnuto)

10 Tlačítko START/STOP (start/stop)

11 Kryt pro topná tělesa / výstup vzduchu

12 Vzduchová klapka

Dálkové ovládání

Zapnutí nebo vypnutí spotřebiče

1 Zapnutí nebo vypnutí ovládání vzduchové klapky

2 Aktivovat/deaktivovat detekci otevřeného okna

3 4 Aktivujte kontrolu času

5 OK Potvrďte zadání

6 °C Deaktivujte automatickou regulaci teploty nebo týdenní regulace času

7 Snižte teplotu

8 Přihrávka na baterie

9 Zvyšte teplotu provádí týdenní kontrolu času

10 automatickou regulaci teploty

11 Vyberte si mezi nízkým ohřevem (LOW), vysokým ohřevem (HIGH) s režimem ventilátoru (FAN)

Bez ilustrace

- 1× Knoflíkový článek (CR2025), již vložený do bateriového prostoru dálkového ovladače
- 2× hmoždinka
- 2× šroub

Upozornění pro používání spotřebičů

- Nezavazujte ohřívač přímo pod zásuvku.
- pouze se, že mezi napájecím kabelem a krytem je dodržena bezpečná vzdálenost.
- Aby se přehřátí ohřívače, výstup vzduchu by neměly být zakryty. Záklony, textilie a všechny hořlavé materiály musí být minimálně 1 m od výstupu vzduchu.

- Ventilátor nesmí být za žádných okolností používat v s výbušnými plyny (např. benzin) nebo při práci s hořlavými lepidly nebo rozpouštědly (např. při lepení nebo natírání parket, PVC apod.).
- Nepoužívejte tento ohřívač v malých místnostech, když jsou obsazeno osobami, které nedokážou samy opustit místnost, pokud není zajištěn stálý dohled.
- Nikdy nenastavujte otočný mechanismus vzduchové klapky rukou. Mohlo by dojít k poškození mechanismu.
- Pokud spotřebič již nepoužíváte, vždy vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Připojená zátěž

Spotřebič podporuje příkon 2000W.

POZOR: Přetížení!

- Při použití prodlužovacího kabelu musí mít tento kabel průřez alespoň 1,5 mm².

POZOR: Přetížení!

- Nepoužívejte vícenásobnou zásuvku, protože tento spotřebič je příliš výkonný.
- Ke stejnému elektrickému obvodu nepřipojujte žádná jiná výkonná zařízení.

Manipulace s bateriemi

Nenabíjejte baterie!

Baterie nerozebírejte!

Nezkratujte baterie!

Drž se dál od dětí!

Dodržujte polaritu (+/-)!

Nebezpečí výbuchu!

Nevystavujte baterii intenzivnímu teplu, jako je sluneční záření, oheň a podobně .

- Z baterií může unikat kyselina. Pokud dálkové ovládání nebudete delší dobu používat, vybit baterie.
- Pokud baterie vyteče, nevtírejte tekutinu do očí nebo sliznici. V případě kontaktu si umyjte ruce, vypláchněte oči čistou vodou. Pokud máte potíže s lékařskou pomocí.
- Různé typy baterií a nové a použité baterie se nesmí používat společně.
- Baterie se nesmí likvidovat společně s domáckými odpady. Použité baterie odevzdejte na odpovědná sběrná místa nebo prodejci.

Uvedení spotřebiče do provozu

Citlivé povrchy, jako je displej, mohou být chráněny plastovou fólií. Odstraňte tyto plastové fólie.

Montáž na stěnu


Použijte dodaný montážní materiál. Dodržujte následující instalační výkresy.

- zvláště se, že je v blízkosti elektrické zásuvky. Zásuvka musí být volně přístupná.

- Předem se neobsahuje žádné, že ve stěně nejsou kabely, které jsou způsobilé mohlo dojít při instalaci k poškození.

- Vyrvejte otvory ve výšce 2 m nad podlahou.
- Vzdálenost od stropu a stěny by měla být alespoň 30 cm.

1. Vyrvejte dva otvory o průměru 6 mm s odstupem tance 315 mm.




2. Otvory opatřete hmoždinkami a šrouby.

Nechte šrouby vyčnívat asi 10 mm ze zdi.

1. Zavěste spotřebiče s prohlubněmi (A) na

šrouby. Nyní zatlačte spotřebič ve směru (B), abyste jej zafixovali.




- Když budete chtít spotřebič opět sundat ze stěny, posuňte jej z (B) do (A) a poté spotřebič zvedněte ze stěny.

Dálkové ovládání

Litiový článek v přihrádce na baterie dálkového ovladače je při přepravě zajištěn plastovou fólií.

Tím se prodlouží životnost baterie. Před prvním pomocí dálkového ovladače je nutné odstranit plastovou fólii, aby byl připraven k použití.




Zapnutí spotřebiče

- síťový vypínač na pravé straně přístroje. do polohy I. Spotřebič spustí motor, aby se zavřela vzduchová klapka, která může být stále otevřená. Spotřebič se poté přepne do pohotovostního režimu.
- Spotřebič se ovládá pomocí dálkového ovladače.

Při provozu spotřebiče se jedná, že je mezi dálkovým ovládáním a snímačem na displeji spotřebiče přímá viditelnost.

Když se dostanete dálkového ovládání, je nutné vyměnit baterii. Při výměně baterie postupujte následovně: 1. Stiskněte zámek ve směru šipky (1).



2. Vytáhněte držák knoflíkové baterie dálkového ovladače (2).

3. Vyměňte článek za baterii stejného typu (CR2025), například se, že polarita je správná.

4. Zatlačte držák zpět do prostoru pro baterie, dokud nezapadne na místo.

Elektrické připojení

1. Zkontrolujte napětí spotřebiče (viz typový štítek) odpovídá síťovému napětí, které má být použito.
2. Síťový vypínač na pravé straně spotřebiče nastavte polohu O.
3. Zapojte síťovou zástrčku s řádně nainstalovaným uzemněním zásuvka.

Snadná obsluha

Spotřebič můžete zapínat a vypínat i bez dálkového ovládání. Chcete-li to provést, stiskněte tlačítko START/STOP vedle hlavního vypínače.

1. stiskněte tlačítko zapnete spotřebič. Spotřebič se zapne s nastavením teploty HIGH, ventilátorem (FAN) a vychýlením vzduchové klapky (SWING).
2. Znovu spustíte spotřebiče. Režim FAN se spustí na 30 sekund a vzduchová klapka se zavře. Spotřebič se poté přepne do pohotovostního režimu.

Poznámky k použití

- Spotřebič je vybaven ochranou proti přehřátí. Když okolní teplota dosáhne 51°C, spotřebič se spustí.
- Vyhněte se otevření dveří a oken během provozu topení, protože to zhorší účinek topení.
- zobrazí se aktuální okolní teplota.
- Spotřebič se vždy spustí v režimu ventilátoru.
- Nastavení lze provést pouze během provozu.

Použití

Zapínání/vypínání



- jedním tlačítkem zapnete spotřebič. Ventilátor se spustí. Kontrolka FAN se rozsvítí.
- Znovu zapnete spotřebič. Pokud byl aktivní režim topení, se režim FAN na 0 sekund a vzduchová klapka se zavře. Spotřebič se poté přepne do pohotovostního režimu.



Otočení vzduchové klapky

nejlépe zapnete nebo zapnete kývání vzduchové klapky. Kontrolka SWING se rozsvítí, když je funkce aktivována.



Funkce topení

Opakováním tlačítkem přepínáte mezi

následující režimy:

NÍZKÁ = Nizká teplota a ventilátor.

Kontrolka LOW a FAN se rozsvítí.

HIGH = Vysoká teplota a ventilátor.

Kontrolka HIGH a FAN se rozsvítí.

FAN = Je aktivní pouze ventilátor.

Kontrolka FAN se rozsvítí.



Nastavení teploty (funkce TEMP)



Spotřebič automaticky zvolí stupeň ohřevu podle teploty. Pokud je dosaženo teploty, spotřebič zajistí

ohřev.

Nastavitelný teplotní rozsah je mezi 18°C a 45°C.

1. Klepněte knoflík.



tlačítko 2. Pomocí tlačítek a nastavení chlazení.



3. Zadání stiskněte tlačítko OK Požadovaná úroveň teploty se automaticky udržuje.

Kontrolka TEMP se rozsvítí. To znamená, že funkce je aktivována.



IX 0X 0X

Vymazání teploty

Chcete-li vymazat dříve nastavenou teplotu, postupujte následovně:

1. Poté stiskněte tlačítko

2. Chcete-li nastavení vymazat, stiskněte nyní kontrolka TEMP zhasne.

knoflík. The

Funkce časovače

• Aktivovaná funkce se technicky nezobrazuje důvodů.

• Funkci nelze vybrat, když je týdenní časovač

je aktivní.

Nastavení týdenního časovače

• Týdenní časovač nelze nastavit, když je spotřebič v režimu ventilátoru.

• Týdenní časovač lze také kombinovat s funkcemi TEMP, funkce SWING a funkci „Detekce otevřeného okna“.

• Chcete-li použít týdenní časovač, musíte nejprve nastavit aktuální čas. Aktuální čas je nutné nastavit při prvním uvedení spotřebiče do provozu a při každém odpojení spotřebiče od sítě.

Dny v týdnu jsou označeny následujícími číslicemi na displeji:

01 = pondělí 05 = pátek
02 = úterý 06 = sobota
03 = středa 07 = neděle

= úterý

= středa

= Čtvrtek

= 01

= 02

= 03

= 04

= 05

= 06

= 07

= 08

= 09

= 10

= 11

= 12

= 13

= 14

= 15

= 16

= 17

= 18

= 19

= 20

= 21

= 22

= 23

= 24

= 25

= 26

= 27

= 28

= 29

= 30

aktuální aktuální čas:

00

1. Klepněte na tlačítko knoflík. Indikace

(pondělí) ap.

00

hrušky na displeji.

2. Pomocí tlačítka nebo vyberte aktuální den v týdnu.

Zadání stiskněte OK

3. Zadání hodin:

P5

se na displeji objeví. Nastavení se provádí pomocí

tlačítek / Zadání stiskněte OK

4. Zadejte minuty:

se na displeji objeví. Nastavení se provádí pomocí

tlačítek / Zadání stiskněte OK

Vyberte týdenní časovač:

• Spotřebič má předprogramované týdenní časovač (až) a

individuálně programovatelný týdenní časovač ().

• U týdenního času musí být nastaveno pro

všechny dny v týdnu. Lze nastavit pouze hodiny, nikoli minuty.

Čas ukončení musí následovat po čase zahájení.

• Pokud je týdenní časovač nastaven ve zvoleném režimu,

spotřebič běží až do doby zastavení. Mimo zvolený režim ventilátor

dále běží po dobu 30 sekund. Poté se spotřebič

přepne do pohotovostního režimu.

• Aktivovaná funkce je indikována doplňováním kontrolky 247 a LOW nebo VYSOKÉ se zapne, rozsvítí se kontrolky.

1. Opakováním tlačítkem vyberte jednu hodinu ()

Spotřebič můžete nastavit tak, aby fungoval po určitou dobu.

- seznam předem naprogramovaných týdenních programů
osm hodin (). Nastavení () funkce deaktivuje.

2. Po náhradě času se ozve pípnutí a spotřebič
začne odpočítávat 30 sekund. Po dokončení odpočítávání se
spotřebiče přepne do pohotovostního režimu.

Režim	všední dny	Čas
	Pondělí neděle	8:00-17:00
	Pondělí neděle	18:00-7:00*
	Pondělí pátek	8:00-17:00

Režim	všední dny	Čas 18:00-
P4	Pondělí pátek	7:00*
P5	Sobota neděle	0:00-23:59

Spotřebič **běží** do druhého rána.

1. Opakovaným tlačítkem vyberte požadovanou týdenní časovač.

2. Svůj výběr stisknout tlačítko OK 3. **!**
 Individuálně programovatelný týdenní časovač:

Při výběru týdenního časovače se na displeji n. yni zobrazí (pondělí).

4. Vyberte požadovaný den v týdnu (pondělí až (neděle) pomocí tlačítka nebo . Zadání stiskněte **OK** knoflík.

5. Nyní nastavte čas začátku pomocí tlačítka nebo .

6. Vyberte tlačítko OK .

7. Pomocí tlačítka nebo nastavte čas zastavení.

8. Chcete-li nastavit jiný den v týdnu, stiskněte tlačítko OK

V opačném případě počkejte, až budete spotřebič pomalu procházet

dny v týdnu až do **!** Poté použijeme výchozí nastavení.

Vymazání nastaveného týdenního časovače

Chcete-li odstranit dříve nastavený týdenní časovač, postupujte následovně:

1. Stiskněte tlačítko 2.-li nastavení vymazat, stiskněte a kontrolka 24/7 zhasne.

Otevřete Detekční



- Funkci lze zvolit pouze tehdy, když je spotřebič ve funkci ohřevu nebo ve funkci TEMP.
- Spotřebič provádí v pravidelných intervalech kontroly teploty a vypne se, když teplotní rozdíl oproti předchozí okolní teplotě drasticky poklesne. se zobrazí na displeji.

1. stisknutím tlačítka zapnete funkci. Kontrolka TEMP začne blikat.

2. Opětovným tlačítkem funkce spustíte.

Ukončení operace

1. jedním tlačítkem vypnete spotřebič. Pokud byl aktivní topení, režim FAN se režim na 30 sekund a vzduchová klapka se zavře. Spotřebič se poté přepne do pohotovostního režimu.
2. Sítový vypínač na pravé straně spotřebiče nastavte polohu O.
3. Poté vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Ochrana proti přehřátí

Spotřebič je vybaven ochranou proti přehřátí, která způsobí, že se spotřebiče v případě přehřátí automaticky spustí.

1. Sítový vypínač na pravé straně spotřebiče nastavte polohu O. Poté vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

2. Nechte přístroj cca. 10 minut před dalším použitím.

- Pokud mechanismus ochrany proti přehřátí způsobí aplikaci pokud se po krátké době opět spustí, může to znamenat závadu. Vypněte spotřebič a její od sítě. Nechte spotřebiče zkontrolujte u svého prodejce nebo u našeho zákaznického servisu.



Čištění

VAROVÁNÍ:



- Předtím vždy odpojte spotřebič ze sítě čištění a počkejte, až spotřebič vychladne.
- Při čištění nikdy nepoužívejte spotřebiče do vody. To může vést k

úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

POZOR:

- **Nepoužívejte drátěné kartáče ani jiné abrazivní materiály.**
- Nepoužívejte žíravé nebo abrazivní prostředky.
- Prach setřete suchým hadříkem.
- Skvrny lze odstranit vhodně navlhčeným hadříkem.

Prach na ochranné mřížce

Pokud se na ochrannou mřížku nahromadí prach, může dojít k přehřátí.

- Opatrným kartáčováním vlhkým prachem.

nebo

- Použijte hubici vysavače na čalounění velkým prach.

II

Technická data

Modelka:PC-HL 3116

Napájení:220-240V~, 50-60Hz

Spotřeba energie:2000W

Třída ochrany:.....

Čistá hmotnost:.....Cca. 2,4 kg

Identifikátor modelu PC-HL 3116

Položka	Symbol hodnoty	Jednotka	Položka	Jednotka
Tepelný výkon			Typ tepelného příkonu, pouze pro elektrickou akumulaci lokální topidla	
Jmenovitý tepelný výkon	P _{nom}	2,0 kW	manuální regulace nabíjení, s integrovaným termostatem	Ne
Minimální tepelný výkon (orientační)	P _{min}	1,0 kW	manuální regulace na nabíjení se zpětnou vazbou na pokojovou a/nebo venkovní teplotou	Ne
Maximální trvalý tepelný výkon	P _{max,c}	2,0 kW	elektronické řízení tepelného nabíjení se zpětnou vazbou na pokojovou a/nebo venkovní teplotu	Ne
Spotřeba pomocné elektřiny			tepelný výkon podporovaný ventilátorem	Ne
Při jmenovitém tepelném výkonem	elmax	NA kW	Typ tepelného výkonu/regulace pokojové teploty	
Při minimálním tepelném výkonu	elmin	NA kW	jednostupňový tepelný výkon a žádná regulace pokojové teploty	Ne
V pohotovostním režimu	elSB	0,0006 kW	Dva nebo více manuálních stupňů, žádná regulace pokojové teploty	Ne
			s určitým termostatem pro regulaci pokojové teploty	Ne
			s elektronickou regulací teploty v místnosti	Ne
			elektronická regulace pokojové teploty plus denní časovač	Ne
			elektronická regulace pokojové teploty plus týdenní časovač	Ano
			Další možnosti ovládání	
			regulace pokojové teploty s detekcí přítomnosti	Ne
			regulace pokojové teploty, s detekcí otevřeného okna	Ano
			s možností ovládání vzdálenosti	Ne
			s adaptivním řízením startu	Ne
			s omezením pracovní doby	Ano
			se snímačem černé žárovky	Ne

Likvidace

Likvidační baterie

Jako spotřebitel máte ze zákona povinnost vrátit staré baterie/akumulátory.

Váš spotřebič obsahuje baterie. Pokud jsou tyto baterie vybité, postupujte podle následujících pokynů:

POZOR:

Baterie/akumulátory se nesmí likvidovat s domovním odpadem!

• Před likvidačním přístrojem vyměňte baterii (baterii) z dálkového ovladače.

• Vybité baterie odevzdejte na příslušné sběrné místo nebo k prodejci.

• Informace vám může poskytnout vaše město nebo místní úřad o veřejných sběrných místech.

Význam symbolu „Popelnice“.

Chraňte naše životní prostředí: nevyhazujte elektriku zařízení do domovního odpadu.

Veškerá elektrická zařízení, která již nebudete používat, vraťte na sběrná místa určená k jejich likvidaci.

To pomáhá potenciálním dopadům nesprávné likvidace na životní prostředí a lidské zdraví.

