

DOMO

Erős kefe



DO234S

PRODUCT OF **LINEA** 2000

JÓTÁLLÁS

A készülékre 2 év garancia van. A garanciális időszakban a gyártó garanciát vállal minden gyártói hibára. A hiba előfordulása esetén a készüléket megjavítják vagy szükség esetén kicserélik. A garancia nem érvényes a helytelen használatból fakadó meghibásodásra, amennyiben a használó nem követi a használati utasításban leírtakat, illetve amennyiben a készülék harmadik fél által lett javítva. A jótállás az eredeti pénztárblokkal érvényes. Minden, a kopásnak kitett alkatrészre nincs érvényben a garancia. Amennyiben a készülék a garanciális két éven belül elromlik, a készüléket a pénztárblokkal együtt hozza vissza a boltba, ahol vette.

Készülék
típuszáma
Modell
DO234S

Név

.....

Cím

.....

Vásárlás dátuma

.....

HULLADÉKKEZELÉS

Ha az itt látható jel fel van tüntetve a terméken, illetve a csomagolásán, akkor a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A készüléket el kell vinni az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására alkalmas gyűjtőhelyre. A termék helyes hulladékkezelésével segíti megakadályozni a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. A termék újrahasznosításáról további információkért, kérem keresse fel a helyi illetékes irodát, a háztartási hulladék ártalmatlanítási szolgálatot, illetve azt az üzletet ahol vásárolta a terméket. A csomagolás újrahasznosítható. Kérem, kezelje a csomagolást környezettudatosan.



Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.



Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.

LINEA 2000 - Dompel 9 - 2200 Herentals Belgium - Tel 014/21.71.91 - Fax : 014/21.54.63

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Olvassa el figyelmesen az összes utasítást. Őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi használatra.
- A készülék első használata előtt győződjön meg arról, hogy minden csomagolóanyagot és reklámmatricát eltávolított. Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne játszhassanak a csomagolóanyagokkal.
- Ezt a készüléket háztartási és hasonló alkalmazásokra tervezték, mint például: Ezt a készüléket háztartásban és hasonló környezetbe kell használni, például:
 - o Boltok, irodák és munkahelyek személyzeti konyháján.
 - o Tanyaházakban.
 - o Panziókban.
 - o Hotelekben, motelekben és egyéb szállóhelyeken.
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Ezt a készüléket 16 éven felüli gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértették a veszélyeket. magába foglalja. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Tisztítást és felhasználói karbantartást nem szabad elvégezni gyermekek által, kivéve, ha 16 éven felüliek és felügyelet alatt állnak.
- Tartsa távol a készüléket és annak vezetékét 16 év alatti gyermekektől.
- Figyelem: Ez a készülék nem használható külső időzítővel vagy külön távirányítóval.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy a készüléken feltüntetett feszültség megegyezik-e az otthoni hálózati feszültséggel.

- Soha ne használja a készüléket, ha a kábel vagy a csatlakozó sérült, meghibásodás után, vagy ha maga a készülék sérült. Ebben az esetben vigye el a készüléket a legközelebbi szervizközpontba ellenőrzés és javítás céljából.
- Fokozott felügyelet szükséges, ha a készüléket gyermekek közelében vagy közelében használják.
- A gyártó által nem javasolt vagy nem forgalmazott tartozékok használata tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat.
- Húzza ki a készüléket a konnektorból, ha nem használja, vagy bármely alkatrész összeszerelése vagy szétszerelése, illetve a készülék tisztítása előtt. Fordítsa az összes gombot „ki” állásba, és húzza ki a készüléket fogva a dugót. Soha ne húzza ki a tápkábelnél fogva.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a kezelőkészüléket.
- Soha ne helyezze a készüléket gáz- vagy elektromos tűzhely közelébe, vagy olyan helyre, ahol forró készülékkel érintkezhet.
- Ne használja a készüléket a szabadban.
- A készüléket csak a rendeltetésének megfelelően használja.
- A készüléket csak háztartási használatra használja. A gyártó nem vállal felelősséget a készülék nem megfelelő használatából vagy a jelen kézikönyvben foglalt utasítások be nem tartásából eredő balesetekért.
- Soha ne merítse vízbe vagy más folyadékba a készüléket, a kábelt vagy a csatlakozódugót.
- Tartsa távol a vezetéket éles szélektől, forró részekről vagy más hőforrásoktól.
- Használat előtt távolítson el minden csomagolást és reklámmatricát.
- Ne használja a porszívót tisztítószerrel, folyadékokkal, tűkkel, gyufákkal és más hasonló folyadékokkal, éles vagy gyúlékony tárgyak felszívására.
- Ne használja a porszívót cementtel, porral és egyéb apró részecskékkel felszívására. Kerülje a nagyméretű tárgyak felporszívózását is. A porszívó eltömődhet, a motor túlmelegedhet, vagy egyéb károk keletkezhetnek.
- Ügyeljen arra, hogy a levegőbemenet ne tömődjön el.
- Ügyeljen arra, hogy a gép ne érintkezzen folyadékokkal.
- Ne helyezzen idegen tárgyakat a gép nyílásaiba. Ne használja a gépet, ha egy nyílás eltömődött. Tartsa tisztán a gépet portól, szennyeződésektől, hajtól vagy bármittől, ami csökkentheti a levegőellátást.
- Soha ne használja a készüléket szűrők nélkül. Ez károsítja a motort és használhatatlanná teszi.
- Működés közben ne nézzen a készülék aljára. A keletkező UV-sugárzás károsíthatja a szemet és a bőrt.

- A készülék nem megfelelő vagy sérült használata UV-sugárzás akaratlan kibocsátását eredményezheti. Ez károsíthatja a bőrt és a szemet, még akkor is, ha a keletkező UV-sugárzás csekély dóziszú.
- Az UV-lámpát csak a vevőszolgálat munkatársa cserélheti ki. Ne próbálja ezt saját maga megtenni.
- Figyelmeztetés: Ne használja a készüléket, ha a védőburkolat nincs a helyén.
- A sérülések elkerülése érdekében ne használja az UV-lámpát növényeken vagy más tárgyakon.
- Ne használja az UV lámpát folyamatosan egy helyen.
- Ez a készülék kizárólag textíliákon, például matracokon, takarókon, párnákon és kárpitozott bútorokon való használatra készült, ezek tisztítására és a poratkák eltávolítására.
- Használat előtt győződjön meg arról, hogy az elektromos hálózat feszültsége és frekvenciája megegyezik a készülék címkéjén feltüntetett értékkel.
- A dugót egy megfelelő aljzatba kell bedugni, amely a helyi szabványoknak és követelményeknek megfelelően van felszerelve és földelve.
- **NE HASZNÁLJA EZT A KÉSZÜLÉKET HOSSZABBÍTÓKÁBELHAL.**

ALKATRÉSZEK

1. Funkció gomb
2. Be/ki gomb
3. Kioldó gomb a portartályhoz
4. Portartály
5. Portartály fedele
6. Pamut szűrő
7. Ciklon szűrő
8. Jelzőlámpák
9. Forgó kefe
10. Levegőkivezető nyílás
11. UV fény

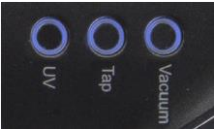



AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

Óvatosan vegye ki a készüléket a csomagolásból. Távolítson el minden promóciós matricát.

Puha, nedves ruhával tisztítsa meg a készülék külsejét

HASZNÁLAT

1. Csatlakoztassa a készüléket, és nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot.
 2. A három funkció aktiválódik, és a három jelzőlámpa világít:
 - „UV”: az UV fénynek sterilizáló funkciója van, és elpusztítja az összes baktérium 99,9%-át.
 - „Tap”: a forgó kefe fellazítja a szennyeződések.
 - „Vákuum”: erőteljes porszívó a mélytisztításhoz: eltávolítja a házi poratkát, baktériumokat, szőrszálakat,...
- 
- The image shows three circular indicator lights on a dark background. From left to right, they are labeled 'UV', 'Tap', and 'Vacuum'. Each light is currently illuminated with a blue glow.
3. Nyomja meg a funkciógombot, hogy csak a „Tap” és a „Vákuum” funkciót kapcsolja be. Ezt a funkciót akkor ajánljuk, ha például csak a szennyeződések vagy morzsák eltávolítására szeretne porszívózni. A megfelelő jelzőlámpák kigyulladnak. A készülék ezért csak a következő funkciókat aktiválja:
 - „Tap”: a forgó kefe fellazítja a szennyeződések.
 - „Vákuum”: erőteljes porszívó a mélytisztításhoz: eltávolítja a házi poratkát, baktériumokat, szőrszálakat,...
 4. Nyomja meg a funkciógombot csak az „UV” és „Vákuum” funkció bekapcsolásához. Ez a funkció kifejezetten a baktériumok eltávolítására ajánlott. A megfelelő jelzőlámpák kigyulladnak. A készülék ezért csak a következő funkciókat aktiválja:
 - „UV”: az UV-fénynek sterilizáló funkciója van, és elpusztítja az összes baktérium 99,9%-át.
 - „Vákuum”: erőteljes porszívó a mélytisztításhoz: eltávolítja a házi poratkákat, baktériumokat, szőrszálakat,...
 5. Nyomja meg a funkciógombot harmadszor az összes funkció ismételt bekapcsolásához.
 6. A kívánt funkció kiválasztása után, vízszintes mozdulatokkal, óvatosan mozgassa a készüléket egyik oldalról a másikra a tisztítandó felületen.
 7. Kapcsolja ki a készüléket a be-/kikapcsoló gombbal, és húzza ki a konnektorból.

 **Figyelem:** Biztonsági okokból az UV-fény csak akkor működik, ha a készülék 5 cm-re vagy annál kisebb távolságra van egy tárgytól. Ha a beépített érzékelők nem érzékelnek tárgyat, az UV fény automatikusan kikapcsol.

Működés közben a levegőkimenet meleg levegőt bocsát ki; ez normális.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a készüléket kikapcsolta és kihúzta a konnektorból.

A GÉP TISZTÍTÁSA

Tisztítsa meg a gépet enyhén nedves puha ruhával. Jól szárítsa meg a gépet. Soha ne merítse vízbe a gépet!

PORTARTÁLY ÉS SZŰRŐK

A legjobb eredmény érdekében minden használat után tisztítsa meg a portartályt és a szűrőket. Ez jobb a szívóerő és a gép élettartama szempontjából.

1. Ügyeljen arra, hogy a szennyeződéstartályon feltüntetett maximális szintet soha ne lépje túl. Távolítsa el a portartályt a készülékből a kioldó segítségével.
2. Csavarja le a fedelet a portartályról. Ügyeljen a lakat szimbólumra.
3. Távolítsa el a pamutszűrőt, és óvatosan ütögesse ki a port.
4. Távolítsa el a ciklonszűrőt a portartályból. Ürítse ki a tartályt. Távolítsa el a felesleges port és szennyeződést a szűrőről.
5. A ciklonszűrő és a portartály enyhe tisztítószerrel tisztítható folyó víz alatt. Győződjön meg arról, hogy az alkatrészek teljesen megszáradtak, mielőtt visszahelyezi őket a készülékbe.
6. Helyezze vissza az összes alkatrészt megfelelően a portartályba, és helyezze vissza a portartályt a készülékbe, mielőtt újra használná. Egy kattanást fog hallani, ha a portartály megfelelően van elhelyezve.



FORGÓ KEFE

1. Nyissa ki a forgó kefe fedelét az eltávolításhoz. Kérjük, vegye figyelembe a lakat szimbólumokat.
2. Távolítsa el a fedelet, és vegye ki a kefét a készülékből.
3. Távolítsa el a szennyeződést és a szőrt a keféről. Ha szükséges, használjon ollót.
4. Helyezze vissza a kefét a készülékbe. Győződjön meg arról, hogy a szíj visszakerült a lánckerékre.
5. Helyezze vissza a fedelet a készülékre, és rögzítse a helyére. Kérjük, vegye figyelembe a lakat szimbólumokat.



1



2



4



5

UV FÉNY

Az UV-fény optimális működésének garantálása érdekében a lámpát rendszeresen tisztítani kell. Ügyeljen arra, hogy tisztítás után ne hagyjon ujjlenyomatokat a lámpán, mert ez befolyásolhatja a lámpa működését

1. Távolítsa el a csavarokat és az UV-fény fedelét.
2. Puha, száraz ruhával tisztítsa meg a lámpát.
3. Tisztítás után helyezze vissza a fedelet és a csavarokat.
4. A lámpa meghibásodása esetén forduljon a vevőszolgálathoz. A lámpát a szerviznek ki kell cserélnie.



Probléma	Megoldás
A készülék nem működik.	<ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze, hogy a dugó megfelelően van-e bedugva az aljzatba. • Nyomja meg a be/ki gombot.
A szívás elvesztése.	<ul style="list-style-type: none"> • A pamutszűrő telített. Tisztítsa meg a pamutszűrőt. • A szűrő piszkos/a portartály megtelt. Tisztítsa meg a készüléket a kézikönyvben leírtak szerint.
Az UV fény nem működik.	<ul style="list-style-type: none"> • Az UV fény túl messze van a tisztítandó felülettől. Vigye közelebb. • A készülék nincs vízszintes helyzetben. Tartsa a készüléket vízszintesen. • Az UV fény piszkos. Tisztítsa meg a kézikönyvben leírtak szerint. • Az UV fény megsérült. Lépjen kapcsolatba a vevőszolgálattal.
A készülék hirtelen leáll.	<ul style="list-style-type: none"> • A szűrő piszkos/a portartály megtelt. Tisztítsa meg a készüléket a kézikönyvben leírtak szerint. • A készülék túlmelegedett. Húzza ki a készüléket a konnektorból, és hagyja hűlni két órán át, mielőtt újra használná. Tisztítsa meg alaposan.
A forgó kefe hirtelen leáll.	<ul style="list-style-type: none"> • Elakadt haj. Távolítsa el a beszorult szőrszálakat a keféből. • Az öv levált a keferől. Cserélje ki megfelelően a kézikönyvben leírtak szerint.