

Plita cu inducție

Instrucțiuni de utilizare



2015 06/2015

Vă rugăm, ca înainte de folosire să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de folosire, chiar dacă mai aveți experiență cu folosire produsului de același tip. Produsul folosiți conform instrucțiunilor descrise în acest manual de utilizare. Păstrați manualul de folosire și manualul de montare, precum și actele aparatului.

Recomandăm păstrarea ambalajului original, manualului de folosire, și a avizului de însoțire, pe tot timpul garanției produsului. Încazul trimiterii produsului, vă rugăm să trimiteți produsul în ambalajul original de la producător.

CUPRINS

MĂSURI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

DESCRIERE PLITA CU INDUCȚIE

DESCRIERE PANOUL DE REGLARE

PRINCIPIILE ȘI AVANTAJELE ÎNCĂLZIRII CU INDUCȚIE
VASELE COMPATIBILE CU PLITA CU INDUCȚIE
VASELE CARE NU SUNT POTRIVITE CU PLITA CU INDUCȚIE
PREGATIREA APARATULUI PENTRU FOLOSIRE
REGLAREA PLITEI CU INDUCȚIE
LISTA INDICATORILOR DE EROARE
ÎNTREȚINEREA ȘI CURĂȚAREA
INFORMAȚII TEHNICE

RECOMANDĂRI DE SIGURANȚĂ

- Plita cu inducție nu este destinată folosirii de către persoane cu capacități fizice reduse, senzoriale sau mentale, lipsa de experiență sau cunoștințe (inclusiv copii), doar dacă nu li s-a acordat supraveghere sau instrucțiunile necesare, de asemenea copiii ar trebui supravegheați de către adulți pentru a nu utiliza aparatul și pentru a-i ține departe de aparat.
- Păstrați aparatul și cablul de alimentare la o distanță sigură față de copii mai mici de 8 ani.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI INSTRUCȚIUNILE DE FOLOSIRE


- Înainte de conectarea aparatului în rețea electrică, verificați dacă parametri tehnici de pe eticheta aparatului corespunde cu tensiunea prizei, la care doriți să conectați aparatul.
- Aparatul este recomandat pentru uz casnic.
- Nu folosiți aparatul cu alte scopuri, decât cele pentru care este recomandat.
- Nu folosiți aparatul în spațiile industriale sau afară!
- Nu așezați aparatul pe plita electrică sau cea cu gaz, sau în apropierea lor.
- Nu folosiți plita cu inducție în apropierea focului deschis, sau în apropierea aparatelor care sunt sursa de căldură.
- Nu folosiți plita cu inducție pe suprafața de fier.
- Plita cu inducție o așezați pe o suprafață stabilă uscată și dreaptă.
- Pentru a evita eventualele accidente cu energie electrică, nu introduceți nici o parte a acestui aparat în apă sau alt lichid.
- La folosirea aparatului, trebuie întotdeauna asigurată circulația aerului, pe toate părțile lui.
- Nu acoperiți orificiile pentru aerisire. Faptul acesta ar putea cauza deteriorarea aparatului.
- Folosiți doar vasele potrivite pentru folosirea pe plitele cu inducție, vezi capitolul Vasele compatibile cu plita cu inducție.
- Nu încălziți vasele goale. Ar putea cauza deteriorarea acestora.
- Lichidele sau mâncarea nu vor fi încălzite în recipiente închise, de exemplu în conserve, sau borcane, acestea pot exploda.
- Grăsimile și uleiurile pot fi supraîncălzite. Fiți atenți la încălzirea acestora.
- În apropierea aparatului nu așezați cartele de credit, ceasuri sau aparate radio, ca aceste să nu se deterioreze din cauza câmpului magnetic.
- Obiecte din metal, de exemplu cuțite, furculițe, linguri și capace nu ar trebuie așezate pe plita cu inducție, deoarece acestea se pot înfierbînta.
- Opriti aparatul după folosire din priza electrică, dacă este lăsat nesupravegheat, sau dacă nu o să-l mai folosiți, sau înainte de curățare.

Avertizare: Suprafața fierbinte

Nu atingeți placa, în caz că aparatul este în funcțiune, sau imediat după ce terminați să-l folosiți. Pericol de arsuri. Înainte de curățare și de depozitare, verificați dacă plita s-a răcit.

- Nu opriți plita cu inducție prin tragere de cablu – pericol de deteriorare a cablului de alimentare, sau a prizei.
- Nu lăsați cablul de alimentare să atârne pe marginea unei mese, sau să atingă o suprafață fierbinte.
- Aparatul cu cablu de alimentare deteriorat/ștecherul nu va fi folosit. În cazul deteriorării cablului de alimentare, schimbarea acestuia va fi realizat de un servis autorizat.


- Nu folosiți aparatul, dacă nu funcționează corect, sau dacă suprafața vitroceramică este spartă sau deteriorată, sau dacă aceasta a fost introdus în apă. În caz că aparatul este deteriorat în orice fel, nu va fi folosit, dacă nu va fi reparat de un servis autorizat.
 - Nu reparați aparatul singuri, nu modificați singuri produsul-pericol de accident cu energie electrică! Producătorul nu își asumă răspunderea pentru daunele produse în urma efectuării procedurilor de către persoane neautorizate și poate anula garanția.
 - Producătorul nu este răspunzător pentru accidente cauzate de folosirea incorectă a aparatului (accidente, arsuri, incendii, distrugerea alimentelor etc).
 - Persoanele care folosesc aparatul pentru stimularea cardiacă vor folosi această plită cu inducție doar după consultarea cu medicul specialist.
- Producătorul nu își asumă răspunderea pentru daunele produse în urma efectuării procedurilor de către persoane neautorizate și poate anula garanția.

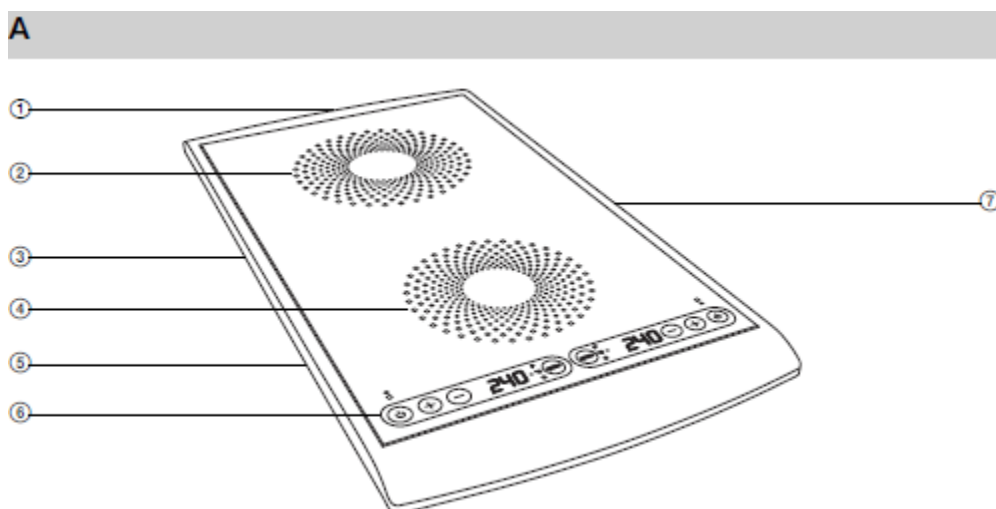

DESCRIEREA PLITEI CU INDUCTIE

- | | |
|---|---|
| 1 | Grila pentru absorbție aer (pe partea laterală a aparatului) |
| 2 | Placa mare, diametru 167 mm |
| 3 | Ventilator și orificii de ventilare pentru intrarea aerului (pe partea de jos a aparatului) |
| 4 | Placa mică, diametrul 145 mm |
| 5 | Ventilator și orificii de ventilare pentru intrarea aerului (pe partea de jos a aparatului) |
| 6 | Afișajul de reglare cu display |
| 7 | Orificii pentru intrarea aerului (pe partea laterală a aparatului) |

B

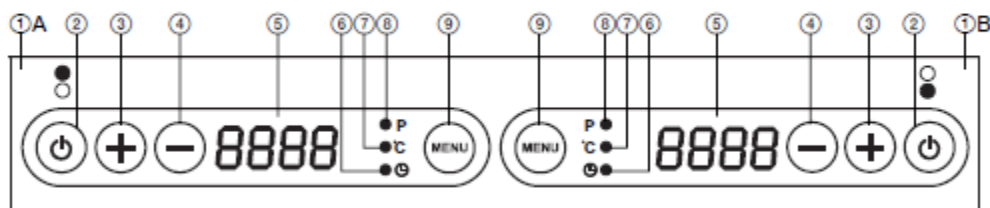

DESCRIERE AFIŞAJ DE REGLARE ŞI DISPLAY

- 1 Panoul de reglare A pentru placa mare (de sus)
Panoul de reglare B pentru placa mică (de jos)
- 2 Tasta pentru pornire/oprire a plitei
- 3 Tasta
Pentru reglarea puterii, a temperaturii şi a temporizatorului opririi automate a aparatului.
- 4 Tasta
Pentru reglarea puterii, a temperaturii şi a temporizatorului opririi automate a aparatului.
- 5 Display
Afişează puterea reglată, temperatura, şi timpul opririi automate reglate sau indicatorul de eroare.
Dacă placa este oprită, pe display apare indicatorul „OFF” (oprit).
- 6 Indicatorul regimului de afişare a temporizatorului de oprire automată
- 7 Indicatorul regimului a temperaturii reglate
- 8 Indicatorul regimului a puterii reglate
- 9 Tasta Menu
După pornirea plitei prin tasta Menu puteţi modifica între regimele afişare/reglare putere, temperatură şi a temporizatorului pentru oprire automată.



PRINCIPII ȘI AVANTAJELE ÎNCĂLZIRII CU INDUCȚIE

- La fierberea pe plite obișuite, mai întâi este încălzită plita, și abia după aceea căldura pătrunde la fundul vaselor folosite. La pătrunderea căldurii până la fundul vaselor, este pierdută energia, mai ales dacă acestea nu sunt așezate bine pe plită.
- La fierberea pe plita cu inducție, căldura pătrunde direct pe vasul cu fund din metal prin electromagnetii. În acest fel sunt minimalizate pierderi de energie.

VASELE COMPATIBILE CU PLITA CU INDUCȚIE

- Vasele din ceramica / oțel / vasele emailate / cupru pot fi folosite pe plita vitroceramica.
- Baza vaselor folosite trebuie să fie dreaptă și plată.
- Baza vaselor folosite pe această plită cu inducție, trebuie să fie cu diametrul de minim 12 cm. Diametrul maxim la baza vaselor folosite, ar trebui să nu depășească cu 2 cm zona de fierbere marcată.

VASELE CARE NU POT FI FOLOSITE PE PLITA CU INDUCȚIE

- Vasele fabricate din aluminiu, cupru, ceramică, porțelan sau sticlă.
- Vasele care au baza deformată, sau aceasta nu este dreaptă.
- Pentru această plită cu inducție nu folosiți vasele, care au diametru de bază mai mic de 12 cm.

PREGĂTIREA PLITEI CU INDUCȚIE PENTRU FOLOSIRE

- Înainte de prima folosire scoateți aparatul din ambalaj.
- Asigurați-vă că plita cu inducție nu este deteriorată sau spartă, și suprafața ei este curată. Așezați plita cu inducție pe o suprafață dreaptă, uscată și stabilă. Lăsați distanța liberă de minim 10 cm, în jurul plitei cu inducție, și 50 cm deasupra ei, în așa fel ca să fie asigurată circulația aerului pe parcursul folosirii. Cuplați plita în rețea electrică. Cuplarea corectă la energie electrică este confirmată prin semnalizarea sonoră, și pe display apare indicatorul „OFF” (oprit).
- În recipientul compatibil cu plita cu inducție introduceți alimentele. Așezați recipientul pe placa dorită.

Observație:

Placa mare și cea mică pot fi folosite în același timp.

REGLAREA PLITEI CU INDUCȚIE

1. PORNIRE PLITEI

1.1 Placa mare/mică o porniți cu ajutorul butonului A de pe afișajul de reglare A/B. Pe afișaj se aprinde simbolul „ON” (pornit).

1.2 Apăsați butonul MENU. Plita va detecta, dacă vasul folosit este compatibil cu plita cu inducție. În caz că pe plită se află vasul potrivit, plita pornește încălzire la nivel de putere 1600 W (placa mare) / 1300 W (placa mică). Pe display se aprinde simbolul „1600” sau „1300” și pornește ventilatorul.

1.3 Dacă înlăturați vasul de pe plită, pe display apare indicatorul de eroare E0 și pornește semnalizarea sonoră. După scurt timp plita va trece în regim standby.

Plita cu inducție

SCP 5404GY / SCP 5405WH

2015 06/2015

1.4 În caz că pe plită se află vasul care nu este compatibil cu plita cu inducție, după apăsarea tastei MENU nu va porni încălzirea, pe display va apare mesajul de eroare E0 și va porni semnalizarea sonoră.

După scurt timp, plita va trece în regim standby (repaus).

2. REGLAREA NIVELULUI DE PUTERE

2.1 La pornirea plăcii mari/mici puterea este reglată la 1600/1300 W. Dacă pe panoul de reglare apare indicatorul regimului de putere A sau B, prin tasta sau alegeți puterea dorită dintre 200 până la 1600/1300 W (placa mare/mică).

2.2 În caz că pe panoul de reglare apare alt indicator, mai întâi apăsați tasta MENU și intrați în regimul panoului de reglare a puterii, după aceea puteți regla puterea prin tasta sau .

3. REGLAREA TEMPERATURII

Prin tasta Menu porniți pe display spre regimul afișajului de temperatură. Pe panoul de reglare A sau B se va lumina indicatorul regimului de temperatură. La început temperatura încălzirii este reglată automat la 240 °C. Prin tasta sau alegeți temperatura dorită la valoarea dintre 60–240 °C.

4. REGLAREA COMBINAȚIEI PUTERII ȘI TEMPORIZATOR

4.1 Apăsați tasta MENU de atâtea ori, până se luminează indicatorului regimului de putere și a senzorului de oprire automată. Pe display apare indicatorul „0:00”. Prin tasta sau reglați timpul opririi automate în intervalul dintre 1 minut până la 3 ore. Prin apăsarea tastei sau adăugați sau scădeți timpul opririi automate cu 1 minut. Pentru o schimbare mai rapidă a timpului țineți tasta sau apăsată.

4.2 Timpul ales va lumina interminent și după 5 secunde pe display apare senzorul regimului de putere.

Puterea este reglată la 1600/1300 W (placa mare/mică). Prin tasta sau puteți schimba reglarea puterii. Până la oprirea automată pe display va lumina interminent timpul care a rămas până la oprirea automată și puterea aleasă. În momentul în care durata timpului este în scădere, puterea aleasă poate fi schimbată prin atingerea tastei sau după dorință.

4.3 După ce trece timpul de oprire automată ales, se va porni semnalizarea sonoră, și placa respectivă se va opri. Pe display apare indicatorul „OFF” (oprit) care semnalează faptul, că placa se află în regimul de standby.

5. REGLAREA COMBINAȚIEI PUTERII ȘI TEMPORIZATOR

5.1 Apăsați tasta MENU de atâtea ori, până se luminează indicatorului regimului de putere și a senzorului de oprire automată. Pe display apare indicele „0:00”. Prin tasta sau reglați timpul opririi automate în intervalul dintre 1 minut până la 3 ore. Prin apăsarea tastei sau adăugați sau scădeți timpul opririi automate cu 1 minut. Pentru o schimbare mai rapidă a timpului țineți tasta sau apăsată.

5.2 Timpul ales va lumina interminent și după 5 secunde pe display apare senzorul regimului de putere. La început temperatura încălzirii este reglată automat la 240 °C. Prin tasta sau puteți alege reglarea temperaturii. Până la oprirea automată a plăcii, pe display va semnaliza timpul rămas până la oprire și temperatura aleasă. Pe durata de scădere a timpului, temperatura aleasă poate fi reglată după dorință.

5.3 După ce trece timpul de oprire automată ales, va porni semnalizarea sonoră, și placa respectivă se va opri. Pe display apare indicatorul „OFF” (oprit) care semnalează faptul că placa este în regim de standby (repaus).

6. FUNCȚIA DE OPRIRE

După ce terminați folosirea plăcii, opriți aceasta prin apăsarea butonului A. Pe display apare indicatorul „OFF” (oprit) și placa se va afla în regim standby. Dacă sunt oprite ambele plăci, Puteți să scoateți plita cu inducție din priză.

Observație:

Din motive de siguranță, plita cu inducție se oprește automat două ore de utilizare, în caz că în acest interval de timp nu este apăsat nici un buton. În caz că este activat temporizatorul, plita cu inducție se va opri după trecerea timpului reglat. După oprirea plăcii, va rămâne aprins ventilatorul, doar pe un scurt timp, pentru răcirea plitei. Nu opriți plita din alimentarea cu energie electrică înainte de oprirea ventilatorului.

LISTA INDICATORILOR DE EROARE

În caz că pe display apare indicatorul de eroare, urmați instrucțiunile de mai jos.

Indicatorul de eroare Cauza posibilă a erorii Soluționare

Pe display apare indicatorul de eroare E0.

Pe placă nu se află nici un recipient, sau recipientul nu este compatibil cu plita cu inducție.

Pe placă așezați recipientul compatibil cu plita cu inducție,

Vezi capitolul Vasele compatibile cu plita cu inducție.

Pe display apare indicatorul de eroare E1 sau E2.

Defectul senzorului de temperatură.

Trimiteti plita cu inducție la servis pentru reparație.

Pe display apare indicatorul de eroare E3 sau E4.

Tensiunea în priza electrică, la care ați conectat aparatul, este prea mare sau prea mică.

Conectați plita cu inducție la priza corespunzătoare cu tensiunea 220–240 V.

Pe display apare indicatorul de eroare E5.

Supraîncălzirea plăcii. Lăsați placa să se răcească. După aceea poate fi pornită.

Pe display apare indicatorul de eroare E6.

A fost activată siguranța termică,

care a întrerupt plita cu inducție din motivul supraîncălzirii.

Lăsați plita cu inducție să se răcească, și verificați dacă orificiul pentru aerisire nu este astupat.

Dacă problema persistă, trimiteți aparatul la reparat în servis autorizat.

ÎNTREȚINEREA ȘI CURĂȚAREA

- Înainte de curățare scoateți aparatul din priza electrică, și lăsați-l să se răcească.

- Curățați suprafața plăcii ceramice și panoul de reglare cu o lavetă umedă, și după aceea o uscați cu o lavetă uscată.

- Petele care se curăță mai dificil, pot fi curățate cu detergenți neutri. După aplicarea detergenților, curățați plita cu o lavetă, până la uscat.

- Mențineți plita cu inducție curată. Mențineți orificiile pentru aerisire curate, ștergeți/le de praf. Pentru o curățare mai eficientă, puteți folosi bețișoare cu vată.

- Pentru curățarea aparatului nu folosiți detergenți abrazivi, benzină sau adezivi. Pentru a evita eventuale pericole de accident cu energie electrică, nu introduceți aparatul în apă sau alte lichide.

CARACTERISTICILE TEHNICE

Tensiune 220–240 V

Frecvență 50 Hz

Putere.....2900 W

Nivel de reglare putere (placa mare/mică)200–1600/1300 W

Clasa de protecție (față de accident cu energie electrică).....II

Explicația de parametri tehnici

Nivel de protecție față de accident cu energie electrică:

Clasa II –Protecția față de accident cu energie electrică este asigurată prin izolație dublă.

Schimbări în text și parametri tehnici rezervate.

Eliminarea aparatelor electrice și electronice uzate

Nu aruncați echipamentele electrice și electronice la gunoi! Acest simbol de pe produse sau documentele originale vă informează că produsele electrice și electronice trebuie separate de gunoiul menajer. Pentru recondiționare și reciclare duceți aceste produse la centrele de colectare. În unele țări ale Uniunii Europene sau alte țări europene, există alternativa returnării produselor uzate în momentul achiziționării unor produse noi echivalente. Prin debarasarea corectă a acestui produs veți ajuta la păstrarea resurselor naturale prețioase și la prevenirea efectelor negative asupra mediului, care ar putea rezulta din eliminarea incorectă a gunoiului. Solicitați detalii la consiliul local sau cel mai apropiat punct de colectare. Potrivit legilor se pot da penalizări pentru folosirea incorectă a acestui tip de gunoi. În țările membre UE persoanele care vor să arunce aparate electrice și electronice trebuie să solicite informațiile necesare la furnizor sau comerciant. Eliminarea în alte țări în afara Uniunii Europene. Acest simbol este valabil în Uniunea Europeană dacă dorești să arunci acest produs trebuie să te informezi asupra metodei corecte la consiliul local sau la comerciant. Acest produs este în conformitate cu normele impuse de Uniunea Europeană în ceea ce privește compatibilitatea electromagnetică și siguranța electrică.

Instrucțiuni în ceea ce privește ambalajul uzat Ambalajul folosit trebuie aruncat într-un loc amenajat pentru deșeuri sau la gunoi.

Acest produs este în conformitate cu normele Uniunii Europene în ceea ce privește compatibilitatea electromagnetică și siguranța electrică.

Ne rezervăm dreptul de a face orice modificări textului, modelului sau specificațiilor tehnice fără un anunț în prealabil .