

**Importer:**  
**CHOMIK SJ**  
**Ul. Cegielniana 114**  
**32-420 Gdów**  
**Tel: +48 122514027**  
[www.chomik.pl](http://www.chomik.pl)

**BACKHOME**  
LIVING




**INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ȘI REGULI DE SIGURANȚĂ**  
**SEMIN ELECTRIC 2000W**  
**FIN7308**

Vă mulțumim că ați achiziționat produsul nostru. Vă recomandăm să păstrați aceste instrucțiuni pentru referințe ulterioare pentru utilizare în siguranță.

 **Reguli de siguranță**

1. Dispozitivul este destinat numai uzului intern. Nu trebuie amplasat în aer liber.
2. Este interzisă folosirea șemineului în apropierea corpurilor de apă și în încăperi cu umiditate ridicată (de exemplu, baie). De asemenea, nu este destinat utilizării în încăperi în care sunt depozitate sau utilizate lichide și gaze inflamabile.
3. Nu treceți cablul de alimentare sub covoare. Nu acoperiți cablul de alimentare cu covoare, covoare sau materiale similare. Cablul de alimentare trebuie amplasat departe de traficul pietonal și într-un loc în care nu se poate împiedica.
4. Pentru a opri dispozitivul, mai întâi stingeți luminile și apoi deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare.

5. Dacă este posibil, evitați utilizarea unui prelungitor deoarece se poate supraîncălzi și poate provoca un incendiu. Cu toate acestea, dacă trebuie să utilizați un prelungitor, asigurați-vă că este potrivit pentru acest produs.
6. Pentru a preveni un posibil incendiu, nu blocați orificiile de admisie sau de evacuare a aerului către focar. Nu folosiți focarul pe suprafețe moi, cum ar fi un pat, unde găurile se pot bloca.
7. Există un limitator de termostat în interiorul radiatorului. Când temperatura internă se supraîncălzește sau apare o încălzire anormală, dispozitivul de siguranță al termostatului oprește alimentarea pentru a evita deteriorarea șemineului sau riscul de incendiu.
8. Așezați dispozitivul la cel puțin 1 m distanță de materiale inflamabile (de exemplu, mobilier, perdele). De asemenea, nu este destinat utilizării în încăperi în care sunt depozitate sau utilizate lichide și gaze inflamabile.
9. Nu atingeți șemineul cu mâinile goale când este în funcțiune. Acest lucru poate duce la arsuri!
10. Fiți deosebit de atenți când copiii și/sau animalele de companie sunt lângă șemineu.
11. Deconectați întotdeauna dispozitivul de la sursa de alimentare atunci când nu îl utilizați.
12. Dacă apare o defecțiune sau observați deteriorarea dispozitivului, nu-l utilizați! Solicitați repararea șemineului cât mai curând posibil. Nu efectuați singur reparații!
13. Nu introduceți și nu lăsați obiecte străine să pătrundă în orificiile de ventilație, deoarece acest lucru poate duce la electrocutare, incendiu sau deteriorarea unității.
14. Conectarea necorespunzătoare a firului de împământare al dispozitivului poate duce la un risc de electrocutare. Contactați un electrician calificat sau un tehnician de service dacă aveți îndoieli cu privire la împământarea corectă a produsului. Nu modificați plug-in-ul furnizat împreună cu produsul. Dacă nu se potrivește cu priza dvs., instalați ștecherul corespunzător de către un electrician calificat.

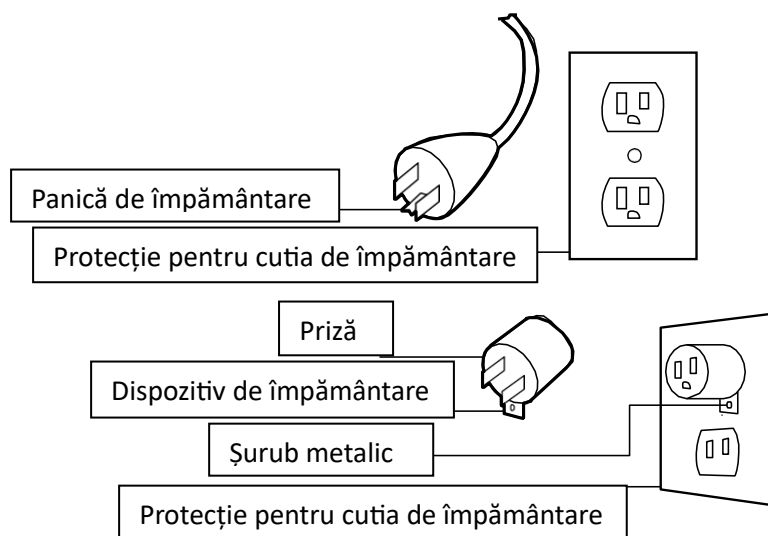

## Parametrii tehnici

Număr de catalog	FIN7308
Tensiune	220-240 V
Frecvență	50-60Hz
Putere	2000W



## Acțiune

1. Comutatorul este situat în spatele șemineului în colțul de jos.




2. Apasă butonul stâng pentru a aprinde focul.

Apasă butonul din dreapta pentru a deschide încălzitorul (apasă o dată - jos; apasă de două ori - sus; apasă din nou pentru a închide încălzitorul și flacăra, ventilatorul va funcționa din nou timp de 30 de secunde).


După activarea șemineului, poți alege o temperatură între 15 și 32 de grade.

După activare, poți selecta un timp între 00 și 12 ore.

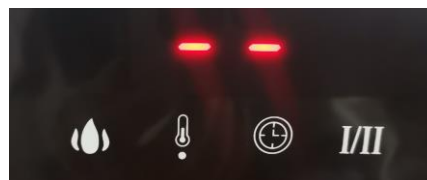


## Manual telecomanda


1. Primul lucru de făcut cu telecomandă este să îndepărtați folia de plastic care izola bateria. Pentru a înlocui bateria, utilizați o baterie cu litiu CR2025. Urmați pașii de mai jos pentru a înlocui bateria.
2. Scoateți capacul bateriei de pe telecomandă.

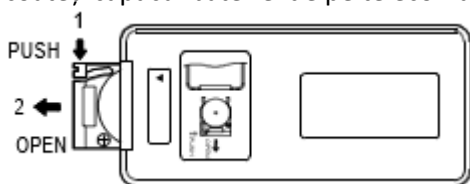

3. Puneți bateria în telecomandă conform marcajelor.

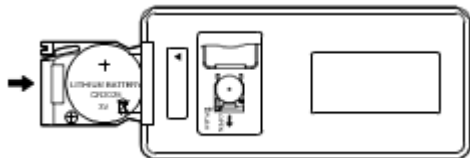

4. Așezați capacul în locul destinat. Asigurați-vă că este așezat corect.

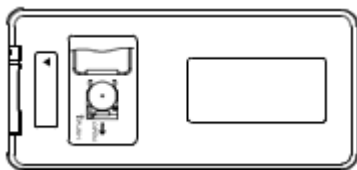

5. Îndreptați telecomanda spre șemineu.

6. Apăsați butonul de pornire din partea de sus și vedeți dacă flăcările șemineului se aprind și se sting.
7. Dacă nu pare să se întâmple nimic, verificați dacă bateria este instalată corect și încercați din nou.
8. Telecomanda are aceleași funcții ca și panoul de control de pe șemineu. Ele pot fi folosite interschimbabil.



## Curățare și întreținere

1. Înainte de curățare, asigurați-vă că dispozitivul este deconectat și răcit.
2. Dacă vreun element se udă în timpul curățării, nu utilizați dispozitivul sub nicio formă! Contactați imediat service-ul.
3. Motorul suflantei și motorul cu flacără sunt pre-lubrifiate pentru o durată lungă de viață și nu necesită lubrifiere sau întreținere suplimentară. Pentru a îndepărta praful sau resturile acumulate, utilizați din când în când peria moale a unui aspirator pentru a curăța grila de evacuare a încălzitorului cu ventilator.
4. Utilizați o cârpă moale și curată, care nu va zgâria suprafața atunci când curățați. Se poate umezi ușor cu apă caldă, nu poate fi umedă!
5. **NU UTILIZAȚI** produse de curățare de uz casnic sau chimice, deoarece acestea pot deteriora suprafața.
6. Pentru a curăța ecranul de sticlă, utilizați o cârpă umedă, moale, cu lichid de curățare sau, dacă este necesar, săpun; **NU** folosiți pulberi de curățare sau alte substanțe care conțin materiale abrazive, deoarece acestea pot zgâria sticla.
7. Nu utilizați produsul cu un panou de sticlă deteriorat sau ciobit.
8. Nu lovi paharul.
9. Dacă dispozitivul este deteriorat în timpul curățării sau utilizării, vă recomandăm să contactați o persoană calificată pentru reparație.
10. Când dispozitivul nu este utilizat, deconectați cablul de la priză pentru a preveni deteriorarea sau accidentele.



## Probleme posibile și soluțiile lor

Problemă	Soluție posibilă
Flacăra funcționează, dar nu produce căldură	Încălzitorul este oprit, porniți încălzitorul apăsând o dată butonul de control al încălzitorului.
Fără căldură și nu se poate opri dispozitivul. Doar butonul Flacăra funcționează corect. Butoanele de alimentare și de încălzire sunt dezactivate	Șemineul este setat pe modul Demo. Pentru a dezactiva modul Demo, țineți apăsat butonul de pornire timp de 10 secunde. Funcționarea normală a șemineului este activată

<p>Telecomanda nu funcționează</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Înlocuiți bateriile din telecomandă</li> <li>• Acționați încet telecomanda. Apăsați butoanele telecomenzii în mod uniform și ușor</li> <li>• Apăsarea în mod repetat a butoanelor în succesiune rapidă poate cauza funcționarea defectuoasă a telecomenzii <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stați mai aproape de șemineu.</li> </ul> </li> <li>• Îndepărtați elementele care pot bloca comunicarea dintre telecomandă și șemineu</li> </ul>
<p>Aparatul nu pornește</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificați dacă dispozitivul este conectat corect la o priză standard de 220-240 V</li> <li>• Apăsați butonul de pornire de pe panoul de control</li> </ul>
<p>Utilizarea șemineului cu încălzitorul pornit provoacă un scurtcircuit/pentru de curent</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deconectați alte aparate de la același circuit și priză ca și șemineul. Nu supraîncărcați circuitul <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conectați șemineul la o priză împământată corespunzător cu un cablu mai gros</li> </ul> </li> <li>• Înlocuiți cutia de siguranțe cu una rezistentă</li> </ul>
<p>Încălzitorul se oprește automat și apăsarea butonului de încălzire nu face nicio măsură. Alte butoane de control funcționează normal</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Șemineul s-a oprit singur pentru a evita supraîncălzirea <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asigurați-vă că niciun obiect nu blochează orificiile de ventilație din partea din față, de sus sau din spate a șemineului</li> </ul> </li> <li>• Pentru a reseta șemineul, deconectați dispozitivul timp de 5 minute și lăsați-l să se răcească. După 5 minute, reconectați dispozitivul la priză</li> </ul>
<p>Când se stinge șemineul de la sine?</p>	<p>Acest încălzitor nu are un termostat încorporat cu control al temperaturii sau o funcție de cronometru. Va rămâne aprins până când îl opriți sau până când se oprește automat (dacă începe să se supraîncălzească) pentru a vă proteja siguranța</p>