

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

H.265

DECODIFICADOR TV DIGITAL

DVB T2

SPIS TREŚCI

Uwaga	2
Bezpieczeństwo	3
1. Przed rozpoczęciem	5
1.1 Funkcje.....	5
1.2 W załączeniu	5
2. Elementy sterowania i funkcje.....	6
2.1 Panel przedni.....	6
2.2 Panel tylny	6
2.3 Pilot zdalnego sterowania	7
3. Podłączenie	8
3.1 Podłączenie do telewizora	8
4. Instalacja i eksploatacja	9
4.1 Język OSD.....	9
4.2 Kraj	9
4.3 Wyszukiwanie automatyczne	9
5. Menu główne	9
5.1 Program	10
5.2 Ustawienia obrazu	11
5.3 Wyszukiwanie kanałów	12
5.4 Czas	14
5.5 Opcje	15
5.6 System.....	15
5.7 USB.....	17
6. Oglądanie telewizji	22
7. Rozwiązywanie problemów	23

Uwaga

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją i zrozumienie jej zaleceń. Dla własnego bezpieczeństwa najpierw sprawdzić rezultat zamierzonej operacji.

Ostrzeżenia, zagrożenia i uwagi

W instrukcji szczególną uwagę należy poświęcić podanym niżej symbolom oznaczającym niebezpieczeństwo.



Ostrzeżenie

Oznacza sytuację mogącą spowodować uszkodzenie urządzenia.



Zagrożenie

Oznacza niebezpieczną sytuację mogącą spowodować groźny uraz.



Uwaga

Oznacza pozostałe informacje ostrzegające użytkownika przed możliwymi problemami lub problemami, które są ważne dla zrozumienia, odpowiedniego użytkowania i konserwacji urządzenia.



Przepisowa likwidacja wyrobu (odpadów elektrycznych i elektronicznych)

Taki znak na wyrobie lub w jego dokumentacji oznacza, po zakończeniu jego żywotności nie wolno wyrobu likwidować z odpadami domowymi. W celu ochrony środowiska naturalnego i zdrowia osób przed niekontrolowaną likwidacją odpadów oraz w celu wtórnego wykorzystania surowców zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju proszę dokonać likwidacji tego wyrobu oddzielnie od innych odpadów, poddając go odpowiedniemu recyklingowi.

Informacje na temat miejsca i sposobu ekologicznej likwidacji produktu można uzyskać u sprzedawcy lub w miejscowym organie samorządowym.


Przedsiębiorcy takie informacje uzyskują od swojego dostawcy, zawarte są też w umowie sprzedaży. Wyrobu nie można likwidować z pozostałymi odpadami z działalności firmy.

Bezpieczeństwo

Niniejszy cyfrowy tuner telewizji naziemnej wyprodukowany został zgodnie z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa. Prosimy dokładnie zapoznać się z następującymi zaleceniami.


Bezpieczeństwo i zalecenia prewencyjne

Gniazdko powinno się znajdować w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.

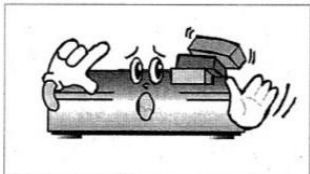


Na urządzeniu nie stawiać żadnych ciężkich przedmiotów ograniczających cyrkulację powietrza.

(Blokada wietrzenia może spowodować pożar.)

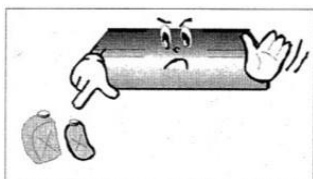


Powierzchni nie czyścić benzenem ani lotną benzyną.


Może nastąpić uszkodzenie farby.

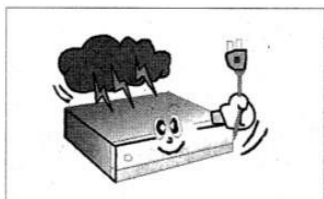


W razie braku łączności lub w czasie burzy odłączyć antenę i wyłączyć urządzenie.

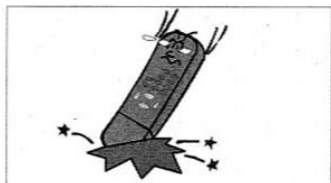


Nie dopuścić, aby pilot zdalnego sterowania upadł na podłogę – może ulec uszkodzeniu.

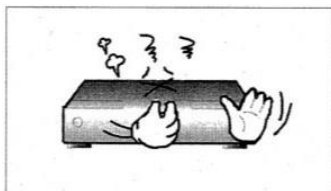


W razie pojawienia się dymu i zapachu spalenizny urządzenie natychmiast odłączyć od zasilania i skontaktować się z serwisem.

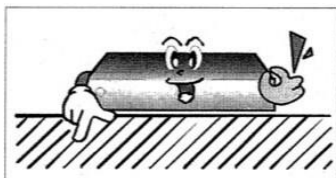


Urządzenia nie stawiać na śliskiej lub pochylej powierzchni.

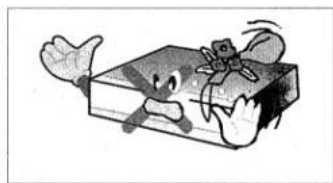

Chronić przed wodą.

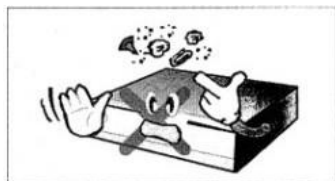


Wycierać proch. Częstki kurzu lub metalu wewnątrz mogą spowodować spięcie i pożar.

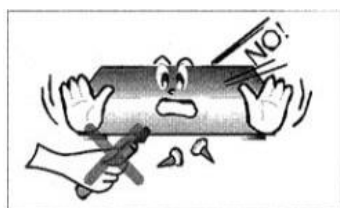


Urządzenia nie demontować i nie montować ponownie. Nie otwierać.




Kabla nie wyciągać, szarpiąc za sznur.
Urządzenia nie podnosić, kiedy jest podłączone kablem do sieci.

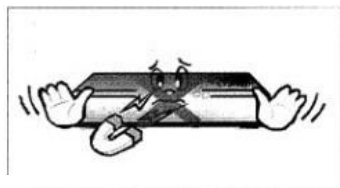

Urządzenia nie zbliżać zbyt blisko do źródeł magnetycznych i głośników.

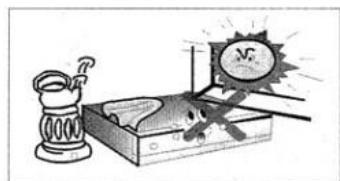

Urządzenie umieścić w miejscu dobrze wietrzonym i nienarażonym na bezpośrednie światło słoneczne i wilgoć.

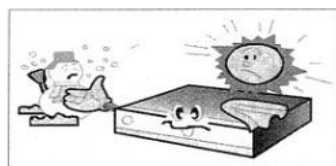

Temperatura otoczenia powinna się mieścić w zakresie -5–30°C.

1. Przed rozpoczęciem

1.1 Funkcje

Tuner DVB-T/T2 H.265 HD spełnia w pełni wymogi standardu DVB-T/T2.

USB2.0 PVR oraz funkcja pauzowania i cofania (time shift-ready) za pośrednictwem portu USB

Wyjście HD 576i/720p/1080i/1080p

Obsługa formatu MPEG-4, H.264, AAC, AC3, H.265 PCM

Obsługa formatów JPEG i BMP


1.2 W zestawieniu

Instrukcja użytkownika

Pilot zdalnego sterowania

Baterie

Deklaracja CE/ROHS

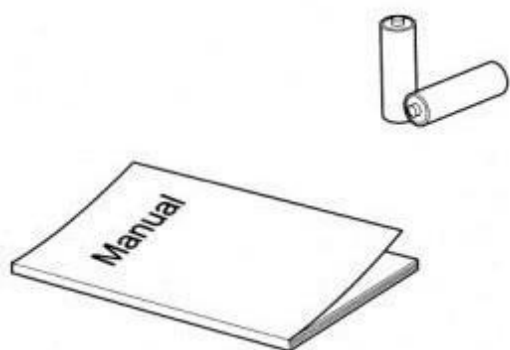

2. Elementy sterowania i funkcje

2.1 Panel przedni



1. **WYŚWIETLACZ LED:** Ukazuje numer kanału.

2.2 Panel tylny



1. **RF IN:** Podłączenie anteny.

- 2.**RF OUT:** Port wyjściowy sygnału DISH IN.
- 3.**Ethernet:** Podłączenie do Internetu.
- 4.**HDMI:** Wyjście sygnału TV HD OUT.
- 5.**Coaxial:** Podłączenie głośników.
- 6.**TV Scart:** Wyjście sygnału TV Scart Out.

2.3 Pilot zdalnego sterowania

Wszystkimi funkcjami tunera można sterować za pomocą zdalnego sterowania.

- 1. STANDBY: Załączenie urządzenia (POWER).
- 2. MUTE: Wyłączenie lub ponowne załączenie wyjścia dźwiękowego.
- 3. EPG: (Elektroniczny przewodnik po programach) Przywołanie funkcji EPF.
- 4. INFO: Informacja o aktualnym programie.
- 5. TTX: Ukazanie zawartości Teletekstu.
- 6. AUDIO: Wybór opcji *Język dźwięku* lub *Tryb dźwięku*.
- 7. PVR: Nagrywanie i odtwarzanie programów telewizyjnych.
- 8. SUB-T: Wybór języka napisów.



9. MENU: Po naciśnięciu przycisku ukaże się oferta i dialogowe pole poleceń.
10. CH+/-: Nawigacja w menu. Wybór następnego lub poprzedniego kanału.
11. EXIT: Powrót do poprzedniego menu.
12. VOL-/+: Regulacja głośności.
13. OK: Wybór podkreślonej opcji.
14. FAV: Ukazanie lub edycja listy ulubionych programów.
15. TV/RADIO: Przełączanie między trybem telewizji i radia.
16. 0–9 (przyciski numeryczne): Wybrane menu.
17. RECALL: Powrót do ostatniego wyboru.
18. GOTO: Nastawienie miejsca na osi czasowej medium
19. REV: Przesuw do przodu przy odtwarzaniu medium.
20. FWD: Przesuw do tyłu przy odtwarzaniu medium.
21. PREV: Powrót do poprzedniej ścieżki przy odtwarzaniu medium.
22. NEXT: Przejście na kolejną ścieżkę przy odtwarzaniu medium.
23. PLAY: Wznowienie odtwarzania.
24. PAUSE: Wstrzymanie odtwarzanego programu.
25. STOP: Zatrzymanie odtwarzanego programu.
26. REPEAT: Powtórzenie programu.

3. Podłączenie

Tuner ustawić poziomo.

Nie stawiać na nim żadnych ciężkich przedmiotów, np. telewizora.

Tunera nie instalować w środowisku narażonym na wibracje, bezpośrednie światło słoneczne, wilgoć, bardzo niską lub bardzo wysoką temperaturę, brak wentylacji itp.

3.1 Podłączenie do telewizora




Video – podłączenie portu Scart do portu TV Scart

HD OUT – podłączenie portu HD OUT telewizora do portu HD OUT.

4. Instalacja i eksploatacja

Po poprawnym połączeniu wszystkich przewodów załączyć telewizor i sprawdzić, czy tuner jest podłączony do zasilania. Włączyć tuner przyciskiem Power. Przy pierwszym włączeniu lub po przywróceniu ustawień fabrycznych pojawi się na ekranie menu przewodnika instalacji.

1. Załączyć telewizor i tuner.
2. W menu poruszać się za pomocą przycisków ▲/▼ .
3. Po dostaniu się do oczekiwanej pozycji menu potwierdzić wybór przyciskiem **OK**.
4. Z menu wychodzi się, naciskając **EXIT**.

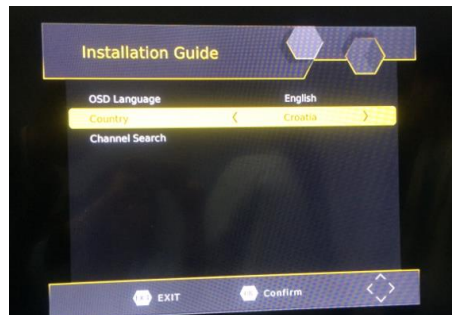

4.1 Język OSD

1. Za pomocą przycisków ◀/▶ wybrać język. Np. angielski, czeski, duński, francuski, niemiecki, włoski, portugalski, hiszpański czy szwedzki.

4.2 Kraj

1. Przyciskiem ◀/▶ można wybrać swój kraj.

4.3 Wyszukiwanie automatyczne

1. Po wybraniu wyszukiwania kanałów i naciśnięciu **OK**, rozpocznie się automatyczne wyszukiwanie kanałów.
2. Po zakończeniu strojenia kanałów można rozpocząć oglądanie programów telewizyjnych.


5. Menu główne

1. Do menu głównego wchodzi się, naciskając przycisk [MENU].

5.1 Program

Do menu wchodzimy, naciskając przycisk MENU i wybieramy [Program]. W menu poruszamy się strzałkami w lewo i prawo. menu podane są możliwości zmiany nastawienia zarządzania programami.

Wybrać opcję i nastawienie zmienić przyciskiem OK lub RIGHT. Wyjście z menu przyciskiem EXIT.

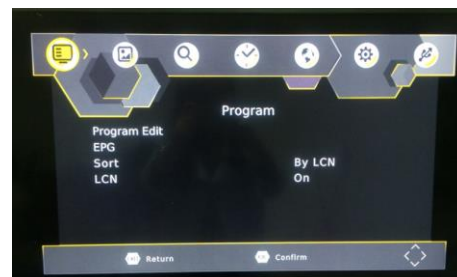

5.1.1 Edycja programu

Zmian opcji programu (zablokować, przeskoczyć, ulubione, przesunąć lub usunąć) dokonuje się w menu edycji programu. Wejście do tego menu chronione jest hasłem.

Hasło wyjściowe to „000000”.

Główne hasło do odblokowania to „000000 “.



Nastawienie ulubionych kanałów

Można stworzyć spis ulubionych programów z szybkim dostępem.

Nastawienie ulubionych stacji telewizyjnych lub radiowych:

1. Wybrać odpowiednią stację i nacisnąć FAV.

Pojawi się symbol serca i stacja zostanie oznaczona jako „ulubiona”.

2. Tak samo dodaje się do listy ulubionych inne pozycje.

3. Naciśnięciem przycisku EXIT potwierdza się wybór i wychodzi z menu.

Zablokowanie ulubionej stacji telewizyjnej lub radiowej

Wybrać ulubioną stację i na pilocie nacisnąć przycisk Ulubione.

Pokazanie ulubionych kanałów

1. W trybie normalnym nacisnąć przycisk Ulubione i ukaże się menu ulubionych stacji.

2. Do poruszania się w menu Ulubione użyć przycisków UP i DOWN.

3. Ulubioną stację wybiera się przyciskiem OK.

Usunięcie programu telewizyjnego lub radiowego

1. Wybrać program i nacisnąć przycisk NIEBIESKI.

Ukaże się ostrzeżenie. Usunięcie stacji potwierdza się przyciskiem OK.

2. Pozostałe pozycje usuwa się tak samo.

Przeskoczenie stacji telewizyjnej lub radiowej

1. Wybrać stację do przeskoczenia i nacisnąć przycisk ZIELONY.

Ukaże się symbol przeskakiwania. Stacja została oznaczona do pomijania.

2. Inne stacje pomija się w ten sam sposób.

3. Naciśnięcie EXIT zapisuje ustawienia i powoduje wyjście z menu.

Dezaktywacja funkcji przeskakiwania stacji:

Wybrać pomijaną stację i na pilocie nacisnąć ZIELONY przycisk.

Przesunięcie programu telewizyjnego lub radiowego

1. Wybrać daną stację i nacisnąć przycisk CZERWONY. Ukaże się symbol przesunięcia.

2. Stację przemieścić przyciskami UP lub DOWN.

3. Potwierdzić przyciskiem OK.

4. Inne stacje przesuwa się w ten sam sposób.

Zablokowanie programu

W celu ograniczenia oglądania możliwa jest blokada programów.

Zablokowanie stacji telewizyjnej lub radiowej:

1. Wybrać daną stację i nacisnąć przycisk ŻÓŁTY. Ukaże się symbol kłódki. Stacja została oznaczona jako zablokowana.


2. Tak samo można zablokować inne pozycje.
3. Naciśnięcie EXIT zapisuje ustawienia i powoduje wyjście z menu.
4. Funkcję blokady wyłącza się, naciskając przycisk ŻÓŁTY.
5. Aby zobaczyć zablokowane stacje, należy wprowadzić hasło: bądź hasło wyjściowe „000000“, bądź ostatnie ustawione hasło. Główne hasło do odblokowania to „000000“.
6. Nacisnąć przycisk **TTX**. Za pomocą klawiatury można zmienić nazwę programu.

5.1.2 Elektroniczny przewodnik po programach

< Przewodnik po programach >

Elektroniczny przewodnik po programach wyświetla na ekranie program wszystkich zapisanych stacji na siedem dni do przodu.

Do przewodnika wchodzi się, naciskając przycisk EPG na pilocie.

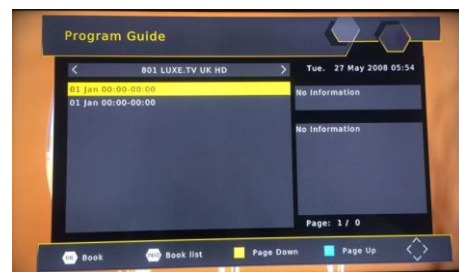

Do wyboru programu mogą służyć przyciski UP i DOWN. W celu przesunięcia danych na ekranie o jedną stronę w górę nacisnąć przycisk NIEBIESKI, a w dół – przycisk ŻÓŁTY.

5.1.3 Sortowanie

1. [Według LCN]: Sortowanie programów według LCN.
2. [Według nazwy programu]: Sortowanie programów według pierwszej litery ich tytułu.
3. [Według ID]: Sortowanie programów według ID.
4. [Podle ONID]: Sortowanie programów według ONID.

5.1.4 LCN

1. [Wyłączone]: Wyłączenie szeregowania programów według LCN.
2. [Załączone]: Załączenie szeregowania programów według LCN.

5.2 Ustawienia obrazu

Aby wejść do menu nacisnąć przycisk MENU i przyciskiem W PRAWO/W LEWO wybrać [Obraz]. W menu zawarte są możliwości zmiany ustawienia obrazu. Daną możliwość wybrać przyciskiem UP/DOWN i przyciskiem RIGHT/LEFT zmienić ustawienie. Naciśnięcie EXIT powoduje wyjście z menu.



Jeśli rozdzielczość obrazu nie jest odpowiednia można ją zmienić. Poniżej podajemy normalne ustawienia dla HDMI.

[480P]: dla systemu telewizyjnego NTSC

[576P]: dla systemu telewizyjnego PAL

[720P]: dla systemu telewizyjnego NTSC lub PAL

[1080I]: dla systemu telewizyjnego NTSC lub PAL

[1080P]: dla systemu telewizyjnego NTSC lub PAL

b) Format TV

Jeśli obraz nie jest odpowiedni, ustawienie to można zmienić. Ustawienia powinny odpowiadać normalnym ustawieniom w Twoim kraju.

[NTSC]: dla systemu telewizyjnego NTSC

[PAL]: dla systemu telewizyjnego PAL


5.3 Wyszukiwanie kanałów

Naciskając MENU wyświetlić opcje i wybrać za pomocą przycisków ◀/▶ [Wyszukać kanał].

To menu daje możliwość zmiany ustawienia wyszukiwania kanałów.

Przyciskiem ▲/▼ wybrać opcje, a przyciskiem ◀/▶ zmienić ustawienia.

Wyjście z menu przyciskiem EXIT.

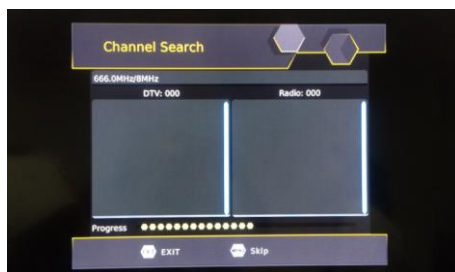

(a)Automatyczne wyszukiwanie

Wybór automatycznego wyszukiwania i zapisu kanałów. Wszystkie wcześniej zapisane kanały i ustawienia zostaną usunięte.

1. Wybrać [Automatyczne wyszukiwanie] i nacisnąć przycisk OK lub RIGHT.

2. Aby ukończyć wyszukiwanie, nacisnąć EXIT. Znalezione kanały zostaną zapisane.

5.3.1 Automatyczne wyszukiwanie

1. Jeśli nieznana jest częstotliwość stacji, automatyczne wyszukiwanie może rozpocząć od przygotowanej częstotliwości.

2. Po zakończeniu wyszukiwania program zostanie automatycznie zapisany.



5.3.2 Ręczne wyszukiwanie

b) Ręczne wyszukiwania


Opcja ta umożliwia wyszukiwanie nowych kanałów bez konieczności usuwania wcześniej zapisanych kanałów i ustawień.

1. Wybrać [Ręczne wyszukiwanie] i nacisnąć przycisk OK lub RIGHT. Ukaze się ekran wyszukiwania kanałów.

2. Przyciskiem ◀/▶ wybrać częstotliwość kanału.

3. Nacisnąć OK, aby rozpocząć wyszukiwanie.

Wyszukany kanał zostanie zapisany.

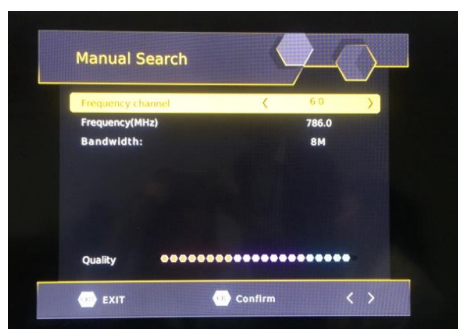

5.4 Czas

1. Przyciskiem ▲/▼ wybrać pozycję.

2. [Ustawienie czasu]: Przyciskiem ◀/▶ wybrać możliwość Automatycznie lub Ręcznie.

<Auto>: Ustawienie strefy czasowej nastąpi automatycznie według położenia geograficznego.

<Ręcznie>: Strefa czasowa zostanie ustawiona ręcznie.

3. [Uśpienie]: Przyciskiem ◀/▶ nastawić czas uśpienia.

4. [Załączyć/Wyłączyć]: Nacisnąć OK w oknie nastawienia.



5.4.1 Załączyć/Wyłączyć

1. [Załączyć]: Przyciskiem ◀/▶ wybrać możliwość Zakazać albo Zezwolić.

<Zakazać>: Nie można ustawić czasu załączenia.

<Zezwolić>: Czas załączenia można ustawić.

2. [Czas załączenia]: Czas wprowadzić za pomocą klawiatury numerycznej.

3. [Załączyć]: Przyciskiem ◀/▶ wybrać możliwość Zezwolić albo Zakazać.

<Zakazać>: Czasu wyłączenia nie można ustawić.

4. [Czas wyłączenia]: Czas wprowadzić za pomocą klawiatury numerycznej.



5.5 Opcje

1. Przyciskiem ▲/▼ wybrać pozycję.
2. [Język OSD]: Przyciskiem ◀/▶ wybrać język menu.
3. [Język napisów]: Przyciskiem ◀/▶ wybrać język napisów.
4. [Język mowy]: Przyciskiem ◀/▶ wybrać język mowy.
5. [Dźwięk cyfrowy]: Przyciskiem ◀/▶ ustawić format wyjścia dźwięku cyfrowego.
<PCM>: Dekodowanie lokalne, wyjście stereo HD OUT.
<RAW HD OUT załączone> cyfrowe źródło ścieżki wyjściowej HD OUT, dekodowanie wzmacniacz.
<RAW HD OUT wyłączony>: Po dekodowaniu wyjście kablem optycznym do wzmacniacza.



5.6 System

1. Przyciskiem ▲/▼ wybrać pozycję.
2. [Kontrola rodzicielska]: Przyciskiem **OK** wybrać granicę wieku.
<Wprowadzić hasło: Hasło wyjściowe 000000
3. [Ustawić hasło]: Nacisnąć przycisk **OK** i wpisać nowe hasło.
4. [Powrót do ustawień fabrycznych]: Naciśnięcie przycisku **OK** przywraca ustawienia fabryczne.
<Wprowadzić hasło>: Hasło wyjściowe 000000
5. [Informacja]: Aby uzyskać informacje o modelu, wersji software i hardware nacisnąć przycisk **OK**.
6. [Aktualizacja software]: Aktualizację można przeprowadzić przez USB.
<Aktualizacja przez USB>: Należy przygotować plik usb_upgrade_all_flash.bin.



5.6.1 Kontrola rodzicielska

1. Przyciskiem ◀/▶ wybrać granicę wieku.
2. Potwierdzić przyciskiem **OK**.




5.6.2 Ustawienie hasła

1. [Wprowadzić stare hasło]: Skorzystać z klawiatury numerycznej.
2. [Wprowadzić nowe hasło]: Skorzystać z klawiatury numerycznej.
3. [Potwierdzić hasło]: Skorzystać z klawiatury numerycznej.
4. Potwierdzić przyciskiem **OK**.



5.6.3 Informacja

1. Wyjście z menu za pomocą przycisku **EXIT**.

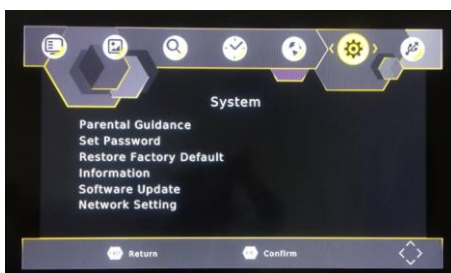

5.6.4 Aktualizacja software

1. [Aktualizacja przez USB]: Przyciskiem **OK** wybrać plik usb_upgrade_all_flash.bin.
2. Wyjście z menu za pomocą przycisku **EXIT**.



5.7 Wybór pozycji w USB

1. [Multimedia]: Naciskając **OK**, wybrać element np. muzyka, zdjęcia, film lub PVR.
2. [Konfiguracja zdjęć]: Naciskając **OK**, ustawić parametry konfiguracji fotografii.
3. [Konfiguracja filmów]: Naciskając **OK**, ustawić parametry konfiguracji filmów.
4. [Konfiguracja PVR]: Naciskając **OK**, ustawić parametry konfiguracji PVR.



5.7.1 Multimedia

1. [Muzyka]: Naciskając **OK**, wybrać folder z muzyką. Odtwarzane są formaty mp3, wma i inne.
2. [Zdjęcia]: Naciskając **OK**, wybrać folder fotografii. Odtwarzane są formaty jpg, bmp i inne.
3. [Film]: Naciskając **OK**, wybrać folder filmowy. Odtwarzane są formaty mp4, 3gp, avi i inne.
4. [PVR]: Naciskając **OK**, wybrać folder PVR. Wspierany jest tylko format mts.



<Muzyka>

1. [Ok]/[▶]: Naciśnięcie przycisku **OK/PLAY** rozpoczyna odtwarzanie muzyki.
2. [|<<]: Naciśnięcie przycisku |<< rozpoczyna odtwarzanie poprzedniego pliku muzycznego.
3. [>>|]: Naciśnięcie przycisku >>| rozpoczyna odtwarzanie następnego pliku muzycznego.
4. [<<]: Naciśnięcie przycisku **F.RWD** rozpoczyna odtwarzanie do tyłu. Prędkość można zwiększać: -2X, -4X, -8X, -16X, -32X.
5. [>>]: Naciśnięcie przycisku **F.FWD** rozpoczyna szybkie odtwarzanie do przodu. Prędkość można zwiększać: 2X, 4X, 8X, 16X, 32X.
6. [■]: Naciśnięcie przycisku **STOP** zatrzymuje odtwarzanie.
7. [||]: Naciśnięcie przycisku **PAUSE** wstrzymuje odtwarzanie.



<Zdjęcia>

1. [Ok]: Naciśnięcie przycisku **OK** ukazuje zdjęcia.
2. [Pokaz slajdów]: Naciśnięcie **CZERWONEGO** przycisku rozpoczyna pokaz slajdów.
3. [Pokaz w siatce]: Naciśnięcie **NIEBIESKIEGO** przycisku ukazuje zdjęcia w układzie siatki.
4. [EXIT]: Naciśnięcie przycisku **EXIT** powoduje wyjście z menu.



<Film>

1. [Ok]/[▶]: Naciśnięcie przycisku **OK/PLAY** rozpoczyna odtwarzanie pliku filmowego.
2. [|<<]: Naciśnięcie przycisku |<< rozpoczyna odtwarzanie poprzedniego pliku filmowego.
3. [>>|]: Naciśnięcie przycisku >>| rozpoczyna odtwarzanie kolejnego pliku filmowego.
4. [<<]: Naciśnięcie przycisku **F.RWD** rozpoczyna odtwarzanie do tyłu. Prędkość można zwiększać: -2X, -4X, -8X, -16X, -32X.
5. [>>]: Naciśnięcie przycisku **F.FWD** rozpoczyna szybkie odtwarzanie do przodu. Prędkość można zwiększać: 2X, 4X, 8X, 16X, 32X.

6. [■]: Naciśnięcie przycisku **STOP** zatrzymuje odtwarzanie filmu.
7. [||]: Naciśnięcie przycisku **PAUSE** wstrzymuje odtwarzanie filmu.
8. [Podgląd / Cały ekran]: Przycisk **CZERWONY** przełącza między trybem podglądu i całego ekranu.



<PVR>

5. [Ok]/[▶]: Naciśnięcie przycisku **OK/PLAY** rozpoczyna odtwarzanie pliku filmowego.
6. [||<]: Naciśnięcie przycisku ||< rozpoczyna odtwarzanie poprzedniego pliku filmowego.
7. [||>]: Naciśnięcie przycisku ||> rozpoczyna odtwarzanie kolejnego pliku filmowego.
8. [<<]: Naciśnięcie przycisku **F.RWD** rozpoczyna odtwarzanie do tyłu. Prędkość można zwiększać: -2X, -4X, -8X, -16X, -32X.
5. [>>]: Naciśnięcie przycisku **F.FWD** rozpoczyna szybkie odtwarzanie do przodu. Prędkość można zwiększać: 2X, 4X, 8X, 16X, 32X.
6. [■]: Naciśnięcie przycisku **STOP** zatrzymuje odtwarzanie filmu.
7. [||]: Naciśnięcie przycisku **PAUSE** wstrzymuje odtwarzanie filmu.
8. [Podgląd / Cały ekran]: Przycisk **CZERWONY** przełącza między trybem podglądu i całego ekranu.
9. [Usunąć]: Naciśnięcie przycisku **ŻÓLTEGO** usuwa plik.
10. [Zmienić nazwę]: Naciśnięcie przycisku **ZIELONEGO** umożliwia zmianę nazwy pliku.




5.7.2 Konfiguracja zdjęć

1. [Czas zmiany zdjęcia]: Czas zmienia się przyciskiem ◀/▶.
2. [Tryb pokazu slajdów]: Tryb prezentacji zmienia się przyciskiem ◀/▶.
3. [Stosunek boków]: Stosunek boków w opcji „zostawić” albo „usunąć” zmienia się przyciskiem ◀/▶.



5.7.3 Konfiguracja filmów

1. [Wielkość napisów]: Przycisk ◀/▶ zmienia wielkość napisów.
<WIELKIE> <NORMALNE><MAŁE>
2. [Tło napisów]: Przycisk ◀/▶ zmienia tło napisów.
<szare><żółtozielone>
<przezroczyste><białe>
3. [Kolor tekstu]: Przycisk ◀/▶ zmienia kolor tekstu napisów.
<zielony><biały><czarny>
<czerwony><niebieski>

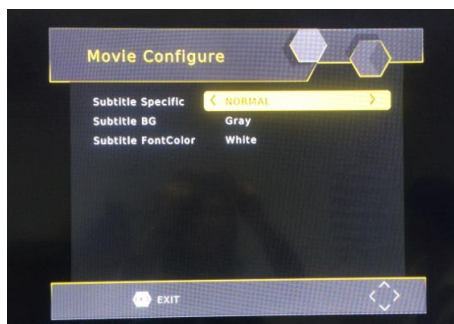

5.7.4 Konfiguracja PVR

1. [Nagrywarka]: W oknie nagrywarki nacisnąć przycisk **OK**.
2. [Format]: W oknie formatu nacisnąć przycisk **OK**.



<Nagrywarka>

1. [Dysk]: Przyciskiem ◀/▶ wybrać urządzenie nagrywające.
2. [Przesunięcie czasowe]: Przyciskiem ◀/▶ ustawić wielkość opóźnienia.



<Formatowanie>

1. [Formatowanie]: Przyciskiem ◀/▶ urządzenie formatujące.
2. [System plików]: Jedynie wsparcie dla systemu FAT32.
3. [OK]: Naciśnięcie przycisku **OK** rozpoczyna formatowanie.



5.7.5 Aplikacje sieciowe

Naciśnięcie przycisku OK ukazuje zainstalowane aplikacje.



6. Oglądanie telewizji

W trybie oglądania telewizji można wykonywać następujące zadania:

1. [CH▲/CH▼] : Zmiana aktualnego programu telewizyjnego.
2. [VOL◀/VOL▶] : Zmiana głośności.
3. [0 ~ 9] : Wybór numeru pożądanego programu na klawiaturze numerycznej.
4. [REC] : Jeśli przez USB podłączony jest odpowiedni nośnik, rozpocznie się nagrywanie aktualnego programu.
5. [SUB-T] : Wybór napisów do program telewizyjnego.
6. [AUDIO] : Wybór języka programu telewizyjnego.
7. [OK] : Ukazanie spisu programów telewizyjnych.
8. [FAV] : Menu ulubionych programów i wybór ulubionego programu, który chce się oglądać.
9. [INFO] : Jedno naciśnięcie przycisku wywołuje pasek informacyjny o aktualnym programie. Ponowne naciśnięcie przycisku przed zniknięciem paska otwiera okno z dodatkowymi informacjami o programie,

7. Rozwiązywanie problemów

Ewentualne problemy mogą mieć różne przyczyny. W razie ich wystąpienia skontrolować stan urządzenia według poniższych zaleceń. Jeśli usterki nie uda się usunąć w podany sposób, skontaktować się ze sprzedawcą. Nie otwierać pokrywy urządzenia – może to stworzyć zagrożenie

Brak jakiegokolwiek komunikatu na panelu przednim.	Niepodłączony przewód zasilania.	Skontrolować podłączenie przewodu zasilającego.
Brak obrazu lub dźwięku.	Błędne połączenie wyjścia audio/video z telewizorem.	Połączyć poprawnie wyjście audio/video z telewizorem.
	Błędne podłączenie anteny.	Podłączyć poprawnie kabel antenowy.
	Komunikat o słabym sygnale lub jego braku.	Sprawdzić, czy między anteną i tunerem nie podłączono innego urządzenia, lub zmienić położenie anteny.
	Wyłączony dźwięk.	Nacisnąć przycisk MUTE.
	Wyłączony telewizor.	Załączyć telewizor.
Brak obrazu.	Tuner nie odbiera sygnału.	Skontrolować i ew. wymienić kabel antenowy lub skontrolować dokładność połączeń.
	Nieaktualne wartości niektórych parametrów tunera.	Ustawić odpowiednie parametry zgodnie z menu instalacyjnym.
Słaby sygnał lub jego brak.	Złe ukierunkowanie anteny UKV.	Poprawić ustawienie anteny.
	Za silny sygnał.	Na wejściu podłączyć tłumik sygnału.
	Antena jest za mała.	Zamienić na większą.
Nie działa pilot zdalnego sterowania.	W pilocie brak baterii lub są wyładowane.	Skontrolować biegunowość baterii. Skontrolować stan baterii i ew. je wymienić.
Niska jakość obrazu. Niedostępne kanały.	Zanik sygnału.	W menu Antena zmienić jej zasilanie.