DOMO

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Késelezö

DOMO DO9204KS

JÓTÁLLÁS

A készülékre 2 év garancia van. A garanciális időszakban a gyártó garanciát vállal minden gyártói hibára. A hiba előfordulása esetén a készüléket megjavítják vagy szükség esetén kicserélik. A garancia nem érvényes a helytelen használatból fakadó meghibásodásra, amennyiben a használó nem követi a használati utasításban leírtakat, illetve amennyiben a készülék harmadik fél által lett javítva. A jótállás az eredeti pénztárblokkal érvényes. Minden, a kopásnak kitett alkatrészre nincs érvényben a garancia. Amennyiben a készülék a garanciális két éven belül elromlik, a készüléket a pénztárblokkal együtt hozza vissza a boltba, ahol vette.

Készülék típusszáma
Modell **DO9204KS**

Név
….....

Cím
….....

Vásárlás dátuma
….....

HULLADÉKKEZELÉS

Ha az itt látható jel fel van tüntetve a terméken, illetve a csomagolásán, akkor a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A készüléket el kell vinni az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására alkalmas gyűjtőhelyre. A termék helyes hulladékkezelésével segíti megakadályozni a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. A termék újrahasznosításáról további információkért, kérem keresse fel a helyi illetékes irodát, a háztartási hulladék ártalmatlanítási szolgálatot, illetve azt az üzletet ahol vásárolta a terméket. A csomagolás újrahasznosítható. Kérem, kezelje a csomagolást környezettudatosan.

Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.

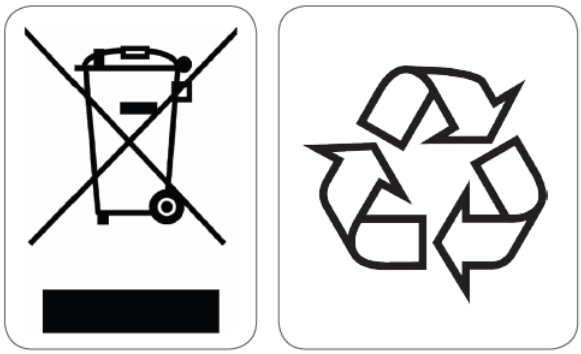

Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

A készüléket 16 éves kor feletti gyerekek, illetve csökkentett fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek használhatják, abban az esetben, ha megértik a termék biztonságos használatát és tudomásul veszik a használattal járó kockázatot.
Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel.
A termék tisztítása és karbantartása nem végezhető el 16 évnél fiatalabb, felügyelet nélküli gyerekek által. Tartsa a készüléket távol a 16 évnél fiatalabb gyerekektől.
Ezt a készüléket háztartásban és hasonló környezetbe kell használni, például:

- Boltok, irodák és munkahelyek személyzeti konyháján.
- Tanyaházakban.
- Hotelekben, motelekben és egyéb szállóhelyeken.
- Panziókban.

Figyelem: Ez a készülék nem használható külső időzítővel vagy külön távirányítóval.

Figyelmesen olvassa el a használati utasítást a készülék használata előtt:

- Ne fogja meg a készülék mozgó részeit.
- Mielőtt le- vagy felcsatlakoztatná az áramforráshoz, győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva, „off“ pozícióban van.
- A késélező konyhai kések, bicskák és sport készek élezésére lett készítve. Ne próbáljon meg vele fejszét, horgot vagy egyéb eszközt élezni, ami nem fér bele az élező résébe.
- A működő élező mindig egy stabil felületen legyen.
- Az élezett kések élesebbek, mint gondolná. Legyen nagyon óvatos, a balesetek elkerülése érdekében. Ne vágjon az ujjai, kezei vagy arca irányába, és ne csúsztassa az ujját a penge szélére.
- Kapcsolja be a készüléket mielőtt betenné a pengét a résbe.
- Mikor kést élez, nyomja gyengén lefelé a pengét. Túl sok nyomás megállíthatja a motort.
- Nem szükséges kenőanyagot használnia, mint olajat vagy vizet.

RÉSZLETES MEGTEKINTÉS

1. “Durva” élező
2. “Finom” élező
3. Be-, kikapcsoló gomb

JOBB EREDMÉNYÉRT

- Csak tiszta kést élezzen. Ha a kés piszkos, élezés előtt mossa el majd szárítsa meg.
- Élezéskor nyomja gyengén lefelé a pengét.
- Ha a kést az élezőhöz helyezi, tartson állandó sebességet, és ne szakítsa meg a mozgást.

- Minden alkalommal mozgassa a kést a bal oldalról a jobb oldalra, kivéve azoknál a pengéknél, amiknek csak az egyik oldalát kell megélezni.
- Ha a kés hegyét szeretné élezni, emelje a kés szárát, amíg el nem éri a hegyet, így a penge széle ott marad érintkezve az élezővel.

HASZNÁLAT

Csatlakoztassa a készüléket az áramforráshoz, majd kapcsolja be az on/off gomb megnyomásával.

1. LÉPÉS: “DURVA” ÉLEZŐ

1. Csúsztassa a kést az egyik „durva“ élező résbe (a 2 rés a készülék bal oldalán az 1-es jelzővel) helyezze a késtartót a készülékhez olyan közel, amilyen közel lehetséges.
2. Húzza rendszeresen a kést a penge-nyílásba. Amikor a kés érintkezik a köszörűvel, húzza a késtartót lassan maga felé, közben egy állandó, gyenge nyomást gyakorolva rá. Ha egy késsel ívelt pengét élesít, kissé emelje fel a fogantyút, amikor közeledik a penge csúcshoz, így továbbra is érintkezik az élezővel. Váltson rést minden lökésnél. Ez nagyjából 4-5 másodperc egy 20 cm-es pengénél, 2-3 másodperc egy kisebb pengénél és 6 másodperc egy 20 cm-nél nagyobb pengénél. 3 lökés résenként elég az első lépéshez.

FONTOS:

- Húzza a későt saját maga irányába, mikor a pengét becsúsztatja a résbe.
- Soha ne tolja a kést ellenkező irányba.
- Győződjön meg róla, hogy a nyomás elegendő arra, hogy a penge az élezővel érintkezzen.

2. LÉPÉS: “FINOM” ÉLEZÉS

1. Csúsztassa a kést az egyik „finom“ élező résbe.
2. (a 2 rés a készülék jobb oldalán a 2-es jelzővel).
3. Helyezze a késtartót a készülékhez olyan közel, amilyen közel lehetséges, majd húzza maga felé. Ez nagyjából 3 másodpercig tart. Cseréljen rést minden alkalommal és 3 lökést engedjen résenként.

Ha az élezés után fém töredékeket maradtak a pengén, a következőek szerint tudja eltávolítani:

- Kapcsolja ki a készüléket.
- Csúsztassa vissza a finom élező résbe a pengét.
- Húzza a kést a saját irányába, egyszer oldalanként.
- A töredékek eltűnnek.

GYAKORI KÉRDÉSEK

MINDEN ÚTMUTATÁST KÖVETTEM, DE NEM ÉLES A KÉSEM

Ha a kések már hosszú ideje nem voltak megélezve, vagy nem helyes módon lettek megélezve, a fent leírtakat ismételje meg újra. Az edzett acél kések esetében a folyamat több időt vesz igénybe. Ebben az esetben ismételje meg a lépéseket újra és újra, amíg éles nem lesz a kés. Javasoljuk, hogy gyakran élezze meg a késeit, annak érdekében, hogy mindig készen legyenek a használatra.

A KÉSZÜLÉK IDŐRŐL IDŐRE LEÁLL.

Ez egy biztonsági intézkedés. Valószínűleg túl erős nyomást helyezett az élezőre. Egy gyenge nyomás elegendő, csak annyi, hogy biztosítsa, hogy a kés hozzáérjen a köszörűhöz. Ha túl erősen nyomja nem éri el a kellő eredményt.

HOGYAN ÉRJEM EL A LEGJOBB EREDMÉNYT?

Hagyja a kést a résben. Így a kés Ily módon a kést átlósan helyezik el a köszörűvel szemben. Ha így élesíti a kés mindkét oldalát, jó eredményeket fog elérni.

NÉHA SZIKRÁT LÁTOK A KÖSZÖRŰBŐL KIJÖNNI

Ez magas széntartalmű kések esetében (általában a jó minőségű kések ezek) gyakrabban fordul elő, mint az olcsóbb késeknél. Ez teljesen normális.

HASZNÁLHATOM EZT AZ ÉLEZŐT FOGAZOTT PENGÉK ESETÉN IS?

Lehetséges, kivéve elektromos kések esetében vagy olyan késeknél, amiknek mindkét oldala fogazott. A fogazott késekhez csak a készülék jobb oldalát használja. Azt javasoljuk, hogy csak a sima oldalát élesítse ezeknek a késeknek. Ha a fogazott oldalát élezni a késnek, egy idő után el fognak tűnni a fogak, de a kés ettől még használható marad.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A készülék elektromos motorral működik és nem igényel kenőfolyadékot.
- A készülék tisztításához ne használjon mosó- vagy súroló szereket, de egyszerűen mossa át a készüléket nedves ruhával.
- Az élezésből maradt por a készülék alsó részében gyűlik össze. Ezt javasolt kiűríteni néhány használat után. The sharpening dust collects in the lower part of the appliance. Távolítsa el a kis vörös sapkákat a készülék alján, és rázza fel a port.

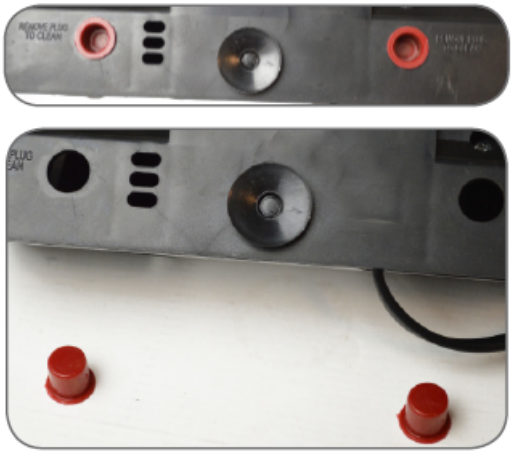

DOMO Webshop

BESTEL
de originele Domo-accessoires en -onderdelen **online** via:

COMMANDEZ
d'authentiques accessoires et pièces Domo **en ligne** sur:

BESTELLEN SIE
die Domo Original-Zubehör und -Ersatzteile **online** über:

ORDER
the original Domo accessories and parts **online** at:

webshop.domo-elektro.be

of scan hier: ou scannez ici: oder hier scannen: or scan here:

LINEA 2000 bvba - Dompel 9 - 2200 Herentals - Belgium - Tel: +32 14 21 71 91 - Fax: +32 14 21 54 63