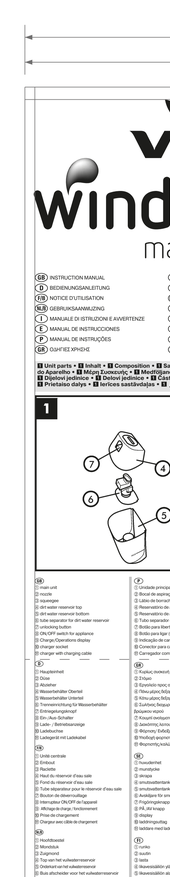

GR INSTRUCTION MANUAL
DE BEDIENUNGSANLEITUNG
NO NOTICE D'UTILISATION
NL GEBRUIKSAANWIJZING
ES MANUAL DE INSTRUCCIONES
PT MANUAL DE INSTRUÇÕES
DK/SE/NO BRUKSANVISNING
FI KÄYTTÖOHJEET
SK/CS NÁVOD NA POUŽITIE
TR KULLANMA KILAVUZU
PL INSTRUKCJA OBSŁUGI
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
SI/HR NAVODILA ZA UPORABO
RO MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
EE/LV/LT KASUTUSJUHEND
RU/UK ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
BG РЪКОВОДСТВО ПОТРЕБИТЕЛЯ
SR/BS/MK КОРИСНИЧКО УПУТСТВО
AR/FA دليل التعليمات

Unit parts • Inhalt • Composition • Samenstelling • Componenti del prodotto • Descripcion del aparato • Descrição Peças do Aparelho • Beskrivning • Osat • Popis • Elementy urządzenia • Ingående delar • Tartozékelemek • Dijelovi jedinice • Delovi jedinice • Části přístroje • Časti prístroja • Cihaz Parçaları • Комплектующие • Компоненти

GB

Thank you for purchasing our new Windomatic. Vileda Windomatic is a simple-to-use window vacuum cleaner that dries your windows streakfree, after you have washed it with your preferred window cleaning solution. Vileda Windomatic is suitable for cleaning windows, mirrors, shower screens and other smooth surfaces. Vileda Windomatic is not suitable for cleaning the special 2-fold rubber lip no drops of water will remain on your window, no streaks on your glass, no droplets on your window frame, window sill or floor. Enjoy it!

The manual explains how to use and maintain your Vileda Windomatic, you should read all the instructions before using it for the first time and keep them for future reference.

IMPORTANT: READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE. RETAIN INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

HEALTH AND SAFETY WARNINGS: When using any electrical appliance, basic safety precautions should always be considered in order to reduce the risk of fire, electrical shock, leaking batteries or personal injury, including the following: • Do not expose the appliance to rain or in wet or humid conditions. • Do not insert objects into the air vents. • This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. • This appliance is supplied at safety extra low voltage,or corresponding to the marking on the appliance. • Before using the machine and after any impact, check for signs of wear or damage. • Do not use the appliance if any part is damaged or defective. • Only use replacement parts provided by Vileda. • Never modify the product or the charger in any way. • Only use the charger supplied with the product. Do not attempt to use the charger with any other product nor attempt to charge this product with another charger. Using a charger from a different product may cause a risk of fire. • Before use, check the charger cord for signs of damage or ageing. • Do not attempt to charge a damaged battery. • The appliance must be disconnected from the main supply when removing the battery. • Always unplug the appliance before cleaning or maintaining it. • Keep the charger cord away from hot surfaces and sharp edges. • Do not handle the charger with wet hands. • Do not store or charge the unit outdoors. • For further help, technical advice, or to order spare or replacement parts please contact Vileda Customer Service (www.vileda.com).

STORAGE: • Store in an upright position. • Store in a dry place. • Store out of reach of children. • Ensure appliance is not plugged in during storage. • Completely recharge the appliance before long periods of storage.

INTENDED USE: • Use only as described in this manual. The use of any accessory or attachment not recommended or sold by the manufacturer for any operation with this appliance other than those recommended in this instruction manual may present a risk of personal injury. • Use this battery operated appliance only for cleaning moist, smooth surfaces such as windows, mirrors or tiles. • Don't use the appliance on rough surfaces. • Only use this appliance with conventional window cleaners (no spirit, no cleaners that foam). • Do not pick up anything that is flammable, burning or smoking.

START UP Before you start, remove all protection cartons. When unpacking the product, make sure that no accessories are missing and that none of the packing contents have been damaged. If you have any damaged please contact our Vileda Consumer Service Department. Fill the spray bottle with your preferred window cleaning solution. Attach the suction nozzle to the unit by pushing it onto the suction socket (fig.). Charge the battery for 3.5 hours before first use. (Illustration). (Check section "Battery Charging and Recharging" for more details). After fully charging the unit, the operating time of the appliance is 40 minutes.

INSTRUCTIONS Now you have washed your window with your preferred window cleaning liquid, the Vileda Windomatic works like a squeegee and dries your window streakfree in one movement. Switch on the unit by sliding the ON/OFF switch to the ON position (fig.). Apply light pressure to the trigger and start cleaning your window from the top to the bottom or horizontally over the surface to vacuum up the detergent. (Illustration). Tip: In case of excessive amounts of fluid from excessive cleaning liquid, such as from a sloped shining glass, simply drain the collected fluid from the container. Please note that the vacuum motor will not be cleaned with the liquid (explosive over fluid). Hard to reach areas can still be reached through the flexible head of the appliance, without losing contact and therefore suction power to the surface. (Illustration).

INTERRUPTIONS TURN OFF the appliance and switch it down on the pedestal (parking position). (Illustration).

CLEANING THE APPLIANCE

Emptying Water Reservoir Once the max. fill level (100ml mark) of the dirt water reservoir is reached, please empty it. IF THE MAX. LEVEL IS EXCEEDED, WATER MIGHT GET INTO THE VENTILATION. (Illustration). If the appliance is being used with its handle facing down (e.g. for sky-lights), it is recommended to empty the dirt water reservoir after each window. Turn off the appliance. Remove the squeegee (rubber) rubber lip from the unit by pulling it off. (Illustration). To open water reservoir, push the two (2) water reservoir catches (illustration) (retract the reservoir top and push reservoir open. In order to avoid spilling dirt water, don't pull units apart. (Illustration). Empty the tank. (Illustration).

Cleaning the Filter Remove the filter from the water reservoir. (Illustration). Clean the filter under running water or with a soft brush. (Illustration). Remove dust out of the main unit and clean the filter. (Illustration). Re-insert the filter. (Illustration). Re-assemble the unit in the reverse order. (Illustration). Tip: Do not operate the appliance without the filter in place.

Cleaning Rubber Lip Remove the rubber lip from the squeegee. (Illustration). Clean the rubber lip under running water or with a cloth. (Illustration). Alternatively the water reservoir units can be washed in the dishwasher. ⚠ **WARNING:** All other components of the Window Vacuum are NOT dishwasher safe! Re-insert the rubber lip. (Illustration). Re-assemble the unit in the reverse order. (Illustration). Tip: Do not operate the appliance without the rubber lip in place.

Cleaning the Suction Nozzle Remove the suction nozzle from the unit. (Illustration). Connect the water reservoir top and bottom unit back together until it is in place. (Illustration). Connect the complete water reservoir to the main unit by setting it in place at the bottom part and pushing the top part into the main unit until it snaps in place audibly. (Illustration).

Cleaning Hose Remove the hose from the water reservoir. (Illustration). ⚠ **WARNING:** Do not use solvents or petrol/gas to clean the hose. Use water only. ⚠ **WARNING:** Do not operate the unit without the hose in place. ⚠ **WARNING:** The hose is not dishwasher safe! Re-insert the hose. (Illustration).

BATTERY CHARGING & RECHARGING Charge the battery for 3.5 hours before first use. Switch off the unit before charging. Connect the supplied battery charger into the charging socket on the appliance. (Illustration). Connect the charger to the mains supply. (Illustration). The charging time is 3.5 hours. The battery is fully charged when the LED light indicator changes from flashing red to solid green. Disconnect the charger from the socket. Do not pull the charger out by the cable. Pull the charger out by the plug. (Illustration). Caution: Charge the battery for approximately 3.5 hours to fully recharge the battery pack after the unit is automatically stopped due to low battery power. If the appliance is connected to the charger while it is on, the motor will automatically stop. The charging time is 3.5 hours. ⚠ **WARNING:** Only use the charger supplied with the unit. ⚠ **WARNING:** DO NOT ATTEMPT TO CHARGE THE BATTERY WITH ANY OTHER CHARGER AS THIS MAY DAMAGE THE BATTERY AND CAUSE A FIRE HAZARD. DO NOT ATTEMPT TO USE THE CHARGER WITH ANY OTHER PRODUCT AS THIS MAY DAMAGE THE PRODUCT AND CAUSE A FIRE HAZARD. ⚠ **WARNING:** Only use the charger with the product it was supplied with. ⚠ **WARNING:** To maintain peak performance of the battery it is recommended that the unit is fully discharged and then completely recharged at least once a month.

NO LIGHT (motor running)	Appliance is operating normally	SOLID RED (while charging)	Battery is charging
SLOW FLASHING GREEN (motor stopped)	Fast battery charge in progress (20% capacity)	SOLID GREEN (when charging)	Battery is fully charged
SOLID RED (motor stopped)	Battery is flat	FAST BLINKING RED (while charging)	Detection of damaged battery during charging
FAST BLINKING RED (motor stopped)	Over-current cut-off activate (e.g. Vent is blocked)	SLOW BLINKING RED (while charging)	Detection of wrong charger being plugged in

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible reason	Possible solution
Poor cleaning and liquid pick up	• Squeegee is soiled • Rubber lip is completely clicked into main unit.	• Clean squeegee with a wet cloth. Replace squeegee if damaged. • Ensure that it is not.
Water is leaking from the water reservoir	• The max. fill level (100 ml mark) of the dirt water reservoir is exceeded. • Appliance is being held upside down.	• Empty the dirt water reservoir. • Turn the appliance the right way up.
Cleaning time too short	• Battery flat	• Recharge battery for 3.5 hours
Unit fails to operate	• Battery flat • Battery is damaged or mechanical defect.	• Recharge battery for 3.5 hours • Contact your local Vileda Customer Service (www.vileda.com).
No light when charging	• Charger not fully plugged into the charging socket of the unit. • Charger not fully plugged into the mains socket. • Battery flat • Use of wrong charger	• Push the plug into the socket. • Check charger cord is fully engaged in socket on unit. • Check charger is fully engaged in mains socket. • Recharge battery for 3.5 hours • Only use charger as supplied by the manufacturer
Light indicator turns red and blinks slowly		• Remove charger from socket and re-insert after 5 seconds

For further help, technical advice, or to order spare or replacement parts contact your local Vileda Customer Services (www.vileda.com).

D

Vielen Dank für den Kauf des neuen Fensterreinigers Windomatic von Vileda! Der Windomatic ist ein einfach zu bedienender Fensterstreifer, der Ihre Fenster streifenfrei absaugt, nachdem Sie sie mit Ihrem bevorzugten Fensterreinigungsmittel gereinigt haben. Der Vileda Windomatic eignet sich zum Reinigen von Fenstern, Spiegeln, Duschwänden und anderen glatten Oberflächen. Er ist nicht für die komplette Schwierigkeiten wie den Überflieder auf und leidet es in seinen integrierten Wasserbehälter. Dank der hochwertigen Gummilippe bleiben keine Wassertropfen auf dem Fenster zurück, Sie müssen sich keine Sorgen um Schlieren machen und Wassertropfen auf Ihrem Fensterrahmen, Fensterbrett oder Boden müssen Sie auch nicht befürchten. Viel Spaß!

Dieses Handbuch ist eine unverzichtbare Anleitung für den korrekten und sicheren Gebrauch des Vileda Fensterreinigers Windomatic. Sie sollten alle Hinweise vor dem ersten Gebrauch des Geräts sorgfältig lesen und zum späteren Nachschlagen aufbewahren.

WICHTIG: LESEN SIE VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG ALLE HINWEISE. BEWAHREN SIE DIE GEBRAUCHSANWEISUNG SICHER AUF.

BETRIEBSSICHERHEIT: Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um das Risiko von Feuer, einem Stromschlag oder eines ausgelaufenen Akkus zu vermeiden. Beachten Sie unter anderem auch Folgendes: • Tauchen Sie den Vileda Fenstersauger Windomatic oder das Ladegerät niemals unter Wasser und benutzen Sie sie nicht in feuchter Umgebung. • Stecken Sie keine Gegenstände in die Luftschlitze ein. • Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. • Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. • Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. • Das Gerät ist mit SELV entsprechend der Kennzeichnung auf dem Gerät versorgt. • Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es Beschädigungen aufweist. • Verwenden Sie nur Ersatzteile oder Ersatzgeräte von Vileda. • Verändern Sie niemals das Produkt oder den Ladegerät vor. • Verwenden Sie nur das Ladegerät, welches mit dem Produkt geliefert wurde. Verwenden Sie weder das Ladegerät für ein anderes Produkt noch den Windomatic mit einem anderen Ladegerät. Die Verwendung eines Ladegerätes von einem anderen Produkt kann zu Feuer führen. • Überprüfen Sie das Ladegerät vor dem Gebrauch auf Anzeichen von Schäden oder Alterung. • Laden Sie keinen beschädigten Akku. • Das Gerät muss von der Stromversorgung getrennt werden, bevor Sie den Akku entfernen. • Trennen Sie das Gerät immer von der Stromversorgung, bevor Sie es reinigen oder pflegen. • Das Gerät ist vor Regen und Nässe bei Lagerung und Wartung stets vom Netz zu trennen. • Halten Sie das Ladekabel von heißen Oberflächen und scharfen Kanten fern. • Fassen Sie das Ladegerät niemals mit feuchten Händen an. • Nicht im Freien lagern oder laden. • Bei Fragen, technischen Hilfe, Bestellungen von Ersatzteilen oder Austauschteile zu bestellen, kontaktieren Sie bitte den Vileda Kundendienst (www.vileda.com).

AUFBEWAHRUNG: • Bewahren Sie das Gerät in aufrechter Position auf. • Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Platz auf. • Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf. • Stellen Sie sicher, dass das Gerät während der Lagerung nicht mit dem Stromnetz verbunden ist. • Laden Sie das Gerät vor einer längeren Lagerung vollständig auf.

ANWENDUNG DES FENSTERSAUGERS: • In diesem Handbuch wird die bestimmungsgemäße Verwendung des Gerätes beschrieben. Die Verwendung von Zubehörteilen, die nicht vom Hersteller empfohlen oder verkauft werden, kann zu Verletzungen führen. • Verwenden Sie das akkubetriebene Gerät nur für die Reinigung feuchter, glatter Flächen, wie Fenstern, Spiegeln oder Fliesen. • Benutzen Sie das Gerät nicht auf rauen Oberflächen. • Verwenden Sie das Gerät nur mit herkömmlichen Fensterreinigern (keine hochkonzentrierten Alkohol-Lösungen sowie keine Reinigungsmittel, die übermäßig schäumen). • Saugen Sie nichts auf, das brennbar ist, brennt oder raucht.

INBETRIEBNAHME Vor dem ersten Gebrauch müssen Sie alle Schutzverpackungen entfernen. Vergewissern Sie sich beim Auspacken, dass kein Zubehör fehlt und alle Bestandteile intakt sind. Bei Beschädigungen kontaktieren Sie bitte den Vileda Kundendienst. Füllen Sie den Flüssigkeitsbehälter mit Ihrem bevorzugten Fensterreinigungsmittel. Schrauben Sie die Saugdüse auf den Saugstutzen (Abb.). Laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch 3,5 Stunden lang auf. (Abbildung). (Beachten Sie für weitere Informationen den Abschnitt "Laden und Aufladen des Akkus"). Nach der vollständigen Aufladung beträgt die Betriebszeit des Gerätes 40 Minuten.

GEBRAUCHSANWEISUNG Nachdem Sie Ihre Fenster mit Ihrem üblichen Fensterreinigungsmittel eingereinigen haben, arbeitet der Vileda Fenstersauger Windomatic wie ein Handabzieher und saugt Schmutzwasser und Reinigungsmittel auf und trocknet Ihre Fenster streifenfrei in einem Arbeitsgang. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Ein/Aus-Schalter in die Position EIN schieben (Abb.). Drücken Sie den Auslöser leicht und beginnen Sie mit der Reinigung. Beginnen Sie oben und ziehen Sie das Gerät nach unten oder waagerecht über die Fläche, um das Reinigungsmittel aufzusaugen (Abb.). Tipp: Bei zu großen Flüssigkeitsmengen, wie z. B. auf einer geneigten Glasfläche, können Sie die aufgesaugte Flüssigkeit einfach aus dem Behälter ablassen. Beachten Sie, dass der Saugmotor nicht mit Flüssigkeit gereinigt werden darf (Explosionsgefahr). Schwer zugängliche Stellen können durch den flexiblen Kopf des Gerätes erreicht werden, ohne dass der Kontakt und damit die Saugkraft zur Oberfläche verloren geht. (Abbildung).

UNTERBRECHUNG DER ANWENDUNG Schalten Sie das Gerät aus und stellen Sie es auf den Sockel (Parkstellung). (Bild).

REINIGUNG DES GERÄTES

Entleeren des Wasserbehälters Sobald der max. Füllstand (100 ml Marke) des Wasserbehälters erreicht ist, leeren Sie diesen bitte. Wenn der max. Füllstand überschritten wird, könnte Wasser in die Belüftung gelangen. (Abbildung). Wenn das Gerät mit dem Griff nach unten gehalten wird (z. B. für Dachfenster), empfiehlt es sich, den Schmutzwasserbehälter nach jedem Fenster zu leeren. Schalten Sie das Gerät aus. Ziehen Sie den Gummistreifer (Abb.) ab. Um den Wasserbehälter zu öffnen, drücken Sie die beiden Riegel (Abb.) (ziehen Sie den Behälterdeckel nach oben und drücken Sie den Behälter nach unten (Abb.). Nach dem Entleeren des Behälters ist sicherzustellen, dass beide Teile des Behälters fest zusammengedrückt sind, bevor Sie das Gerät wieder benutzen. (Abbildung).

Reinigung des Schmutzwasserbehälters Aus hygienischen Gründen ist es empfehlenswert den Behälter nach jedem Gebrauch zu reinigen und zu trocknen. Nach der Entnahme des Schmutzwasserbehälters (Abb.) können Sie den Filter herausnehmen (Abb.). Reinigen Sie den Filter unter fließendem Wasser oder mit einer weichen Bürste (Abb.). Entfernen Sie den Staub aus dem Hauptgerät und reinigen Sie den Filter (Abb.). Setzen Sie den Filter wieder ein (Abb.). Bauen Sie das Gerät in umgekehrter Reihenfolge zusammen (Abb.). Tipp: Betreiben Sie das Gerät niemals ohne Filter.

Reinigung der Gummilippe Entfernen Sie die Gummilippe vom Abzieher (Abb.). Reinigen Sie die Gummilippe unter fließendem Wasser oder mit einem Tuch (Abb.). Alternativ können die Wasserbehälter auch in der Geschirrspülmaschine gereinigt werden! Beachten Sie die Hinweise! ⚠ **WARNUNG:** Verwenden Sie keinen Geschirrspülreiniger oder Klarspüler! Setzen Sie die Gummilippe wieder ein (Abb.). ⚠ **ACHTUNG:** Die Hauptgerät enthält elektrische Bauteile. Tauchen Sie das Gerät nie vollständig in Wasser. Es ist nicht spülmaschinenfest! Bauen Sie das Gerät in umgekehrter Reihenfolge zusammen (Abb.). Tipp: Betreiben Sie das Gerät niemals ohne Gummilippe. Diese ist für die Funktion des Gerätes unerlässlich.

Reinigung der Saugdüse Entfernen Sie die Saugdüse vom Gerät (Abb.). Verbinden Sie Wasserbehälter Ober- und Unterteil wieder miteinander (Abb.). Setzen Sie den Wasserbehälter in das Hauptgerät ein, indem Sie ihn in den unteren Teil des Hauptgerätes einsetzen und den oberen Teil des Wasserbehälters in das Hauptgerät drücken, bis er hörbar einrastet. (Abb.).

Reinigung des Schlauches Entfernen Sie den Schlauch vom Wasserbehälter. (Abbildung). ⚠ **WARNUNG:** Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder Benzin zum Reinigen des Schlauches. Verwenden Sie nur Wasser. ⚠ **WARNUNG:** Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Schlauch. ⚠ **WARNUNG:** Der Schlauch ist nicht spülmaschinenfest! Setzen Sie den Schlauch wieder ein. (Abbildung).

AUFLADEN UND NACHLADEN DES AKKUS Laden Sie den Akku für 3,5 Stunden vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Schalten Sie das Gerät vor dem Laden aus. Schließen Sie das mitgelieferte Ladegerät an die Ladebuchse des Gerätes an. (Abbildung). Schließen Sie das Ladegerät an eine Steckdose an. (Abbildung). Die Ladezeit beträgt 3,5 Stunden. Der Akku ist vollständig aufgeladen, wenn die LED-Anzeige von blinkend rot auf dauerhaft grün wechselt. Ziehen Sie das Ladegerät aus der Steckdose. Ziehen Sie dafür nicht am Kabel, sondern fassen Sie den Ladestecker und ziehen Sie ihn heraus. (Abbildung). Achtung: Laden Sie den Akku für ca. 3,5 Stunden auf, um ihn vollständig aufzuladen, nachdem das Gerät aufgrund niedriger Akkuleistung automatisch ausgeschaltet wurde. Die Ladezeit beträgt 3,5 Stunden. Wenn das Gerät während des Ladevorgangs eingeschaltet wird, schaltet der Motor automatisch aus. ⚠ **WARNUNG:** Verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladegerät. ⚠ **WARNUNG:** VERSUCHEN SIE NICHT, DEN AKKU MIT EINEM ANDEREN LADEGERÄT ZU LADEN, DA DIES ZU SCHÄDEN AM AKKU UND ZU BRANDGEFAHR FÜHREN KANN. VERSUCHEN SIE NICHT, DAS LADEGERÄT MIT EINEM ANDEREN PRODUKT ZU VERWENDEN, DA DIES ZU SCHÄDEN AM PRODUKT UND ZU BRANDGEFAHR FÜHREN KANN. ⚠ **WARNUNG:** Verwenden Sie das Ladegerät nur mit dem Produkt, mit dem es geliefert wurde. ⚠ **WARNUNG:** Um eine optimale Akkuleistung zu gewährleisten, wird empfohlen, das Gerät mindestens einmal im Monat vollständig zu entladen und anschließend vollständig aufzuladen.

KEIN LEUCHTEN (während des Motors)	Das Gerät läuft im normalen Betrieb	ROTE LEUCHTE (während des Ladens)	Akku wird aufgeladen
LANGSAM LEUCHTENDES GRÜN (Motor steht)	Akku wird schnell aufgeladen (weniger oder gleich 20% der Akkukapazität)	GRÜNE LEUCHTE (während des Ladens)	Akku ist vollständig geladen
ROTE LEUCHTE (Motor steht)	Akku ist leer	SCHNELL BLINKENDE ROTE LEUCHTE	Fehler beim Aktivieren
SCHNELL BLINKENDE ROTE LEUCHTE (Motor gestoppt)	Überstromschutz aktiviert (Gerät blockiert)	LANGSAM BLINKENDE ROTE LEUCHTE (während des Ladens)	Anschluss des falschen Ladegeräts

PROBLEMBEHANDLUNG

Problem	Mögliche Ursache	Möglicher Lösungsvorschlag
Schlechte Reinigungsleistung und Flüssigkeitsaufnahme	• Der Kopf des Vileda Fenstersaugers Windomatic wurde nicht richtig in das Hauptgerät eingerastet.	• Vergewissern Sie sich, dass der Kopf richtig mit der Hauptgerätes verbunden ist.
Wasser tritt aus dem Tank aus	• Die maximale Füllhöhe des Wasserbehälters wurde überschritten (100 ml Markierung). • Das Vileda Fenstersauger Windomatic wird über Kopf gehalten.	• Leeren Sie den Schmutzwasserbehälter. • Drehen Sie das Gerät in die richtige Position.
Die Reinigungszeit ist zu kurz	• Der Akku ist schwach	• Laden Sie den Akku für 3,5 Stunden auf
Der Motor läuft nicht.	• Der Akku ist schwach • Der Akku ist beschädigt oder hat einen Defekt	• Laden Sie den Akku für 3,5 Stunden auf • Kontaktieren Sie den Vileda Kundendienst (www.vileda.com)
Fehlende Hinweisleuchte beim Aufladen des Gerätes	• Das Ladegerät wurde nicht richtig an der Vorrichtung befestigt • Das Ladegerät wurde nicht richtig an der Steckdose befestigt • Hauptstromquelle • Beschädigtes Ladegerät oder Ladekabel	• Drücken Sie das Ladegerät vollständig in die Vorrichtung • Drücken Sie das Ladegerät vollständig in die Steckdose • Laden Sie den Akku für 3,5 Stunden auf • Kontaktieren Sie den Vileda Kundendienst (www.vileda.com)
Die Hinweisleuchte fängt sich rot und blinkt langsam	• Überstromschutz aktiviert (Gerät blockiert)	• Ziehen Sie das Ladegerät aus der Steckdose und stecken Sie es nach 5 Sekunden wieder ein

Für weitere Hilfe, technische Beratung oder zur Bestellung von Ersatz- oder Austauschteilen kontaktieren Sie den Vileda Kundendienst (www.vileda.com).

F/B

Merci d'avoir acheté notre nouvel aspirateur vitres de Vileda, Windomatic. Windomatic de Vileda est un nettoyeur simple d'utilisation qui sèche vos vitres sans laisser de traces, après avoir lavé vos fenêtres avec votre liquide préféré. Windomatic de Vileda convient pour nettoyer les fenêtres, les miroirs, les parois de douche et autres surfaces lisses. Windomatic de Vileda ne convient pas pour nettoyer les joints spéciaux à double lèvre : aucune goutte d'eau ne restera sur votre vitre, aucune trace sur votre verre, aucune goutte sur votre cadre de fenêtre, votre rebord de fenêtre ou votre sol. Profitez-en !

Cette notice est un guide indispensable pour une utilisation correcte et en toute sécurité de votre nettoyeur vitre de Vileda. Vous devrez donc lire toutes ses instructions avant d'utiliser le produit pour la première fois et les conserver pour vous y référer ultérieurement.

IMPORTANT: Lire attentivement toutes les instructions avant utilisation. Conserver cette notice d'utilisation et d'avertissements pour toute référence future.

AVERTISSEMENTS DE SECURITE ET DE SANTE : Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, les précautions de sécurité de base doivent toujours être prises en compte afin de réduire le risque d'incendie, de chocs électriques, de piles qui fuient ou de blessures corporelles, y compris les suivantes : • Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide • Ne pas insérer d'objets dans les diffuseurs d'air. • Cet appareil peut être utilisé par des personnes de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques ou mentales réduites ou manquant d'expérience ou de connaissance si une personne responsable de leur sécurité leur a donné la permission ou l'instruction sur la manière d'utiliser cet appareil de manière sûre et qu'elles comprennent les dangers. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. L'entretien et le nettoyage ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. • Cet appareil est seulement être chargé à basse tension, correspondant à celle inscrite sur l'appareil. • Avant d'utiliser l'appareil et après tout choc, vérifier les signes d'usures ou de dommages. • Ne pas utiliser l'appareil si l'une de ses pièces est endommagée ou défectueuse ou présente des fuites. • Utiliser seulement des pièces de rechange fournies par Vileda • Ne jamais modifier le produit ou le chargeur en aucune façon • Utiliser uniquement le chargeur fourni avec le produit. Ne pas essayer d'utiliser le chargeur avec un autre produit, ni tenter de recharger ce produit avec un chargeur d'un autre produit. L'utilisation d'un chargeur d'un autre produit peut entraîner un risque d'incendie. • Avant utilisation, vérifier le cordon d'alimentation pour des signes de dommages ou d'usures. • Ne pas tenter de charger une batterie endommagée. • L'appareil doit être débranché de la prise murale lors du retrait de la batterie • Toujours débrancher l'appareil avant de le nettoyer ou de l'entretenir • Tenir le cordon de chargement éloigné des surfaces chaudes et des bords tranchants • Ne pas manipuler le chargeur avec les mains mouillées • Ne pas ranger ou charger l'appareil à l'extérieur • Pour plus d'aide, de conseils techniques, pour commander des pièces détachées, ou remplacer des pièces détachées, contacter le service consommateur Vileda (www.vileda.com).

RANGEMENT : • Ranger en position verticale • Ranger dans un endroit sec • Ranger dans un endroit hors d'atteinte des enfants • Assurez-vous que l'appareil n'est pas branché lorsqu'il est rangé • Recharger complètement l'appareil avant de longues périodes de stockage.

UTILISATION PRÉVUE: • Utiliser seulement comme décrit dans cette notice . L'utilisation d'accessoires, de pièces détachées ou une utilisation de cet appareil autre que celle recommandée dans ce manuel peut présenter des risques de blessures corporelles. • Utiliser cet appareil uniquement pour le nettoyage des surfaces lisses, humides telles que les fenêtres, les miroirs ou les carrelages. • Ne pas utiliser l'appareil sur des surfaces rugueuses • Utiliser cet appareil uniquement avec des détergents pour vitres traditionnels (sans alcool, pas de détergent qui mousse) • Ne pas nettoyer quoi que ce soit qui soit inflammable, brûlant ou fumant.

DEMARRAGE RAPIDE Avant de commencer, enlever toutes les protections en carton. Lors du déballage du produit, s'assurer qu'aucun accessoire ne manque et qu'aucun de produit ne soit endommagé. Si vous détectez le moindre dommage, veuillez contacter le service consommateurs Vileda. Remplir le bac de taux de l'unité principale dans l'espace dédié (illustration). Charger la batterie pendant 3,5 heures avant la première utilisation (illustration). Consulter la partie "Charge et recharge des batteries" pour plus de détails). Après le chargement complet de l'appareil, la temps d'utilisation est de 40 minutes.

UTILISATION DU PRODUIT Après avoir nettoyé votre vitre avec votre liquide habituel, le Windomatic de Vileda fonctionne comme un aspirateur à main qui aspire pratiquement toute l'eau sale dans son réservoir et sèche votre vitre sans laisser de traces en un seul mouvement. Mettre l'appareil en marche en faisant glisser l'interrupteur ON/OFF sur la position ON (illustration). Avant d'utiliser l'appareil, assurez-vous que les raclettes ne sont pas sales. Allumer l'appareil (illustration). Poser l'aspirateur vitre contre la surface à nettoyer. L'angle adapté sera automatiquement ajusté grâce au cou flexible de l'appareil. Utiliser l'appareil en appuyant légèrement sur la gâchette et en le déplaçant de haut en bas ou horizontalement sur la surface à nettoyer (illustration). Conseil : en cas de quantité excessive de liquide, par exemple sur une vitre inclinée, il suffit de vider le réservoir. Veuillez noter que le moteur ne doit pas être nettoyé avec du liquide (risque d'explosion). Les zones difficiles d'accès peuvent être atteintes grâce à la tête flexible de l'appareil, sans perte de contact et donc de puissance d'aspiration sur la surface. (illustration).

ARRÊTER LE TRAVAIL Eteindre l'appareil et le poser sur le socle (position de stationnement) (illustration).

NETTOYAGE DE L'APPAREIL

Vider le réservoir d'eau Une fois que le niveau maximum (100 ml) d'eau sale est atteint, vidder à vider le réservoir. Si le niveau maximum est dépassé l'eau risque d'entrer dans la ventilation (illustration). Si l'appareil doit être utilisé avec la poignée à l'envers (par ex. lucarne) il est recommandé de vider l'eau sale du réservoir après chaque vitre. Eteindre l'appareil. Appuyer sur le bouton rouge en haut du réservoir et retirer le raclette (illustration). Pour ouvrir le réservoir appuyer une pression sur les deux languettes de chaque côté du réservoir (illustration). Ouvrir le réservoir (illustration). Pour éviter de renverser de la saleté, ne pas tirer sur les éléments (illustration). Vider le réservoir (illustration).

Nettoyer le filtre Retirer le filtre du réservoir (illustration). Nettoyer le filtre à l'eau courante ou avec une brosse douce (illustration). Retirer la poussière du corps principal et nettoyer le filtre (illustration). Remettre le filtre en place (illustration). Remonter l'appareil dans l'ordre inverse (illustration). Remarque : ne jamais utiliser l'appareil sans le filtre.

Nettoyer la raclette Retirer la raclette (illustration). Nettoyer la raclette à l'eau courante ou avec un chiffon humide (illustration). Remarque : les réservoirs peuvent également être nettoyés au lave-vaisselle. Remettre la raclette en place (illustration). Remonter l'appareil dans l'ordre inverse (illustration). Remarque : ne jamais utiliser l'appareil sans la raclette.

Nettoyer le tuyau Retirer le tuyau du réservoir (illustration). Ne pas utiliser de solvants ou d'essence pour nettoyer le tuyau. Utiliser uniquement de l'eau. ⚠ **AVERTISSEMENT:** Ne pas utiliser l'appareil sans le tuyau en place. ⚠ **AVERTISSEMENT:** Le tuyau ne peut pas être nettoyé au lave-vaisselle. Remettre le tuyau en place (illustration).

Nettoyer la buse d'aspiration Retirer la buse d'aspiration de l'appareil (illustration). Remettre le réservoir en place (illustration). Remettre le réservoir en place (illustration).

CHARGE ET RECHARGE DES BATTERIES Charger les batteries 3,5 heures avant la 1ère utilisation. Eteindre l'appareil avant de le charger. Branche de batterie fourni dans la prise située sur le côté inférieur de l'appareil. (Illustration). Brancher le chargeur à une prise électrique standard. Le voyant lumineux devient ROUGE lorsque la charge est commencée et qu'il clignote tant en charge. Le voyant lumineux devient VERT lorsque la charge est terminée. Débrancher le chargeur de la prise. Ne pas tirer le cordon du chargeur mais saisir le chargeur pour le débrancher de la prise. Il faut environ 3,5 heures pour recharger complètement la batterie après que l'appareil s'est automatiquement éteint en raison d'une batterie faible. (Illustration). Si l'appareil est connecté au chargeur pendant qu'il est allumé, le moteur s'arrête automatiquement. Le temps de charge est de 3,5 heures. ⚠ **ATTENTION:** Ne jamais tenter de charger la batterie avec un autre chargeur que celui fourni avec l'appareil. Ceci pourrait endommager la batterie et provoquer un incendie. ⚠ **ATTENTION:** Ne jamais utiliser le chargeur avec un autre produit que celui fourni avec l'appareil. Ceci pourrait endommager le produit et provoquer un incendie. ⚠ **ATTENTION:** Pour maintenir la batterie en bon état, il est conseillé de la décharger complètement une fois par mois.

LED ÉTEINTE (moteur en marche)	L'appareil fonctionne normalement	CLIGNOTANT ROUGE (batterie en charge)	Batterie en cours de chargement
CLIGNOTEMENT ROUGE LENT (moteur arrêté)	La batterie est faible	CLIGNOTANT VERT (pendant le chargement)	La batterie est complètement chargée
CLIGNOTEMENT ROUGE RAPIDE (moteur arrêté)	La batterie est à plat	VOYANT ROUGE (pendant le chargement)	Détection d'une batterie endommagée pendant la charge
CLIGNOTEMENT ROUGE RAPIDE (moteur arrêté)	Système de sécurité enclenché (exemple surtrice bloquée)	CLIGNOTEMENT ROUGE LENT (pendant le chargement)	Détection qu'un mauvais chargeur est branché

DÉPANNAGE

Problème	Raisons possibles	Solutions possibles
Mauvais nettoyage et ramassage du liquide	• La raclette est sale • L'embout n'est pas complètement fixé à l'unité principale	• Nettoyez la raclette avec un chiffon humide. Remplacer la raclette si besoin • Vérifier que l'unité principale et l'embout sont bien fixés
L'eau coule du réservoir d

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Możliwe rozwiązanie
Matki wydaje czyszczenie i zbieranie cieczy	• Szczęgoci jest zanieczyszczony • Dysza nie jest zakręcona prawidłowo.	• Oczyść szczęgoci wilgotną szmerą. Wymień, jeśli konieczne. • Upewnij się, że dysza jest zakręcona prawidłowo.
Woda wycieka ze zbiornika	• Przekroczono maksymalną pojemność cieczy (100 ml). • Urządzenie trzymane jest do "góry nogami".	• Opróżnij zbiornik. • Obróć urządzenie.
Czas czyszczenia chyli krótko	• Wyczerpana bateria	• Ładuj baterię przez 3,5 godzin
Urządzenie nie działa	• Wyczerpana bateria • Bateria uszkodzona lub uderka mechaniczna	• Ładuj baterię przez 3,5 godzin • Skontaktuj się z Obsługą Klienta Vileda (www.vileda.com).
Włączenie świetlny nie pali się podczas ładowania	• Wtyczka bezkonne nie została dociśnięta do gniazdka sieciowego. • Bateria uszkodzona lub uderka mechaniczna	• Dociśnij wtyczkę do gniazdka sieciowego. • Skontaktuj się z Obsługą Klienta Vileda (www.vileda.com).
Włączenie świetlny powinó miga na czerwono	• Bateria pusta • Uzywana jest niewłaściwa ładowarka	• Ładuj baterię przez 3,5 godzin • Uzywaj wyłącznie baterii dostarczonych przez producenta

W celu uzyskania dalszych informacji, porad technicznych, lub zamówienia części wymiennych, skontaktuj się z Serwisem Klienta Vileda (www.vileda.com).

Köszönjük, hogy megvásárolta új Vileda elektromos alábbiszító termékünket. A Vileda elektromos alábbiszító egy egyszerűen használható alábbiszító porszívó, amely cikkcsmerésen szárítja az alábbiszító felületet. Ez a készülék kiválóan alkalmas kemény padlók, például fa, parketta, laminált padlók, kő, márvány és csempe tisztítására és szárítására. Ne használja a készüléket szőnyegek, kárpitok, bútorok, ruházat vagy más textíliák tisztítására és szárítására. Ne használja a készüléket folyadékok, például víz, felszívására. Ne használja a készüléket éles, kemény vagy veszélyes anyagok, például üvegszilánkok, fémforgácsok, szegek, csavarok, kövek, szén, cement, gipsz, por, szennyeződés, vagy más szilárd részecskék felszívására. Ne használja a készüléket olyan felületek tisztítására és szárítására, amelyek nincsenek vízállóan kezelve