



A rácsot először fedje le 1-2 cm vastagságú keramzittal vagy üveg- vagy kavicsdarabokkal a jobb talajlégzés és a gyökérszet érdekében. Ezután adjuk hozzá az szubsztrátot.

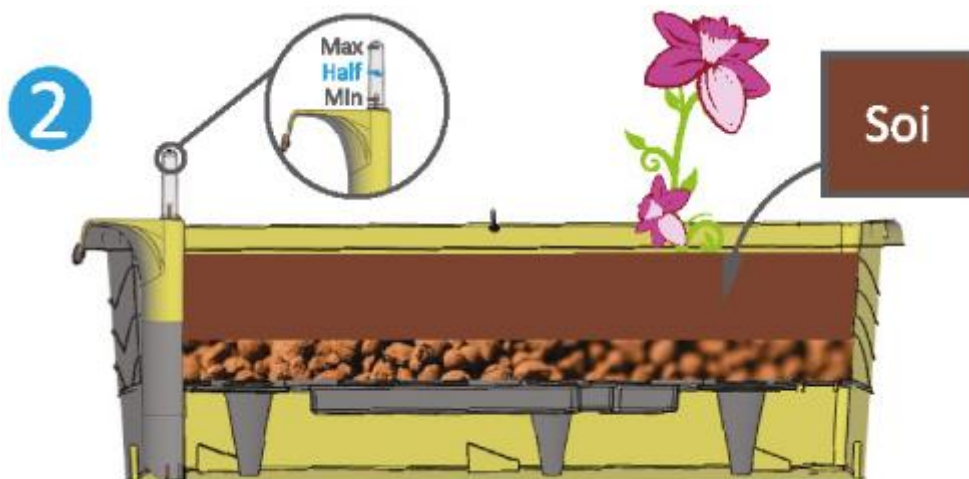

Az első 4-6 hétben csak félig öntözze, hogy a gyökerek át tudjanak nőni a víztározóig. Alkalmanként közvetlenül a szubsztrátba is lehet vizet önteni.

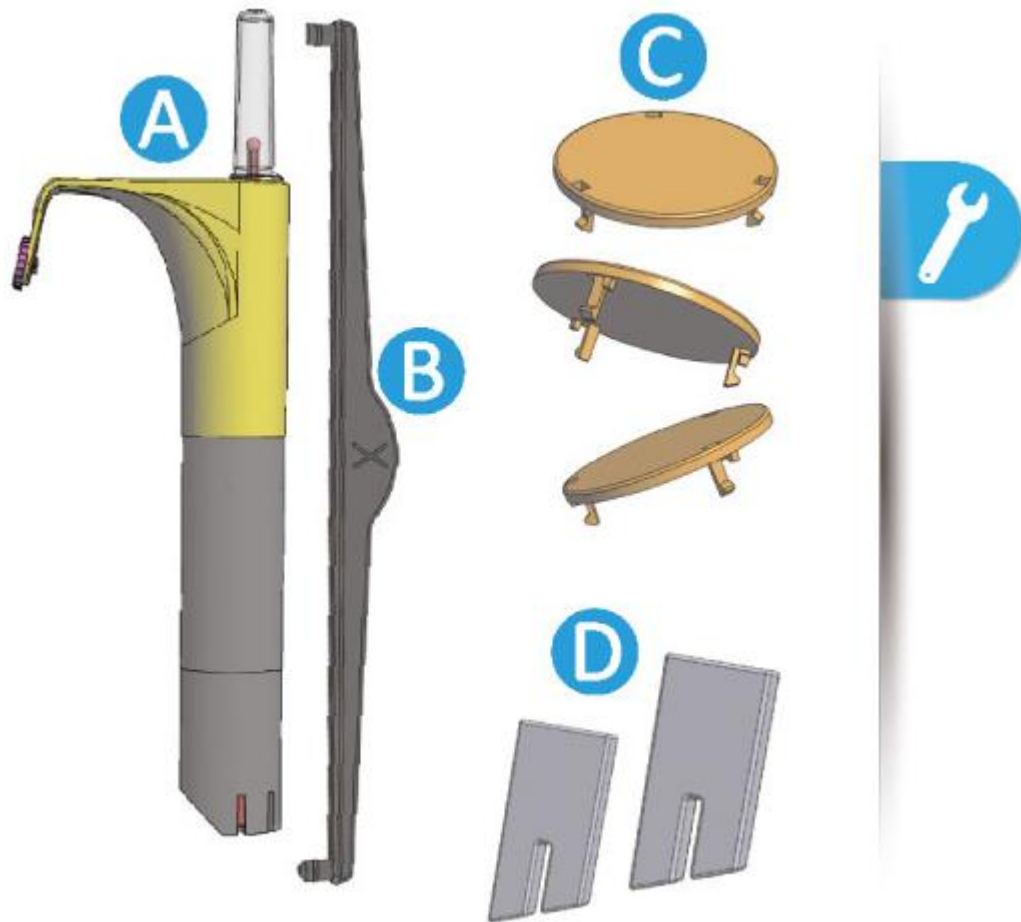


A - Smart System öntözőcső dátumkijelzővel és kétkamrás vízszintmegoldással.

B - Rögzítő rúd

C - dugó

D - állítható magasságú lábak

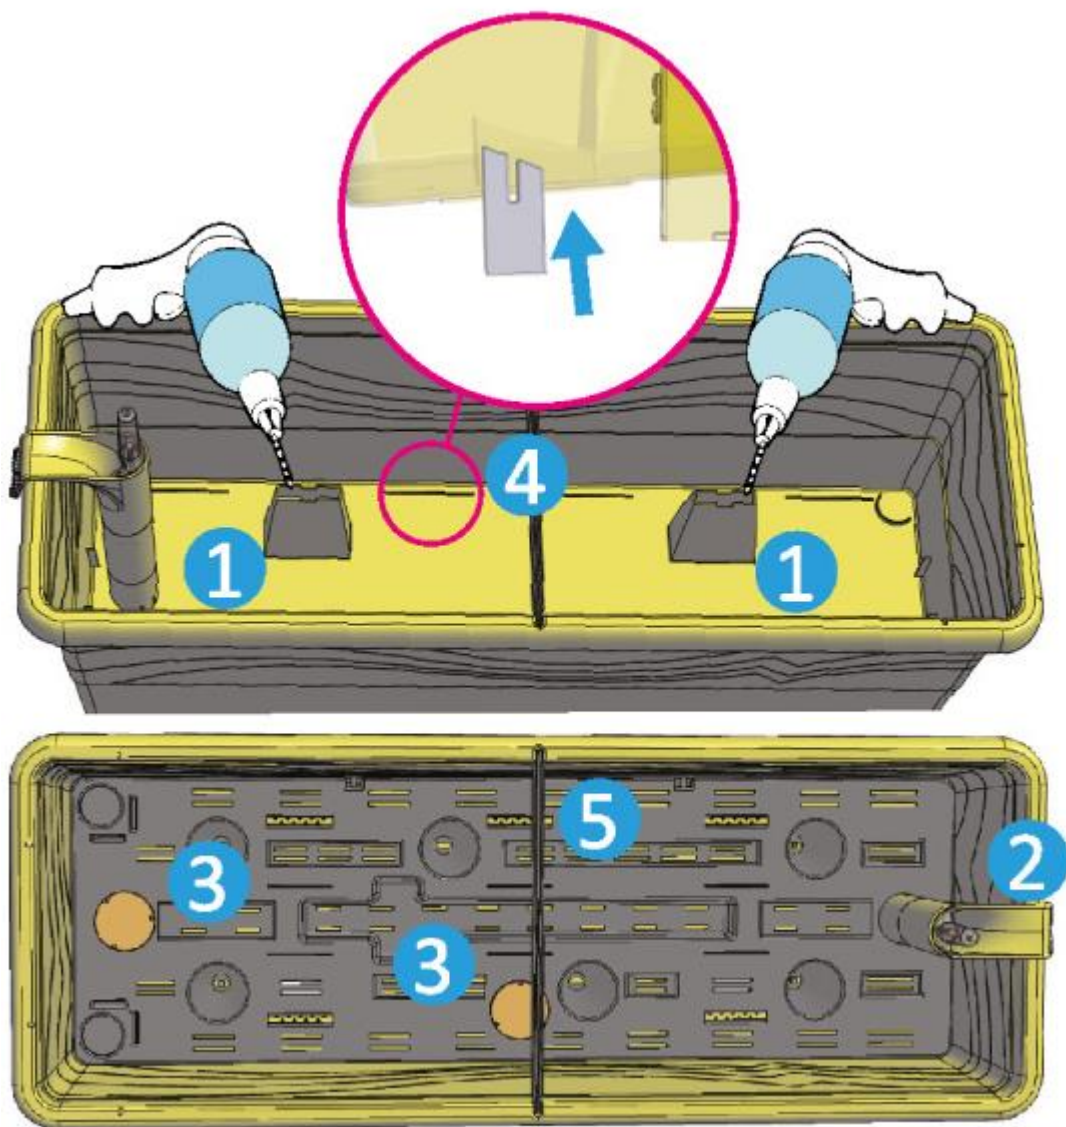

- 1** - Kültéri használathoz fúrjon túlfolyónyílásokat az esővíz elvezetéséhez.
- 2** - válassza ki az öntözőcső helyét
- 3** - a kiöntőcső számára nem használt lyukakat dugókkal zárja le.
- 4** - ha lejtős ablakpárkányra helyezi, használja az állítható lábakat a vízszintbe állításhoz - négyféle dőlésszöget biztosít - négyféleképpen dönthető
- 5** - a felső perem lyukaiba helyezzen be egy rögzítő rudat a forma megerősítése érdekében, ez megakadályozza, hogy a virágláda a virággyökerek térfogatának növekedésével a nyomás miatt deformálódjon.