



# RELAXAČNÍ KŘESLO TREVISO

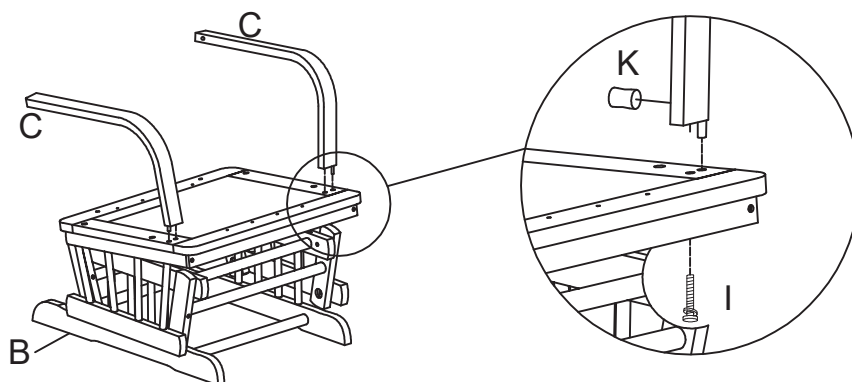


Montáž proveďte dle vyobrazení. Montáž provádějte opatrně, zvláště pokud používáte při práci nářadí! Dbejte, aby při montáži nedošlo k poškození nebo odření výrobku! Montáž vždy provádějte ve 2 osobách, zvláště pak zdvihání, přemístění nebo otáčení! S výrobkem manipulujte opatrně a nepoužívejte jinak než je obvyklé použití. Varování! Není dovoleno stání na stole nebo židlích!. Mohlo by dojít k poškození výrobku a následně způsobení vážných zranění. Pravidelně kontrolujte bezpečnost Vašeho produktu tím, že se přesvědčíte, zda jsou všechny šrouby a matice pevně utaženy. Obalový materiál, zejména plastové sáčky, udržujte mimo dosah dětí! Hrozí nebezpečí udušení! Obalový materiál zlikvidujte vhodným způsobem! Ujistěte se, že v balení nechybí nějaké díly nebo součástky, a že veškeré díly jsou v bezvadném stavu. Pokud některé díly chybí, nikdy výrobek nepoužívejte! Nejprve tyto díly doplňte a teprve poté můžete výrobek začít používat! Výrobek čistěte vlhkým jemným hadříkem případně prostředky na údržbu nábytku. Čalounění udržujte speciálními prostředky na údržbu těchto materiálů.

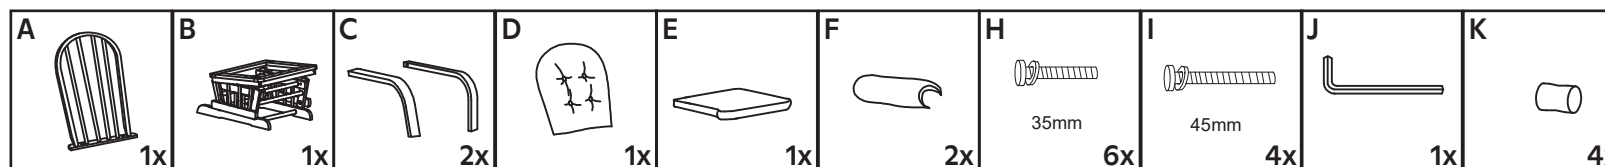


Do područky C vložte matici K a pomocí šroubu I područku na obou stranách upevněte ze spodní strany směrem vzhůru, jak je znázorněno na obrázku, poté šroub utáhněte pomocí imbusového klíče J.


**POZNÁMKA: ŠROUBY NEUTAHUJTE NAPEVNO, DOKUD PŘI MONTÁŽI NEDOSÁHNETE KROKU 3.**

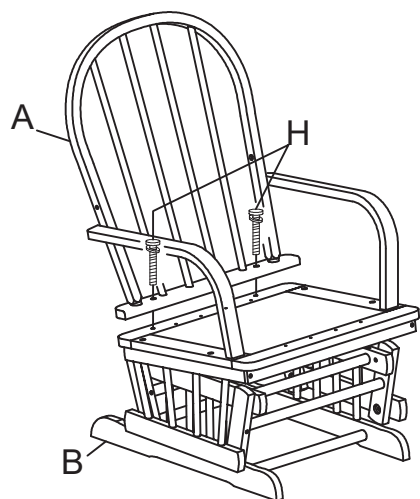


Umístěte zádobou opěrku na kostru základny křesla a oba díly vyrovnejte tak, aby se otvory horní a spodní části překrývaly. Do obou otvorů vložte šrouby H a pevně je utáhněte pomocí imbusového klíče J.

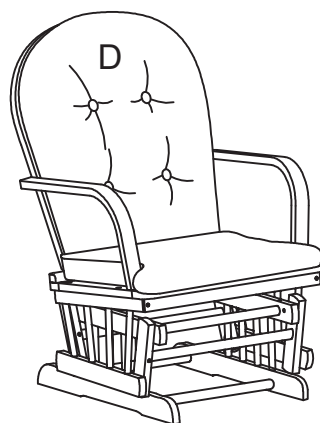


Nasadte polstrování D na zádobou opěrku.

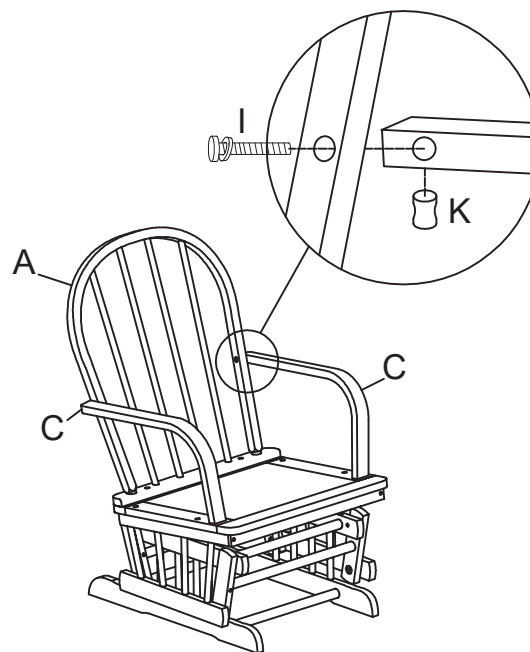

Vložte matici K do područky C. Pomocí šroubu I spojte zádobou opěrku A a područku C, jak je znázorněno na obrázku vpravo (oblá část područky musí být umístěna vpředu). Přesvědčte se, že jsou všechny šrouby pevně utažené (všimněte si prosím, že rovný okraj područky má směřovat dovnitř křesla z pohledu základny křesla B a vykrojený okraj područky, do kterého se vkládá matice K, má být na vnější straně).

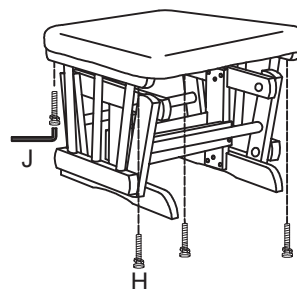

Pomocí imbusového klíče J přišroubujte a upevněte 4 ks šroubů H do připravených otvorů, viz obr. níže.


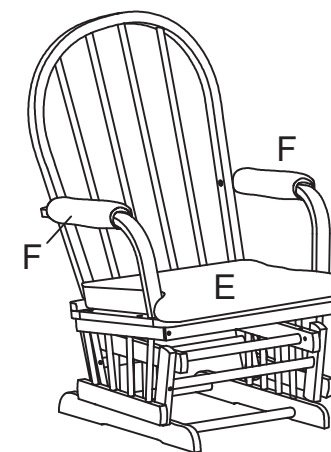


Nasadte polstrování sedadla E. Upevněte polstrování područek F.

# RELAXÁCIÓS SZÉK TREVISO




Szerelje össze az illusztrációnak megfelelően. Az összeszereléskor legyen óvatos, különösen, ha a munka közben szerszámokat használ! Ügyeljen arra, hogy az összeszerelés során ne keletkezzenek sérülések vagy horzsolások a terméken! Az összeszerelést mindig 2 személy végezze, különösen emelés, mozgatás vagy elfordítás esetén! Kezelje óvatosan a terméket, és ne használja a szokásos használattól eltérően. Figyelmeztetés! Az asztalon vagy székeken állni tilos. Ez károsíthatja a terméket, továbbá súlyos sérülést okozhat. Rendszeresen ellenőrizze a terméke biztonságosságát azáltal, hogy meggyőződik arról, hogy minden csavar és anya biztonságosan be van húzva. A csomagolóanyag, különösen a műanyag zacskók, gyermekek előtt elzárva tartandók. Fennáll a fulladás veszélye! A csomagolóanyagot megfelelő módon semmisítse meg! Győződjön meg arról, hogy a csomagolásból nem hiányoznak alkatrészek vagy részegységek, és hogy minden alkatrész kifogástalan állapotban van. Ha bármelyik alkatrész hiányzik, soha ne használja a terméket! Először pótolja ezeket az alkatrészeket, és csak ezután kezdheti el használni a terméket! A terméket nedves, puha ruhával vagy bútorápoló szerekkel tisztítsa meg. A kárpitot az ezen anyagokhoz való speciális ápolószerekkel ápolja.

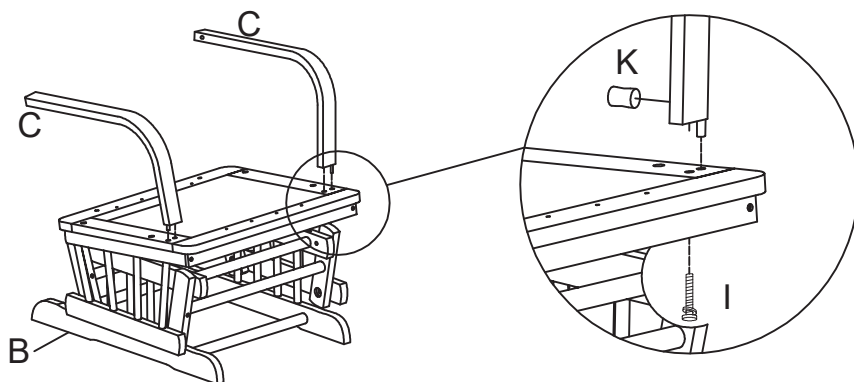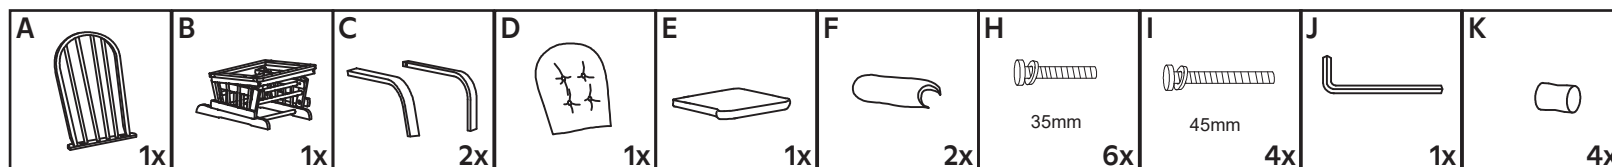


Helyezze be a K anyát, és csavarja be az I-t a kartámaszba  
C rögzítse a kartámaszt mindkét oldalon alulról felfelé az  
ábrán látható módon, majd húzza meg a csavart a J  
imbuszkulccsal.


**MEGJEGYZÉS: NE HÚZZA MEG A CSAVAROKAT,  
ameddig AZ ÖSSZESZERELÉS 3. LÉPÉSÉT ELÉRT.**

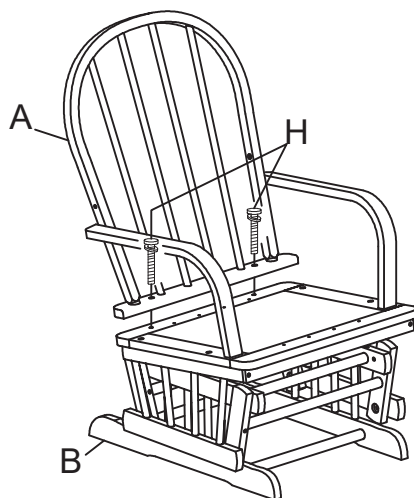


Helyezze a háttámlát a keretre a szék alját, és igazítsa a két részt úgy, hogy a felső és az alsó rész nyílásai átfedjék egymást. Helyezze be a H csavarokat mindkét lyukba, és húzza meg erősen a J imbuszkulccsal.

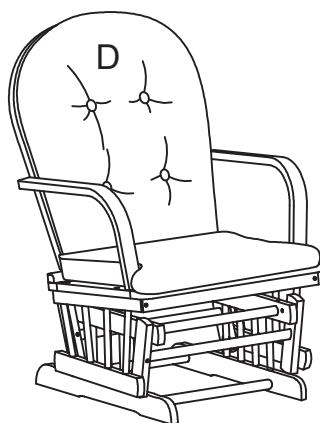


Helyezze a D párnázatot a háttámlára.

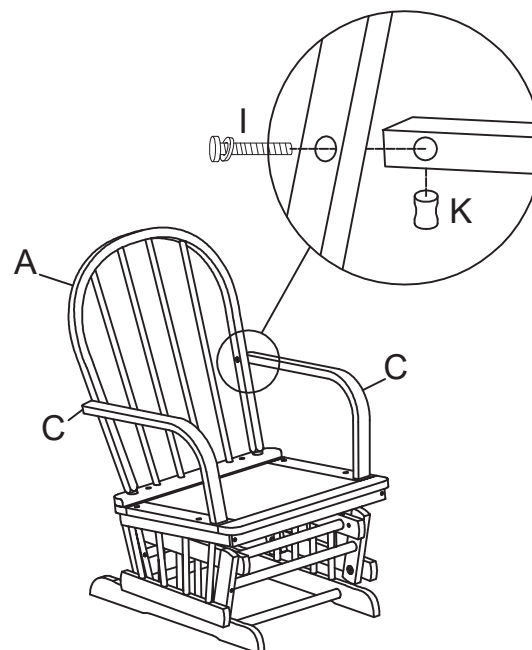

Helyezze be a K anyát a kartámaszba C. Az I csavarral kösse össze az A háttámlát és a C kartámaszt a jobb oldali ábra szerint (a kartámasz kerek részét előre kell helyezni). Győződjön meg róla, hogy minden csavar meg van húzva (kérjük, vegye figyelembe, hogy a karfa egyenes éle a szék belseje felé nézzen a szék alapjából B, és a karfa vágott éle, ahol a K anya illeszkedik, kívül legyen).

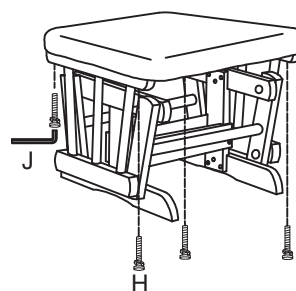

A J imbuszkulcs segítségével csavarja be és rögzítse a 4 db H csavart az előkészített csavarokba lyukak, lásd az ábrát. alatt.

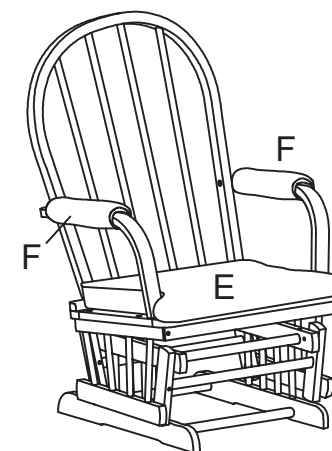

Szerelje fel az üléspárnát E. Rögzítse a karfa párnázatát F.